


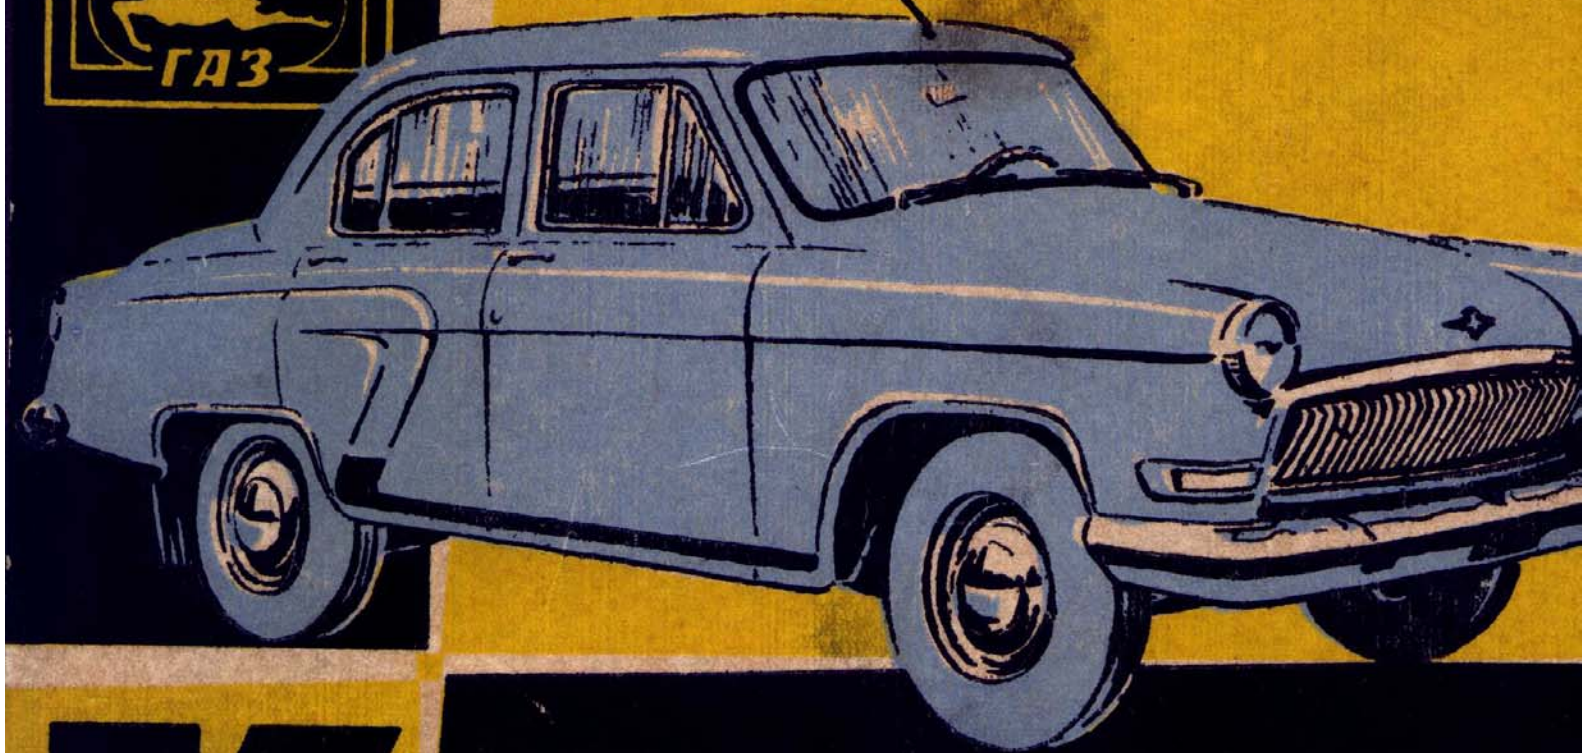

К

АТАЛОГ

**ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕ
ЛЕГКОВОГО
АВТОМОБИЛЯ**

ВОЛГА

**М•21А
М•21М
М•21П
М•21Т
М•22
М•22Б**

РСФСР
СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЛГО-ВЯТСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА, ОРДЕНА КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
И ОРДЕНА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1-й СТЕПЕНИ
ГОРЬКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД

КАТАЛОГ
запасных частей
легкового автомобиля
„Волга“
моделей М-21Л, М-21М, М-21П,
М-21Т, М-22 и М-22Б

ИЗДАТЕЛЬСТВО „МАШИНОСТРОЕНИЕ“
Москва 1964

Каталог содержит технические характеристики и развернутые спецификации всех узлов, деталей и нормалей легкового автомобиля «Волга» моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22 и М-22Б.

В спецификациях указаны номера узлов и деталей, их наименования и количество на автомобиль.

Каждая группа и подгруппа сопровождаются иллюстрациями конструктивных узлов и отдельных деталей.

Каталог является справочным техническим пособием при расчете и составлении заявок на запасные части и узлы.

Предназначен для работников автомобильного транспорта и индивидуальных владельцев автомобилей «Волга», а также для предприятий, занимающихся ремонтом этих автомобилей, и для соответствующих снабженческих, сбытовых и торговых организаций.

СОДЕРЖАНИЕ

Как пользоваться каталогом	3
Техническая характеристика	4
Указатель групп и подгрупп узлов и деталей	8
Указатель нормалей	11
Узлы и детали	12
Покупные детали (подшипники, ролики и шарики)	203
Нормали	206
Номерной указатель деталей	242

Составитель Конструкторско-экспериментальный отдел Горьковского автомобильного завода
Редактор А. Д. Просвирнин

Оперение

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
87	5	21-8406100	Крючок-предохранитель капота в сборе	1
	6	224597-П8	Винт М5 × 10 крепления крючка	2
		252153-П2	Шайба диаметром 5 пружинная	2
	8	30-8402616	Пружина крючка-предохранителя капота	1
	18	21-8406150	Привод замка капота в сборе	1
		250634-П8	Гайка М14 × 1,5 крепления привода	1
		252178-П8	Шайба диаметром 14 пружинная	1
	17	21-8406160	Кронштейн привода замка капота в сборе	1
	16	201454-П8	Болт М8 × 16 крепления кронштейна	2
		252155-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	1
	1	30-8402670	Втулка тяги замка капота	2
	14	32-8402670	Втулка тяги замка капота	1
	15	21-1104142-Б	Скоба крепления тяги привода замка капота к кузову	1
	13	224622-П8	Винт М6 × 10 крепления скобы	1
		252174-П8	Шайба диаметром 6	1
	12	21-8406194	Скоба крепления тяги привода замка капота к замку . .	1
	13	224622-П8	Винт М6 × 10 скобы	1
		252154-П2	Шайба диаметром 6 пружинная	1
		292655-П8	Гайка М4 тяги привода замка капота	1
	11	290277-П8	Винт М4 × 8 тяги	1
Подгруппа 8407. Петли капота (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
87	19	21-8407012-Б	Петля капота в сборе правая	1
	16	21-8407013-Б	Петля капота в сборе левая	1
		201454-П8	Болт М8 × 16 крепления петли к капоту	4
		252005-П8	Шайба диаметром 8	4
		252135-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	4
	16	201454-П8	Болт М8 × 16 крепления петли к кузову	8
		252005-П8	Шайба диаметром 8	8
		252135-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	8
			Пружина петли капота	2
	20	21-8407070-Б		

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАТАЛОГОМ

В настоящем каталоге дан перечень узлов и деталей легкового автомобиля «Волга» (моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22 и М-22Б), выпускаемого Горьковским автомобильным заводом.

Номенклатура деталей, помещенных в каталоге, значительно шире номенклатуры запасных частей, поступающих в продажу.

Каталог состоит из следующих пяти разделов:

1. Техническая характеристика.
2. Узлы и детали двигателя, шасси, электрооборудования и кузова.
3. Покупные детали (подшипники, ролики и шарики).
4. Нормали.
5. Номерной указатель деталей (кроме нормалей).

Детали объединены в группы и подгруппы по функциональному признаку, а в каждой подгруппе расположены в порядке сборки отдельных узлов. Крепежные детали (болты, гайки и т. д.) указаны в тексте непосредственно после деталей, которые они крепят.

По единой семизначной системе нумерации автомобильных деталей, установленной для всех автомобильных заводов СССР, номер детали, например, 21-2202082, состоит из следующих элементов:

- 21 — первые две цифры до тире означают модель шасси автомобиля М-21;
- 22 — первые две цифры семизначного номера означают номер группы, в данном случае «карданные валы»;
- 02 — вторые две цифры семизначного номера означают номер подгруппы, в данном случае «вал карданный промежуточный»;
- 082 — последние три цифры семизначного номера означают собственный номер детали «кронштейн опоры промежуточного вала».

Номер детали 21-2202082 читается следующим образом: двадцать один, тире, двадцать два, ноль два, ноль восемьдесят два.

Буквенные суффиксы (А, Б, В и др.) после номеров деталей указывают, что в конструкцию деталей были вне-

сены изменения, и обозначают взаимозаменяемость или невзаимозаменяемость детали с ее вариантами, выпускавшимися ранее.

Детали, имеющие суффиксы А, А1, А2, А3 и т. д., взаимозаменяемы с основной деталью (без суффикса) и между собой; детали с суффиксами Б, Б1, Б2, Б3 и т. д. взаимозаменяемы между собой, но невзаимозаменяемы с деталью без суффикса или с суффиксом А, А1, А2, А3 и т. д. Поэтому при заказе детали необходимо указывать ее полный номер с суффиксом или без него, как он записан в каталоге.

При заказе запасных частей для автомобилей, эксплуатируемых за границей, следует указывать, что узлы и детали должны поставляться в экспортном исполнении.

Применяемые в автомобилях детали старых моделей сохраняют свои старые номера.

Нормали имеют шестизначные номера и указание на антикоррозийное покрытие.

Покрытия имеют следующие обозначения:

- П — без покрытия;
- П1 — окраска в черный цвет;
- П2 — фосфатирование и промасливание;
- П4 — фосфатирование и окраска в черный цвет;
- П5 — омеднение;
- П6 — никелирование и полирование;
- П7 — кадмирование;
- П8 — оцинкование;
- П9 — воронение;
- П10 — лужение;
- П13 — хромирование блестящее с полированием;
- П15 — оксидирование;
- П16 — свинцевание;
- П18 — цианирование;
- П19 — латунирование;
- П22 — хромирование матовое;
- П29 — оцинкование и пассивирование.

В разделе «Нормали» все нормали сгруппированы по типам, указано количество их по моделям и для каждого типа приведен эскиз.

Для деталей, имеющих дюймовые размеры, S равноценно обозначению П.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Легковой автомобиль «Волга» (фиг. 1) предназначен для перевозки пассажиров. Некоторые модели автомобиля оборудуются для специального назначения (М-21Т — такси, М-22 — «Универсал», М-22Б — санитарный и др.). Модели М-21П (с правым расположением рулевого управления) и М-21М предназначены для экспорта.

Автомобиль «Волга» модели М-22, оборудованный универсальным кузовом, рассчитан для перевозки пяти человек (включая водителя) и 175 кг груза в багажнике; имеет пять дверей: четыре боковых для посадки людей и одну заднюю для погрузки багажа. При перевозке громоздкого

груза можно увеличить объем багажного отделения, откинув вперед заднее сиденье и его спинку. Максимально допустимая на автомобиль нагрузка равна 400 кг, при экспортном исполнении — 600 кг.

Автомобиль «Волга» модели М-22Б предназначен для санитарных целей; имеет отопление и вентиляцию; оборудован двумя одноместными сиденьями спереди и раскладным столиком, носилками и двумя одноместными раскладными сиденьями в заднем отделении; между передним и задним отделениями кузова устроено переговорное отверстие.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры (номинальные) в мм:	
длина	4810
ширина	1800
высота	1620
высота автомобиля М-22Б по верхнему фонарю	1800
База (расстояние между осями) в мм	2700
Колея в мм:	
передних колес	1410
задних колес	1420
Низшие точки автомобиля с полной нагрузкой при нормальном давлении в шинах в мм:	
поперечина независимой подвески	200
труба глушителя	190
картер заднего моста	190
Наименьший радиус поворота по колею наружного колеса в м (не более)	6,3
Углы въезда (с нагрузкой) в град:	
передний	27
задний	19
Вес автомобиля (сухой) в кг:	
М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т	1360
М-22, М-22Б	1460
Наибольшая скорость с нагрузкой на горизонтальных участках ровного шоссе в км/ч:	
для М-21Л, М-21Т, М-22Б	130
для М-21М, М-21П	135
для М-22	120

ДВИГАТЕЛЬ

Тип	Бензиновый четырехтактный карбюраторный		
Число цилиндров	4		
Расположение цилиндров	Вертикально в один ряд		
Диаметр цилиндров в мм	92		
Ход поршня в мм	92		
Рабочий объем в л	2,445		
Степень сжатия	6,7	7,15	7,65
Мощность в л. с.	75	80	85
Число оборотов вала в минуту	4000		
Наибольший крутящий момент в кг/м	17	17,5	18

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

Сцепление	Ододисковое, сухое, имеет гидравлический привод выключения
Коробка передач	Механическая, с тремя передачами вперед и одной назад
Передаточные числа:	
первая передача	3,115
вторая передача	1,772
третья передача	1,00
задний ход	3,738
Карданная передача	Открытого типа. Имеет два вала и три кардана с игольчатыми подшипниками. Снабжена промежуточной опорой
Главная передача	Конические шестерни со спиральным зубом
Передаточное число	4,55

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Колеса	Штампованные, дисковые. Размер обода 4,5—15"
Шины:	
тип	Низкого давления, камерные и бескамерные
размер	
для М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22Б	6,70—15"
для М-22	7,10—15"
	или 7,00—15"
давление воздуха в кг/см ²	
для М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22Б	1,7
для М-22:	
при размере 7,10—15"	
передних	1,8
задних	2,1
при размере 7,00—15"	
передних	2,0
задних	2,2
Рессоры	Продольные полуэллиптические
Амортизаторы	Гидравлические, телескопические, двустороннего действия

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тип рулевого механизма	Глобоидальный червяк с двойным ро- ликом
Передаточное число	18,2

ТОРМОЗА

Основной тормоз	Колодочный с ножным гидравлическим приводом на все колеса
Тормоз стоянки	Центральный, барабанного типа

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Номинальное напряжение в сети	12 в
Система проводки	Однопроводная, «плюс» соединен с «массой»
Аккумуляторная батарея	Тип 6-СТ-ЭМ, емкость 54 а-ч
Генератор	Г12
Стартер	Серийный, мощностью 1,5 л. с. с дистанционным управлением
Распределитель	С центробежным и вакуумным регулятором опережения зажигания и октан-корректором
Звуковые сигналы	2 шт. электрические тональные
Приборы	Комбинация приборов (состоит из амперметра, указателя уровня бензина, указателя давления масла, указателя температуры воды, спидометра), часы, контрольные лампы
Радиоприемник	Двухдиапазонный с плавной и кнопочной настройкой

КУЗОВ

Тип	Закрытый, цельнометаллический, несущий
---------------	--

УКАЗАТЕЛЬ ГРУПП И ПОДГРУПП

Группа	Подгруппа	Наименование	Стр.	Группа	Подгруппа	Наименование	Стр.
10		ДВИГАТЕЛЬ	12	16		СЦЕПЛЕНИЕ	50
	1000	Двигатель, сцепление и коробка передач в сборе	12		1601	Сцепление	50
	1001	Подвеска двигателя	13		1602	Привод выключения сцепления	52
	1002	Блок цилиндров	14	17		КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	55
	1003	Головка блока цилиндров	15				
	1004	Поршни и шатуны	15		1701	Коробка передач	55
	1005	Коленчатый вал и маховик	18		1702	Механизм переключения передач	57
	1006-Б	Распределительный вал	20		1703	Управление коробкой передач	59
	1007-Б	Клапаны и толкатели	21	22		КАРДАНЫЕ ВАЛЫ	63
	1008-Б	Газопровод	22				
	1009	Масляный картер	22		2201-Б	Карданный вал заднего моста	63
	1010	Маслоприемник	23		2202	Промежуточный карданный вал	63
	1011-Б	Масляный насос	23	24		ЗАДНИЙ МОСТ	66
	1012	Масляный фильтр грубой очистки	23				
	1014	Вентиляция картера	25		2400-Б	Задний мост в сборе	66
	1016	Привод распределителя	25		2401-Б	Картер и кожухи полуосей	66
	1017	Масляный фильтр тонкой очистки	26		2402-Б	Главная передача	67
11		СИСТЕМА ПИТАНИЯ	28		2403-Б	Дифференциал и полуоси	68
	1101	Бензиновый бак	28	28		РАМА	69
	1103	Пробка бензинового бака	28				
	1104	Бензинопровод	28		2801	Рама	69
	1106	Бензиновый насос	30		2802	Брызговики	69
	1107	Карбюратор К-22И	33		2803-Б	Передний буфер	69
	1107-Б	Карбюратор К-105	35		2804	Задний буфер	72
	1108	Привод управления дроссельной и воздушной заслонками карбюраторов	38	29	2807	Держатель переднего номерного знака	73
	1109-Б	Воздушный фильтр	41			ПОДВЕСКА АВТОМОБИЛЯ	74
	1117-Б	Фильтр тонкой очистки топлива	42				
12		СИСТЕМА ВЫПУСКА ГАЗА	43		2901-Б	Подвеска передняя в сборе	74
	1201	Глушитель	43		2902-Б	Пружины передней подвески	74
	1203	Приемные и выпускные трубы	43		2904-Б	Стойка и рычаги передней подвески	75
13		СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	45		2905-Б	Амортизаторы передней подвески	75
	1301	Радиатор	45		2906	Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески	78
	1302	Подвеска радиатора	45		2912	Задние рессоры	79
	1303	Трубопроводы и шланги	45	30	2915-Б	Амортизаторы задней подвески	82
	1304	Пробка радиатора	45			ПОВОРОТНЫЕ КУЛАКИ И РУЛЕВЫЕ ТЯГИ	84
	1305	Сливной краник	45				
	1306	Термостат системы охлаждения	45		3001-Б	Поворотные кулаки	84
	1307	Водяной насос	48		3003-Б	Рулевые тяги	84
	1308	Вентилятор	48				
	1310	Жалюзи радиатора	49				

Группа	Подгруппа	Наименование	Стр.	Группа	Подгруппа	Наименование	Стр.
31		КОЛЕСА И СТУПИЦЫ	87	39		ШОФЕРСКИЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	131
	3101	Колеса	87			Шоферский инструмент . . .	131
	3102	Колпаки колес	87		3901	Шприц	133
	3103	Ступицы передних колес . . .	87		3911	Санитарные принадлежности	133
34		РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	89		3912	Домкрат реечный	135
					3913		
	3400	Рулевое управление в сборе	89	50		КУЗОВ В СБОРЕ	136
	3401	Механизм рулевого управления	89				
35		ТОРМОЗА	94	51		ПОЛ	136
	3402	Колесо рулевого управления	91		5101	Детали пола	136
	3403	Крепление рулевого управле- ния	92		5102	Настил пола	137
36		ТОРМОЗА	94	52		ВЕТРОВОЕ ОКНО	141
	3501	Передние ножные тормоза и тормозные барабаны	94				
	3502	Задние ножные тормоза и тор- мозные барабаны	95		5205-А	Стеклоочиститель и привод . .	141
	3504	Тормозная педаль и привод	95		5206	Детали ветрового окна	142
	3505	Главный цилиндр тормоза . .	97		5208	Установка опрыскивателя ве- трового окна	142
	3506	Трубопроводы гидравлических тормозов	97	53		ПЕРЕДОК	146
	3507	Центральный тормоз	99				
	3508	Управление центральным тор- мозом	101		5301	Детали передка	146
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	102		5303	Вещевой ящик	147
					5304	Вентиляция передка	147
37		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	102	54		БОКОВИНА	150
	3701	Генератор	102				
	3702	Реле-регулятор	105		5401	Детали боковины	150
	3703	Аккумуляторная батарея . .	106		5403	Окно боковины	152
	3704	Включатель зажигания	106	56		ЗАДОК	153
	3705	Катушка зажигания	108				
	3706-Б	Распределитель	109		5601	Детали задка	153
	3707	Свечи запальные и провода зажигания	109		5603	Окно задка	153
	3708	Стартер	110		5604	Крышка багажника	153
	3709	Переключатель света централь- ный	112		5605	Петли крышки багажника . .	153
	3710	Переключатель света ножной	112		5606	Замок багажника	154
	3711	Фары	113	57		КРЫША	156
	3712	Подфарники	114				
	3713	Освещение приборов	115		5702	Обивка крыши	156
	3714	Внутреннее освещение	116			ДВЕРЬ ПЕРЕДНЯЯ	157
	3715	Переносная лампа	116	61			
	3716	Задний фонарь	117		6100	Дверь передняя в сборе . . .	157
	3717	Освещение номерного знака	117		6101	Детали передней двери . . .	157
	3720	Включатель света «Стоп» . . .	119		6102	Обивка передней двери . . .	157
	3721	Звуковые сигналы	119		6103	Вентиляция окна передней двери	159
	3722	Предохранители	121		6104	Механизм перемещения стекол	161
	3723	Соединители электропроводов	121		6105	Замок и ручка передней двери	161
38		ПРИБОРЫ	127		6106	Навеска передней двери . . .	163
					6107	Уплотнение передней двери . .	163
	3801	Комбинация приборов	127	62		ДВЕРЬ ЗАДНЯЯ	164
	3803	Контрольные лампы	127				
	3804	Часы	130		6200	Дверь задняя в сборе	164
	3817	Таксометр	130		6201	Детали задней двери	164
					6202	Обивка задней двери	166

Группа	Подгруппа	Наименование	Стр.	Группа	Подгруппа	Наименование	Стр.	
63	6203	Окно задней двери	167	78	7503	Подушка откидного сиденья	187	
	6204	Механизм перемещения стекол	170		7504	Механизм регулировки откид-	187	
	6205	Замок и ручка задней двери			7505	ного сиденья		
	6206	Навеска задней двери	171		Спинка откидного сиденья . .	187		
	6207	Уплотнение задней двери . .	173		ПЕРЕГОРОДКА		188	
		ДВЕРЬ ЗАДКА	174		7801	Перегородка кузова	188	
					7803	Окно перегородки	189	
	6300	Дверь задка в сборе	174		79		РАДИООБОРУДОВАНИЕ	190
	6301	Детали двери задка	174			7901	Радиоприемник	190
	6303	Окно двери задка	174			7903	Антенна	191
6305	Замок двери и ручка	174	7904	Фильтры		191		
6306	Навеска двери	177	7905	Провода радиооборудования		191		
6307	Уплотнение двери	177	81			ОТОПЛЕНИЕ	192	
	СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ	178		8101		Отопление	192	
6800	Сиденье водителя в сборе . . .	178		8102		Вентилятор обдува ветрового	192	
	СИДЕНЬЕ ПЕРЕДНЕЕ	179				стекла		
6900	Сиденье переднее в сборе . . .	179		82			ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	194
6904	Механизм регулировки перед-	179			8201	Зеркало заднего вида	194	
6905	ного сиденья				8202	Держатель	194	
6906	Спинка переднего сиденья . .	179			8203	Пепельница	195	
	Подлокотник переднего и зад-	181			8204	Козырек противосолнечный	195	
	ного сидений					ОПЕРЕНИЕ	196	
70		СИДЕНЬЕ ЗАДНЕЕ	182		84	8401	Облицовка радиатора	196
	7000	Сиденье заднее в сборе	182			8402	Капот	198
75		СИДЕНЬЕ ОТКИДНОЕ	185			8403	Переднее крыло	198
	7500	Сиденье откидное в сборе . . .	185			8404	Заднее крыло	200
	7501	Остов откидного сиденья	185	8406		Замок и привод замка капота	200	
		в сборе		8407		Петли капота	202	
	7502	Обивка откидного сиденья . .	187					

УКАЗАТЕЛЬ НОРМАЛЕЙ

Наименование	Стр.	Наименование	Стр.
Болты с шестигранной головкой	206	Шайбы специальные	227
Болты с шестигранной головкой и отверстием в стержне	208	Заклепки с полукруглой головкой	228
Болты с шестигранной головкой и отверстиями в головке	208	Заклепки с плоской головкой	228
Болты с полукруглой головкой и квадратным подголовком для металла	208	Заклепки трубчатые с полукруглой головкой	229
Винты с полупотайной головкой и крестообразным шлицем	209	Заклепки трубчатые с потайной головкой	229
Болты специальные	209	Заклепки разводные с полукруглой головкой	229
Шпильки	211	Заклепка специальная	230
Шпилька специальная	212	Шплинты разводные	230
Винты с полукруглой головкой	212	Шплинты разводные специальные	231
Винты с потайной головкой	213	Шплинт-проволока	231
Винты с цилиндрической головкой	214	Шплинты пружинные	231
Винты с полупотайной головкой	214	Штифты цилиндрические	232
Винты с плоской головкой	215	Штифты конические	232
Винты специальные	215	Штифт специальный	232
Винты с полукруглой головкой (по листовому металлу)	216	Пальцы	233
Винты с потайной головкой (по листовому металлу)	216	Заглушки	233
Винты с полупотайной головкой (по листовому металлу)	217	Заглушка специальная	233
Винты с плоской головкой (по листовому металлу)	217	Шпонки сегментные	234
Винты с полупотайной головкой и крестообразным шлицем (по листовому металлу)	218	Шпонки призматические	234
Винты установочные с коническим концом	218	Гвозди	234
Винты установочные с плоским концом	218	Гвозди специальные	234
Гайки шестигранные	219	Пробки конические с квадратной головкой	235
Гайки шестигранные прорезные	220	Пробка коническая с квадратным углублением	235
Гайки квадратные	220	Пробки конические прорезные	235
Гайки специальные	221	Пробка коническая с шестигранной головкой	236
Шайбы плоские	223	Пробка специальная	236
Прокладки специальные	224	Пробки цилиндрические с шестигранной головкой	236
Шайбы пружинные	224	Шарики	236
Шайбы пружинные (с внутренними зубцами)	225	Пресс-масленки прямые	237
Шайбы пружинные (с наружными зубцами)	226	Пресс-масленки угловые	237
Шайбы пружинные (с наружными и внутренними зубцами)	226	Штуцера прямые	237
Шайбы пружинные конические (с наружными зубцами)	227	Штуцера угловые	238
		Муфта соединительная	238
		Сапуны	238
		Хомутики для шлангов	238
		Пряжки	238
		Ленты стяжные	240
		Клапан предохранительный	240
		Скобы	240
		Пистоны	241

УЗЛЫ И ДЕТАЛИ


Группа 10. ДВИГАТЕЛЬ

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 1000. Двигатель, сцепление и коробка передач в сборе (для моделей М-21Л, М-21Т, М-22 и М-22Б)				
		21А-1000300	Двигатель в сборе (с оборудованием и коробкой передач)	1
		21А-1000350	Двигатель в сборе (с коробкой передач, без оборудования)	1
		21А-1000450	Двигатель в сборе (без оборудования и коробки передач)	1
Подгруппа 1000. Двигатель, сцепление и коробка передач в сборе (для модели М-21М)				
		21Д-1000300 *	Двигатель в сборе (с оборудованием и коробкой передач)	1
		21Д-1000350 *	Двигатель в сборе (с коробкой передач, без оборудования)	1
		21Д-1000450 *	Двигатель в сборе (без оборудования и коробки передач)	1
Подгруппа 1000. Двигатель, сцепление и коробка передач в сборе (для модели М-21П)				
		21П-1000300 *	Двигатель в сборе (с оборудованием и коробкой передач)	1
		21П-1000350 *	Двигатель в сборе (без оборудования, с коробкой передач)	1
		21П-1000450 *	Двигатель в сборе (без оборудования и коробки передач)	1
Подгруппа 1000. Двигатель, кольца поршневые, вкладыши, шестерни распределительные (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
6	1	21-1000101 **	Кольца поршневые диаметром 92,00 мм	1
		21-1000101-АР **	Кольца поршневые диаметром 92,50 мм	1
		21-1000101-БР **	Кольца поршневые диаметром 93,00 мм	1
		21-1000101-ВР **	Кольца поршневые диаметром 93,50 мм	1
		ВК-21-1000102 **	Вкладыши коренных подшипников диаметром 64,00 мм	1
		ВК-21-1000102-БР **	Вкладыши коренных подшипников диаметром 63,95 мм	1
		ВК-21-1000102-ВР **	Вкладыши коренных подшипников диаметром 63,75 мм	1
		ВК-21-1000102-ДР **	Вкладыши коренных подшипников диаметром 63,50 мм	1
		ВК-21-1000102-ЕР **	Вкладыши коренных подшипников диаметром 63,25 мм	1
		ВК-21-1000102-ЖР **	Вкладыши коренных подшипников диаметром 63,00 мм	1
		ВК-21-1000102-ИР **	Вкладыши коренных подшипников диаметром 62,75 мм	1
		ВК-21-1000102-КР **	Вкладыши коренных подшипников диаметром 62,50 мм	1
		ВК-21-1000102-ЛР **	Вкладыши коренных подшипников диаметром 62,25 мм	1
		ВК-21-1000102-МР **	Вкладыши коренных подшипников диаметром 62,00 мм	1
		ВК-21-1000103 **	Втулки распределительного вала полуобработанные . .	1
		ВК-21-1000103-Р **	Втулки распределительного вала полуобработанные . .	1
		ВК-21-1000104 **	Вкладыши шатунов диаметром 58,00 мм	1
		ВК-21-1000104-БР **	Вкладыши шатунов диаметром 57,95 мм	1
		ВК-21-1000104-ВР **	Вкладыши шатунов диаметром 57,75 мм	1
		* Выпускается в трех модификациях по степени сжатия: 6,7 : 1; 7,15 : 1 и 7,65 : 1.		
** Комплект на один двигатель.				

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
		ВК-21-1000104-ДР *	Вкладыши шатунов диаметром 57,50 мм	1
		ВК-21-1000104-ЕР *	Вкладыши шатунов диаметром 57,25 мм	1
		ВК-21-1000104-ЖР *	Вкладыши шатунов диаметром 57,00 мм	1
		ВК-21-1000104-ИР *	Вкладыши шатунов диаметром 56,75 мм	1
		ВК-21-1000104-КР *	Вкладыши шатунов диаметром 56,50 мм	1
		ВК-21-1000104-ЛР *	Вкладыши шатунов диаметром 56,25 мм	1
		ВК-21-1000104-МР *	Вкладыши шатунов диаметром 56,00 мм	1
		ВК-21Д-1000106	Комплект деталей — шестерни распределительные	1
Подгруппа 1001. Подвеска двигателя (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
2	1	20-1001020-А	Подушка передней опоры двигателя в сборе	2
		252135-П2 **	Шайба диаметром 8 пружинная	4
		250511-П8 **	Гайка М8×1	4
	3	201538-П8 **	Болт М12×25 крепления подушки передней опоры дви- гателя	2
		252137-П2 **	Шайба диаметром 12 пружинная	2
	4	21-1001014	Кронштейн крепления подушки передней опоры дви- гателя к блоку	2
	2	201499-П8	Болт М10×30	6

* Комплект на один двигатель.


** Подается в подсобранном виде с дет. 20-1001020-А.

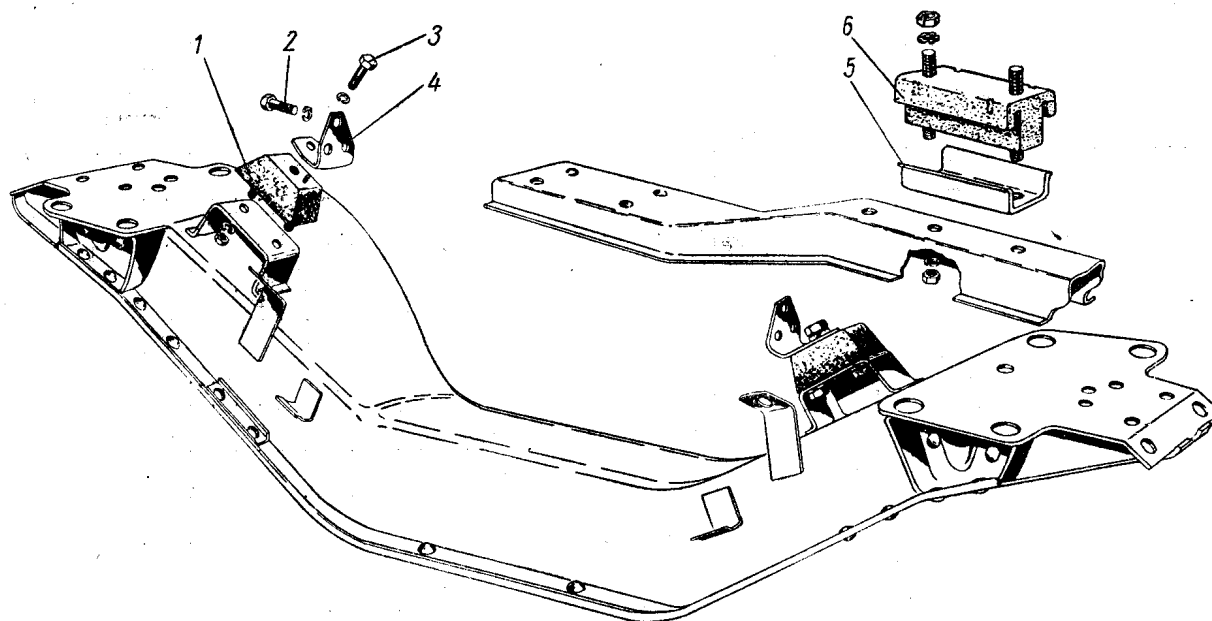

Фиг. 2. Подвеска двигателя.

Двигатель

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство	
2	6	252136-П2	Шайба диаметром 10 пружинная	6	
		21-1001050-Б	Подушка задней опоры двигателя в сборе	1	
		250511-П8 *	Гайка М8×1 крепления подушки задней опоры двигателя к крышке КПП	2	
		252235-П8 *	Шайба диаметром 8 зубчатая	2	
	5	250511-П8 *	Гайки М8×1 крепления подушки задней опоры двигателя к поперечине № 3	2	
		252135-П2 *	Шайба диаметром 8 пружинная	2	
		21-1001037	Ограничитель подушки задней опоры двигателя	1	
Подгруппа 1002. Блок цилиндров (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)					
3	7	21А-1002009-Б1	Блок цилиндров с картером сцепления в сборе	1	
		21-1002010-Б1	Блок цилиндров в сборе	1	
		262518-П2	Пробка 3/8" коническая продольного масляного ка- нала	1	
		262531-П2	Пробка 1/8" коническая масляного канала опор распределительного вала	4	
		262518-П2	Пробка 3/8" коническая масляного канала опоры распределительного вала	1	
		295128-П	Штифт диаметром 13×28 установочный картера сцепления	2	
		296997-П	Заглушка диаметром 55 заднего подшипника распределительного вала	1	
		12	21-1002020-Б	Гильза цилиндра в сборе	4
		9	21-1002024	Кольцо уплотнительное гильзы цилиндра	4
		59	21-1002058-Б	Крышка распределительных шестерен в сборе	1
		1	21-1005032	Сальник передний коленчатого вала с отражателем в сборе	1
		2	21-1002064-Б	Прокладка крышки распределительных шестерен	1
	60	3	200272-П8	Болт М8×65 крепления крышки распределитель- ных шестерен	2
			250510-П8	Гайка М8 болта крепления крышки распреде- лительных шестерен	2
			252155-П2	Шайба диаметром 8 пружинная болта крепления крышки распределительных шестерен	2
		58	291752-П2	Шпилька М8×1×38 крепления крышки распре- делительных шестерен	1
		60	291758-П2	Шпилька М8×1×58 крепления крышки распре- делительных шестерен	4
			250511-П8	Гайка М8×1 шпильки крепления крышки рас- пределительных шестерен	5
			252155-П2	Шайба диаметром 8 пружинная шпильки крепле- ния крышки распределительных шестерен	5
		21	21-1002111	Крышка коробки толкателей передняя в сборе	1
		10	20-1002110	Крышка коробки толкателей задняя в сборе	1
		8	20-1002116-А	Прокладка крышки коробки толкателей	2
		11	216244-П2	Шпилька М8×1×45 крепления крышки коробки толкателей	2
			250511-П8	Гайка М8×1 шпильки крепления крышки ко- робки толкателей	2
			293264-П	Шайба диаметром 8 шпильки крепления крышки коробки толкателей специальная	2
		6	321-1017395	Заглушка сливного отверстия фильтра центробежной очистки масла	1
		5	21-1017316	Прокладка заглушки	1
		4	290757-П	Винт М10×30 крепления заглушки	3
			51-1305010	Краник 1/4" спусковой водяной рубашки блока цилиндров в сборе	1
		* Подается в подсобранном виде с дет. 21-1001050-Б.			

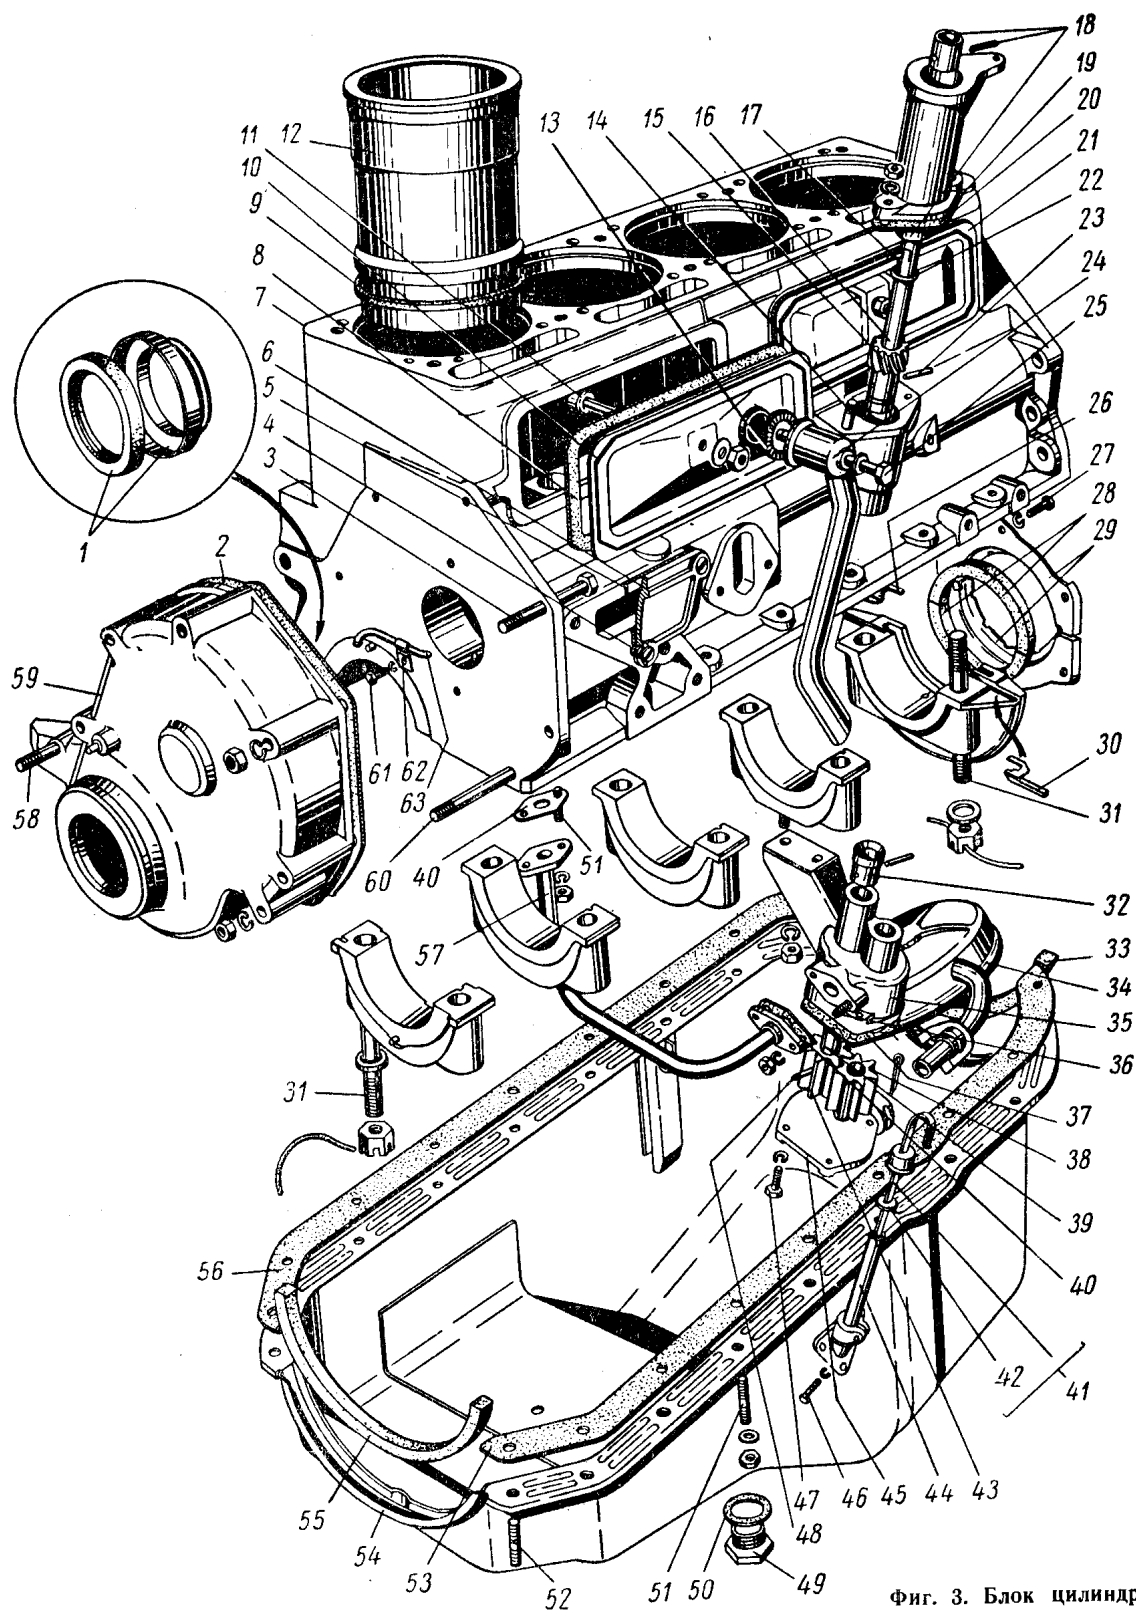


Фиг. 3. Блок цилиндров.

Примечания: 1) поз. 13, 24 и 25—см. в подгруппе 1014; 2) поз. 14, 32, 35—40, 43, 45, 47, 48, 51 и 57—см. в подгруппе 1011; 3) поз. 15—20, 22 и 23—см. в подгруппе 1016; 4) поз. 26—31—см. в подгруппе 1005; 5) поз. 33, 41, 42, 44, 46, 49, 50 и 52—56—см. в подгруппе 1009; 6) поз. 34—см. в подгруппе 1010; 7) поз. 61—63—см. в подгруппе 1006.

Двигатель

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 1003. Головка блока цилиндров (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
4	40	21-1003006	Головка цилиндров с деталями газораспределения в сборе	1
		21Д-1003006 *	Головка цилиндров с деталями газораспределения в сборе	1
		21Д-1003006-В *	Головка цилиндров с деталями газораспределения в сборе	1
		21Д-1003006-Г *	Головка цилиндров с деталями газораспределения в сборе	1
		21-1003007	Головка цилиндров с клапанами в сборе	1
		21Д-1003007 *	Головка цилиндров с клапанами в сборе	1
		21Д-1003007-В *	Головка цилиндров с клапанами в сборе	1
		21Д-1003007-Г *	Головка цилиндров с клапанами в сборе	1
		21-1003010	Головка цилиндров в сборе	1
		21Д-1003010 *	Головка цилиндров в сборе	1
		21Д-1003010-В *	Головка цилиндров в сборе	1
	39	21-1003020-Б2	Прокладка головки цилиндров в сборе	1
	2	21-1003082	Крышка отверстия водяной рубашки головки цилиндров	1
	3	21-1003084	Прокладка крышки отверстия водяной рубашки головки цилиндров	1
	1	201455-П8	Болт М8×18 крепления крышки	4
		252135-П2	Шайба диаметром 8 пружинная болта крепления крышки отверстия водяной рубашки	4
	4	262531-П	Пробка 1/8" коническая масляного канала	1
	10	21-1003073	Труба водораспределительная головки цилиндров	1
	11	291839-П	Шпилька М11×1×103 крепления головки цилиндра	10
		292798-П8	Гайка М11×1 шпильки крепления головки цилиндра	10
		293334-П8	Шайба диаметром 11 гайки шпильки головки цилиндра	10
Подгруппа 1004. Поршни и шатуны (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
5	2	ВК-21-1004014-А	Поршень с пальцем и стопорными кольцами в сборе диаметром 92,00 мм	4
		ВК-21-1004014-АР1	Поршень с пальцем и стопорными кольцами в сборе диаметром 92,50 мм	4
		ВК-21-1004014-БР1	Поршень с пальцем и стопорными кольцами в сборе диаметром 93,00 мм	4
		ВК-21-1005014-БР1	Поршень с пальцем и стопорными кольцами в сборе диаметром 93,50 мм	4
	3	21-1004020	Палец поршневой стандартный (диаметром 25 мм)	4
		21-1004020-БР	Палец поршневой диаметром 25,08 мм	4
		21-1004020-ВР	Палец поршневой диаметром 25,12 мм	4
		21-1004020-ГР	Палец поршневой диаметром 25,20 мм	4
	4	21-1004022	Кольцо стопорное поршневого пальца	8
	1	ВК-21-1004023 **	Кольца поршневые диаметром 92,00 мм	4
		ВК-21-1004023-АР **	Кольца поршневые диаметром 92,50 мм	4
		ВК-21-1004023-БР **	Кольца поршневые диаметром 93,00 мм	4
		ВК-21-1004023-ВР **	Кольца поршневые диаметром 93,50 мм	4
	5	21-1004045-А	Шатун в сборе	4
	6	21-1004052	Втулка шатуна	4
	7	ВК-13-1004060	Болт шатуна с гайкой в сборе	8
		258039-П	Шплинт диаметром 3×20	8
	8	ВК-21-1004057 ***	Вкладыши шатуна диаметром 58,00 мм	4
		ВК-21-1004057-БР1 ***	Вкладыши шатуна диаметром 57,95 мм	4
		ВК-21-1004057-ВР ***	Вкладыши шатуна диаметром 57,75 мм	4
		ВК-21-1004057-ДР1 ***	Вкладыши шатуна диаметром 57,50 мм	4
		ВК-21-1004057-ЕР ***	Вкладыши шатуна диаметром 57,25 мм	4
* Устанавливается на модели М-21М и М-21П. ** Комплект на один поршень. *** Комплект на один шатун.				

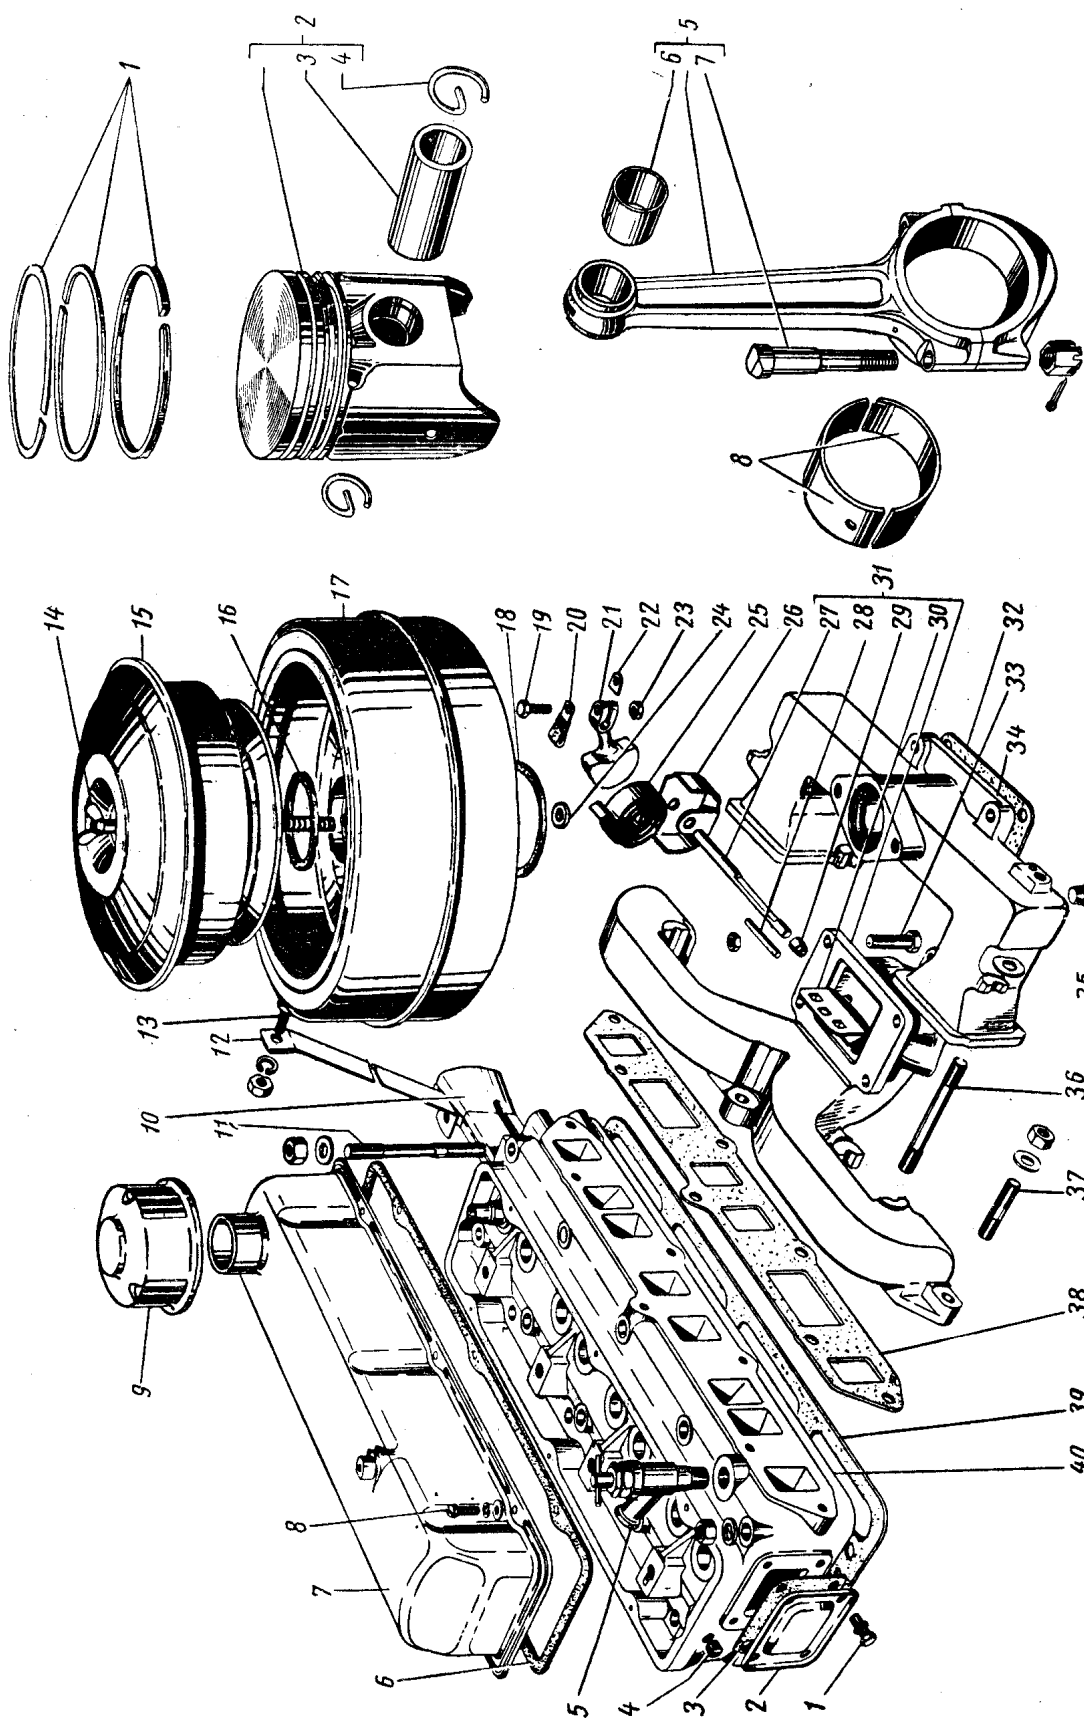

Фиг. 5. Поршни и шатуны.

Фиг. 4. Головка блока цилиндров.


П р и м е ч а н и я: 1) поз. 5 — см. в подгруппе 8101; 2) поз. 6—8 — см. в подгруппе 1007-Б; 3) поз. 9 — см. в подгруппе 1014; 4) поз. 12—18 и 24 — см. в подгруппе 1109; 5) поз. 19—23 и 25—38 — см. в подгруппе 1008.

Двигатель

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
		ВК-21-1004057-ЖР1 *	Вкладыши шатуна диаметром 57,00 мм	4
		ВК-21-1004057-ИР *	Вкладыши шатуна диаметром 56,75 мм	4
		ВК-21-1004057-КР1 *	Вкладыши шатуна диаметром 56,50 мм	4
		ВК-21-1004057-ЛР *	Вкладыши шатуна диаметром 56,25 мм	4
		ВК-21-1004057-МР *	Вкладыши шатуна диаметром 56,00 мм	4
Подгруппа 1005. Коленчатый вал и маховик (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
6	7	21А-1005011	Вал коленчатый в сборе	1
	8	21-1005024-Б	Пробка-заглушка масляных полостей коленчатого вала	8
	14	11-6306-А2	Шестерня распределительная коленчатого вала	1
	9	296075-П	Шпонка 32×6 сегментная распределительной ше- стерни коленчатого вала	1
	13	11-6307	Шайба упорная коленчатого вала	1
	12	11-6308-А6	Шайба упорного подшипника коленчатого вала передняя	1
	11	11-6309-А6	Шайба упорного подшипника коленчатого вала задняя	1
		258611-П18	Штифт 4×10 передней шайбы упорного подшип- ника коленчатого вала	2
	15	21-1005042-Б1	Маслоотражатель коленчатого вала	1
	16	13-1005051	Ступица шкива с держателем сальника крышки и распре- делительных шестерен в сборе	1
	10	296140-П	Шпонка 8×6×28 призматическая шкива колен- чатого вала	1
	17	21-1005060	Шкив коленчатого вала	1
	20	201238-П8	Болт М8×14 крепления шкива коленчатого вала	3
		252135-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	3
	19	12-1005053	Храповик коленчатого вала в сборе	1
	18	293554-П8	Шайба диаметром 28 пружинная с наружными зубьями храповика коленчатого вала	1
	2	ВК-51-1005131 **	Вкладыши переднего и промежуточных подшипников коленчатого вала диаметром 64 мм	4

* Комплект на один шатун.

** Комплект на одну шейку коленчатого вала

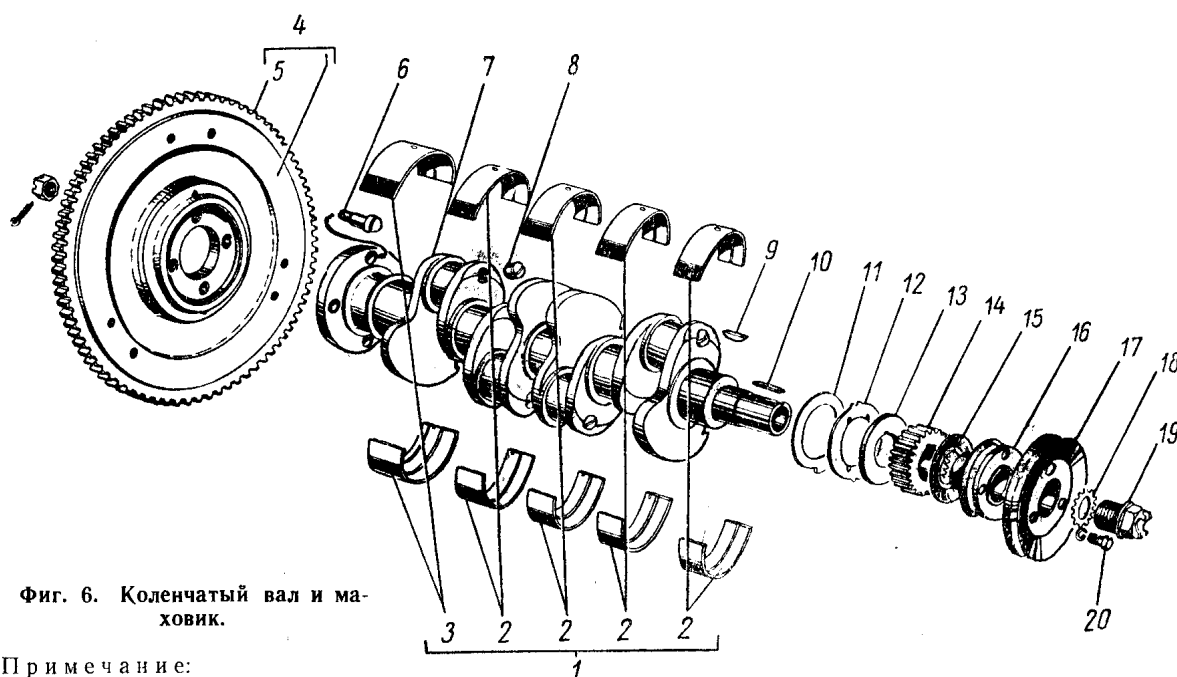

Фиг. 6. Коленчатый вал и маховик.

Примечание:
Поз. 1 — см. в подгруппе 1000.


Двигатель

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
6	3	ВК-51-1005131-БР *	Вкладыши переднего и промежуточных подшипников коленчатого вала диаметром 63,95 мм	4
		ВК-51-1005131-ВР *	Вкладыши переднего и промежуточных подшипников коленчатого вала диаметром 63,75 мм	4
		ВК-51-1005131-ДР *	Вкладыши переднего и промежуточных подшипников коленчатого вала диаметром 63,50 мм	4
		ВК-51-1005131-ЕР *	Вкладыши переднего и промежуточных подшипников коленчатого вала диаметром 63,25 мм	4
		ВК-51-1005131-ЖР *	Вкладыши переднего и промежуточных подшипников коленчатого вала диаметром 63,00 мм	4
		ВК-51-1005131-ИР *	Вкладыши переднего и промежуточных подшипников коленчатого вала диаметром 62,75 мм	4
		ВК-51-1005131-КР *	Вкладыши переднего и промежуточных подшипников коленчатого вала диаметром 62,50 мм	4
		ВК-51-1005131-ЛР *	Вкладыши переднего и промежуточных подшипников коленчатого вала диаметром 62,25 мм	4
		ВК-51-1005131-МР *	Вкладыши переднего и промежуточных подшипников коленчатого вала диаметром 62,00 мм	4
		ВК-21-1005134 *	Вкладыши заднего подшипника коленчатого вала диаметром 64,00 мм	1
		ВК-21-1005134-БР *	Вкладыши заднего подшипника коленчатого вала диаметром 63,95 мм	1
		ВК-21-1005134-ВР *	Вкладыши заднего подшипника коленчатого вала диаметром 63,75 мм	1
		ВК-21-1005134-ДР *	Вкладыши заднего подшипника коленчатого вала диаметром 63,50 мм	1
		ВК-21-1005134-ЕР *	Вкладыши заднего подшипника коленчатого вала диаметром 63,25 мм	1
		ВК-21-1005134-ЖР *	Вкладыши заднего подшипника коленчатого вала диаметром 63,00 мм	1
		ВК-21-1005134-ИР *	Вкладыши заднего подшипника коленчатого вала диаметром 62,75 мм	1
		ВК-21-1005134-КР *	Вкладыши заднего подшипника коленчатого вала диаметром 62,50 мм	1
		ВК-21-1005134-ЛР *	Вкладыши заднего подшипника коленчатого вала диаметром 62,25 мм	1
		ВК-21-1005134-МР *	Вкладыши заднего подшипника коленчатого вала диаметром 62,00 мм	1
3	26	21-1005162	Прокладка крышки заднего коренного подшипника — правая	1
	30	21-1005163	Прокладка крышки заднего коренного подшипника — левая	1
	29	21-1005160	Держатель сальника заднего подшипника коленчатого вала	2
	28	11-6702-А2	Набивка сальника заднего подшипника коленчатого вала	2
	27	290489-П	Болт М6×12 держателя сальника заднего подшипника коленчатого вала	6
		252174-П8	Шайба диаметром 6 пружинная с внутренними зубьями	6
	31	291911-П	Шпилька М14×1,5×85 крепления подшипников коленчатого вала	10
		292857-П	Гайка М14×1,5 шпилек крепления подшипника коленчатого вала прорезная	10
		258285-П	Шплинт-проволока диаметром 1,6×275	5
		293398-П18	Шайба диаметром 14 плоская	10
6	4	21А-1005115	Маховик в сборе	1
	5	21А-1005125	Обод зубчатый маховика	1
	6	11-6387	Болт крепления маховика	4
		292797-П	Гайка М11×1	4
		258025-П	Шплинт диаметром 2,5×20	4
		М-7600	Подшипник шариковый переднего конца ведущего вала коробки передач в сборе	1

* Комплект на одну шейку коленчатого вала.

Двигатель

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 1006-Б. Распределительный вал (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
7	22	11-6252	Фланец упорный распределительного вала	1
	20	11-6255	Кольцо распорное распределительного вала	1
	21	201456-П2	Болт М8 × 20 упорного фланца распределительно- го вала	2
		252135-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	2
	19	11-6256-А4	Шестерня распределительного вала	1
	27	11-6258	Шайба диаметром 13 болта крепления шестерни рас- пределительного вала	1
	26	201561-П	Болт М12 × 1,25 × 25 шестерни распределитель- ного вала	1

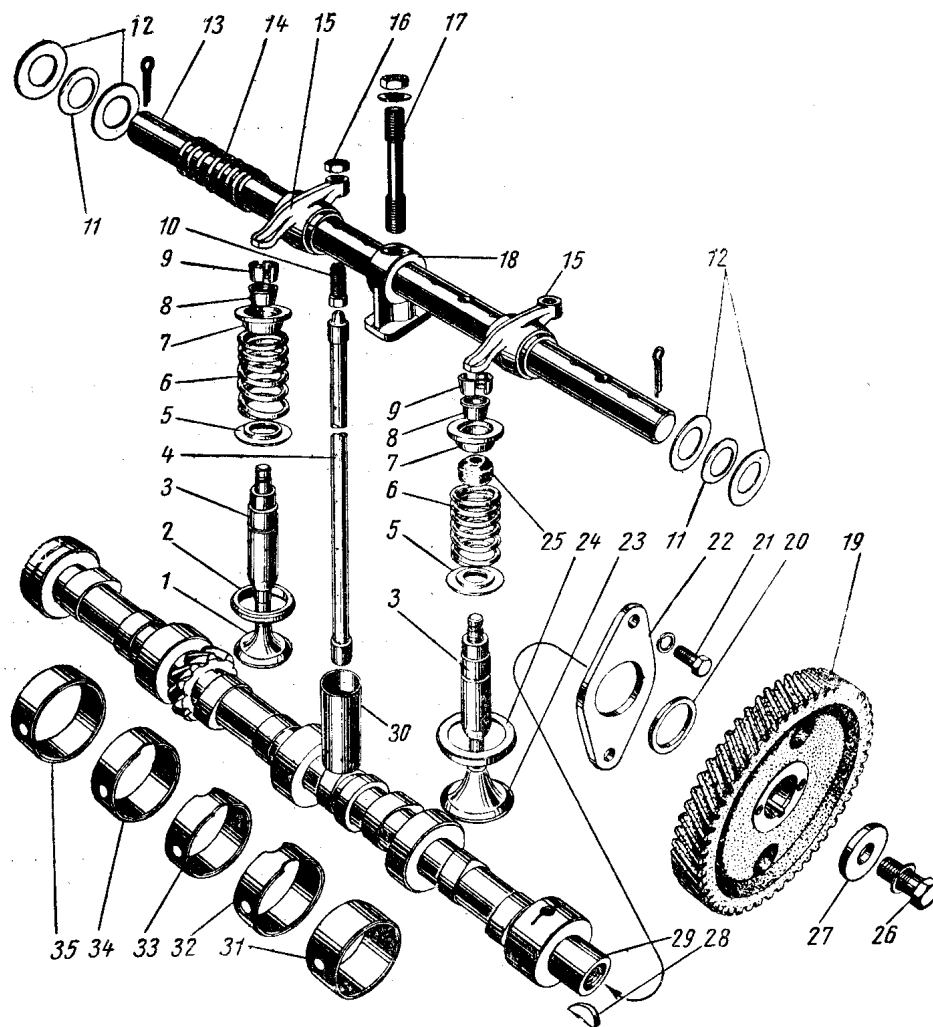

Фиг. 7. Распределительный вал, клапаны и толкатели.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
7	28	252177-П8 260417-П	Шайба пружинная диаметром 12 Шпонка 5 × 22 сегментная шестерни распреде- лительного вала	1 1
3	63 62	11-6094 12-1006267	Трубка смазки распределительных шестерен Скоба крепления трубки смазки распределительных ше- стерен	1 1
	61	290489-П	Болт М6×12 крепления трубки смазки распре- делительных шестерен	1
7	29	252174-П8	Шайба диаметром 6 пружинная	1
	31	21-1006015-П1	Вал распределительный	1
	32	21-1006024-Р	Втулка распределительного вала — первая	1
	33	12-1006025-Р3	Втулка распределительного вала — вторая	1
	34	11-6262-Р3	Втулка распределительного вала — третья	1
	35	21-1006027-Р	Втулка распределительного вала — четвертая	1
		21-1006028-Р	Втулка распределительного вала — пятая	1

Подгруппа 1007-Б. Клапаны и толкатели
(для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)

7	23	21-1007010-Б *	Клапан впускной	4
		21Д-1007010-Б **	Клапан впускной	4
	25	21-1007014-Б	Колпачок маслоотражательный впускного клапана	4
	1	21-1007015 *	Клапан выпускной	4
		21Д-1007015-А **	Клапан выпускной	4
	9	11-6512	Сухарь клапана	16
	6	21-1007020-Б	Пружина клапана	8
	5	21-1007022-Б	Шайба опорная пружины клапана	8
	7	21-1007025-Б1	Тарелка пружины клапана	8
	8	21-1007026-А	Втулка тарелки пружины клапана	8
	3	21-1007032-Б	Втулка направляющая клапана в сборе	8
	30	21-1007055-А2	Толкатель клапана	8
	10	21-1007075-Б	Винт регулировочный клапанов	8
	16	12-1007076	Гайка М9 × 1 регулировочного винта клапанов	8
	2	21-1007080-ВР	Седло вставное выпускного клапана	4
	24	21-1007082-ВР	Седло вставное впускного клапана	4
	13	21-1007100-Б	Ось коромысел клапанов с заглушками в сборе	1
		21-1007104	Заглушка оси коромысел	2
	18	21-1007105-Б	Стойка оси коромысел	3
		21-1007106-Б	Стойка оси коромысел четвертая	1
	12	293527-П2	Шайба диаметром 23	4
		258054-П	Шплинт диаметром 4 × 30	2
	11	21-1007135	Шайба пружинная оси коромысел	2
		250513-П	Гайка М10 × 1 шпилек стоек оси коромысел	4
		293324-П	Шайба диаметром 11	4
	17	291808-П	Шпилька М10 × 1 × 60 стойки оси коромысел	4
	15	21-1007114-Б	Коромысло клапанов со втулкой в сборе	8
		21-1007121	Втулка коромысла	8
	14	21-1007161-Б	Пружина распорная коромысел	3
		21-1007175-Б ***	Штанга толкателя клапана в сборе	8
	4	21Д-1007175 ****	Штанга толкателя клапана в сборе	8
4	7	21-1007230-Г	Крышка коромысел в сборе	1
	6	21-1007245-Б	Прокладка крышки коромысел	1
	8	222525-П8 *	Винт М6 × 16 крепления крышки коромысел	6
		252004-П8 *	Шайба диаметром 6 винта крепления крышки	6
		222525-П29 **	Винт М6 × 16 крепления крышки коромысел	6
		252004-П29С **	Шайба диаметром 6 винта	6

* Устанавливается на модели М-21Л, М-21Т, М-22 и М-22Б.

** Устанавливается на модели М-21М и М-21П.

*** Устанавливается на двигатели со степенью сжатия 6,7 : 1.

**** Устанавливается на двигатели со степенью сжатия 7,15 : 1 и 7,65 : 1.

Двигатель


№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 1008-Б. Газопровод (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
4	34	21-1008010-Б	Газопровод двигателя в сборе (с термостатом)	1
	35	21-1008012-Б	Газопровод двигателя в сборе	1
	31	21-1008015-Б	Труба впускная	1
	29	353052-S8	Пробка 1/4" коническая впускной трубы	1
	27	21-1008024-А	Коллектор выпускной в сборе	1
	30	11-9440	Втулка оси заслонки подогрева смеси	2
	32	20-1008041-В	Ось заслонки подогрева смеси	1
	33	21-1008038-Б	Заслонка подогрева смеси	1
	25	20-1008019	Прокладка между впускной трубой и выпускным кол- лектором	1
	21	201460-П8	Болт М8 × 30 крепления выпускного коллектора к впускной трубе	4
	22	250510-П8	Гайка М8	4
	20	12-1008044-Б	Термостат заслонки подогрева смеси	1
	23	12-1008052	Противовес заслонки подогрева смеси	1
	19	12-1008072	Фиксатор противовеса заслонки подогрева смеси	1
	28	12-1008074	Ограничитель поворота заслонки подогрева смеси в сборе Гайка М5 болта противовеса заслонки подогрева смеси	1
	38	250763-П8	Болт М5 × 18 противовеса заслонки подогрева смеси	1
	37	290410-П8	Штифт 5 × 40 цилиндрический термостата подо- грева смеси	1
	36	258952-П	Втулка направляющая впускной трубы	1
	26	21-1008130	Прокладка газопровода	1
		21-1008080	Шпилька М10 × 1 × 30 крепления газопровода короткая	5
		291797-П	Шпилька М10 × 1 × 80 газопровода длинная	2
		291815-П	Шайба диаметром 10,5 зажимная газопровода	4
		293309-П8	Шайба диаметром 10 крепления выпускного кол- лектора	2
		252006-П2	Гайка М10 × 1 шпилек газопровода	7
		292782-П	Кожух термостата заслонки подогрева смеси в сборе	1
		20-1008082-А2		
Подгруппа 1009. Масляный картер (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
3	54	21-1009010-А2	Картер масляный в сборе	1
	49	296507-П8	Пробка маслосливного отверстия картера	1
	50	297282-П	Прокладка пробки маслосливного отверстия кар- тера	1
	44	21-1009045	Трубка указателя уровня масла	1
	46	201422-П8	Болт М6 × 25 трубки указателя уровня масла	1
		252134-П2	Шайба диаметром 6 пружинная болта трубки указателя уровня масла	1
	55	21-1009072	Прокладка масляного картера передняя	1
	33	21-1009073	Прокладка масляного картера задняя	1
	56	21-1009070	Прокладка масляного картера правая	1
	53	21-1009071	Прокладка масляного картера левая	1
	52	216232-П	Шпилька М8 × 1 × 16 масляного картера	17
		291732-П	Шпилька М8 × 1 × 14 масляного картера	18
		250511-П8	Гайка М8 × 1 шпильки масляного картера	18
		293277-П8	Шайба диаметром 8	1
	41	21-1009050-А2	Указатель уровня масла в сборе	1
	42	21-1009056	Шайба уплотнительная указателя уровня масла	1

Двигатель

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 1010. Маслоприемник (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
3	34	11-6660 258040-П	Маслоприемник в сборе Шплинт диаметром 3 × 25 маслоприемника	1 1
Подгруппа 1011-Б. Масляный насос (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
3	35	21-1011010-Б	Насос масляный в сборе	1
	38	21-1011015-Б	Корпус масляного насоса в сборе	1
	43	21-1011032	Шестерня масляного насоса	1
	43	70-6613-В	Шестерня масляного насоса ведущая	1
	39	21-1011042-Б	Валик масляного насоса	1
	48	258926-П	Штифт диаметром 3 × 18 шестерни масляного насоса	1
	45	21-1011052-Б	Крышка масляного насоса	1
	47	201420-П2 252134-П2	Болт М6 × 20 крышки масляного насоса Шайба диаметром 6 пружинная болта крышки масляного насоса	4 4
	37	21-1011065	Прокладка крышки масляного насоса	1
		21-1011058-Б	Пружина редукционного клапана	1
		21-1011062	Плунжер редукционного клапана	1
		296494-П8	Пробка редукционного клапана	1
		293469-П	Шайба диаметром 18 пробки	1
	32	21-1011066-Б	Втулка валика масляного насоса	1
		294958-П	Штифт диаметром 4 × 19 втулки валика масляного насоса	1
		252135-П2	Шайба диаметром 8 пружинная крепления масляного насоса	2
	14	291747-П	Шпилька М8 × 1 × 22 крепления масляного насоса	2
		250511-П	Гайка М8 × 1 крепления масляного насоса	2
	57	21-1011082-Б2	Трубка нагнетательная масляного насоса в сборе	1
	40	21-1011086	Прокладка фланца нагнетательной трубки масляного насоса	2
	51	291736-П	Шпилька М8 × 1 × 16 крепления нагнетательной трубки к блоку	2
	36	216232-П	Шпилька М8 × 1 × 16 крепления нагнетательной трубки масляного насоса	2
		252135-П2	Шайба диаметром 8 пружинная крепления нагнетательной трубки масляного насоса	4
		250511-П	Гайка М8 × 1 крепления нагнетательной трубки масляного насоса	4
Подгруппа 1012. Масляный фильтр грубой очистки (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
8	7	21-1012010-Б	Фильтр масляный грубой очистки в сборе	1
		21-1012080	Прокладка корпуса масляного фильтра	1
	9	201501-П8	Болт М10 × 35 крепления масляного фильтра	2
	8	252136-П2	Шайба диаметром 10 пружинная	2
	10	МФ3-1012015	Корпус масляного фильтра грубой очистки	1
	12	202-6092	Пружина перепускного клапана	1
	11	353087-С	Шарик диаметром 11,9 перепускного клапана	1
	14	296499-П8	Пробка М18 × 1,5 перепускного клапана	1
	13	297248-П	Прокладка диаметром 18 пробки в сборе	1
	28	МФ3-1012026	Стойка фильтрующего элемента масляного фильтра	3
	6	МФ3-1012027	Стержень счищающих пластин	1
	24	МФ3-1012031	Валик масляного фильтра	1
	17	МФ3-1012032-Ж	Рукоятка масляного фильтра грубой очистки в сборе	1
	18	МФ1-1012043-Г	Пружина рукоятки масляного фильтра	1

Двигатель

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
8	15	15А-1012032	Гайка М6 крепления рукоятки масляного фильтра . . .	1
	16	И2-3901004	Шайба гайки крепления рукоятки масляного фильтра	1
	23	293346-П2	Шайба диаметром 12 упорная валика масляного фильтра	1
	21	МФ1-1012036	Шайба замковая валика масляного фильтра	1
	22	МФ1-1012037	Шайба сальника масляного фильтра	1

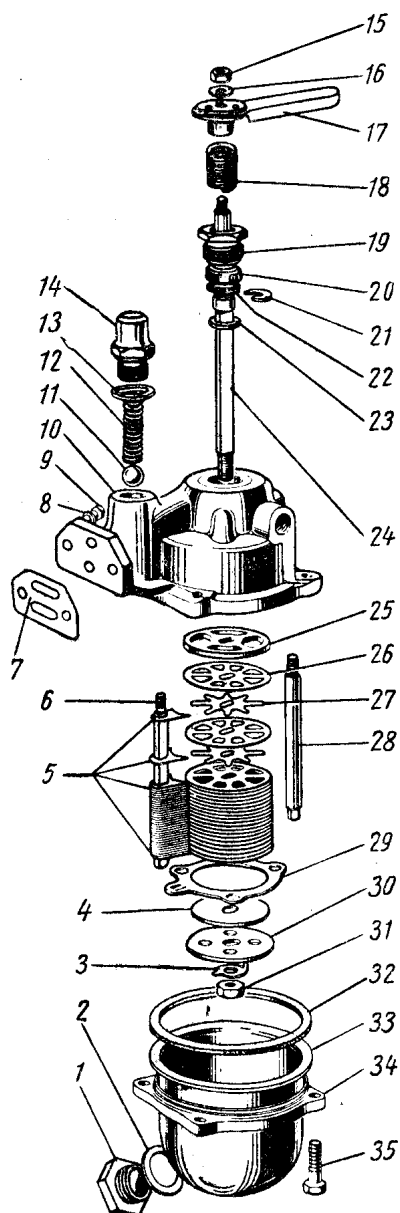

Фиг. 8. Масляный фильтр грубой очистки.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
8	20	МФ1-1012038	Сальник валика масляного фильтра	1
	19	МФ1-1012039-Г	Гайка сальника масляного фильтра	1
	26	МФ1-1012051	Пластина фильтрующая масляного фильтра	139
	27	МФ1-1012052	Пластина промежуточная масляного фильтра	138
	5	МФ1-1012053	Пластина счищающая масляного фильтра	138
	25	МФ1-1012055-А	Шайба упорная фильтрующего элемента масляного фильтра	1
	4	МФ1-1012054	Шайба направляющая фильтрующего элемента масля- ного фильтра	1
	30	МФ1-1012056	Шайба зажимная фильтрующего элемента масляного фильтра	1
	29	МФ1-1012059	Пластина опорная фильтрующего элемента масляного фильтра	1
	3	120-1012058	Шайба стопорная валика масляного фильтра	1
	31	250765-П2	Гайка М8 × 1 валика масляного фильтра	1
	33	МФ3-1012062	Отстойник масляного фильтра грубой очистки в сборе	1
	1	296507-П8	Пробка М18 × 1,5 спускная масляного фильтра	1
	2	297248-П	Прокладка диаметром 18 спускной пробки в сборе	1
	34	МФ1-1012067	Фланец отстойника масляного фильтра	1
	32	МФ1-1012068	Прокладка отстойника масляного фильтра	1
	35	201460-П8	Болт М8 × 30 крепления отстойника масляного фильтра	4


Подгруппа 1014. Вентиляция картера
(для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)

3	24	21-1014055-В1	Трубка вытяжная вентиляции картера в сборе	1
	13	51-1014053-Б	Прокладка патрубка крепления вытяжной трубы вен- тиляции картера	1
	25	200272-П8	Болт М8 × 65 крепления вытяжной трубы вен- тиляции картера	1
4	9	293264-П	Шайба диаметром 8 болта крепления вытяжной трубы вентиляции картера	1
		53Ф-1014150	Фильтр вентиляции картера в сборе	1

Подгруппа 1016. Привод распределителя
(для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)

3	18	21-1016010-Б	Привод распределителя в сборе	1
	16	21-1016012-Б	Валик привода распределителя с упорной втулкой в сборе	1
	17	21-1011220-Б	Валик привода масляного насоса	1
	17	258709-П	Штифт 3 × 12 цилиндрический валика привода маслонасоса	1
	15	21-1016018-Б	Шестерня привода распределителя	1
	23	258616-П	Штифт 4 × 22 цилиндрический шестерни привода распределителя	1
	19	21-1016019-А	Корпус привода распределителя в сборе	1
	22	293371-П	Шайба упорная шестерни привода распределителя	1
	20	21-1016023-Б	Прокладка корпуса привода распределителя	1
	14	291747-П2	Шпилька М8 × 1 × 22 крепления привода рас- пределителя	2
		252155-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	2
		250511-П8	Гайка М8 × 1 шпильки крепления привода рас- пределителя	2

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 1017. Масляный фильтр тонкой очистки (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
9	8 6	21-1017010	Фильтр масляный тонкой очистки в сборе	1
		21Б-1017015	Корпус масляного фильтра тонкой очистки в сборе	1
		51-1017035-А4	Фильтрующий элемент масляного фильтра тонкой очистки в сборе	1

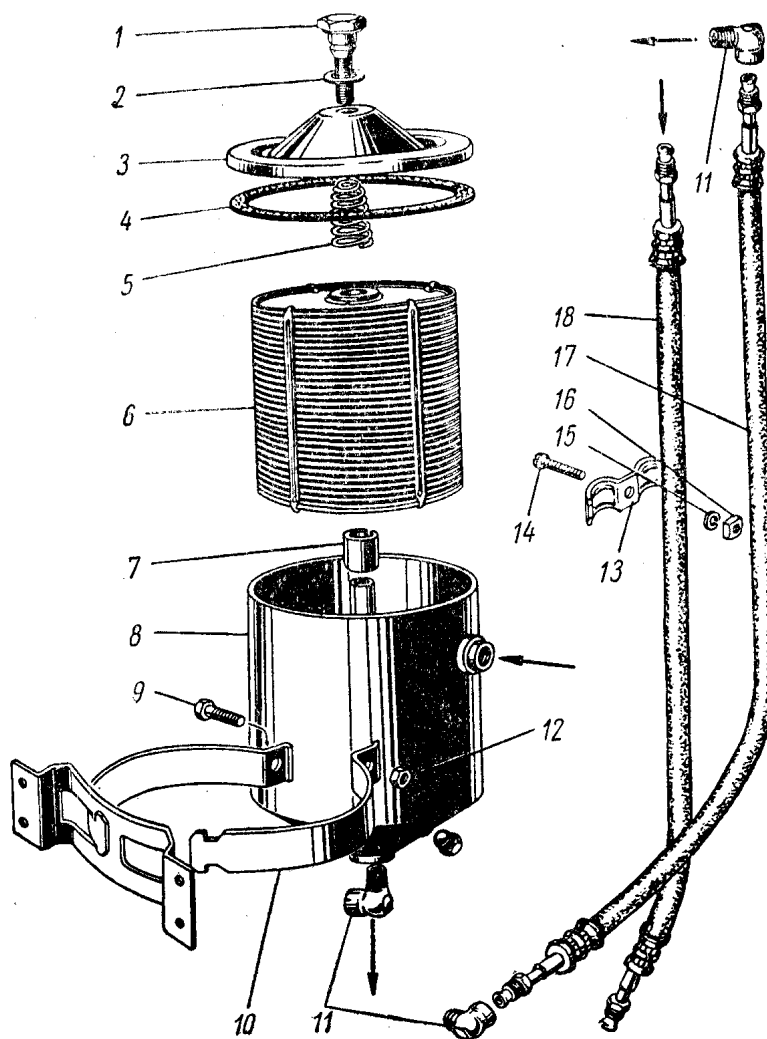


Фиг. 9. Масляный фильтр тонкой очистки.

Двигатель

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
9	7	51-1017067	Трубка распорная фильтрующего элемента масляного фильтра тонкой очистки	1
	3	51-1017025-Б	Крышка масляного фильтра тонкой очистки	1
	1	51-1017026	Болт стяжной крышки масляного фильтра тонкой очистки	1
	2	297216-П	Шайба болта крышки масляного фильтра тонкой очистки	1
	5	51-1017028	Пружина распорная масляного фильтра тонкой очистки	1
	4	51-1017065-Б	Прокладка крышки масляного фильтра тонкой очистки	1
	17	20-1017124-Б1	Шланг масляного фильтра тонкой очистки выпускной в сборе	1
	18	21-1017124-А	Шланг масляного фильтра тонкой очистки впускной в сборе	1
	10	20-1017087	Хомут крепления масляного фильтра тонкой очистки	2
	11	298493-П	Штуцер 1/4" угловой	4
	9	201482-П8	Болт М8 × 1 × 35 хомута	1
	12	251107-П8	Гайка М8 × 1	1
	13	63-1013119-А2	Скоба соединительная шлангов масляного фильтра тонкой очистки	1
	14	220109-П8	Винт М6 × 25 соединительной скобы	1
	16	251104-П8	Гайка М6 винта соединительной скобы	1
	15	252134-П2	Шайба диаметром 6 пружинная винта соединительной скобы	1
		20-3802041	Скоба крепления выпускного шланга фильтра тонкой очистки	1

Группа 11. СИСТЕМА ПИТАНИЯ

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 1101. Бензиновый бак (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
10	11	21-1101010	Бак бензиновый в сборе	1
	33	353052-S8	Пробка сливная бензинового бака	1
	3	21-1101100	Указатель уровня бензина в сборе	1
	2	20-1101108	Прокладка головки указателя уровня бензина	1
	20	21-1101060	Труба наливная бензинового бака в сборе	1
	31	20-1101070	Шланг соединительный наливной трубы бензинового бака	1
	29	288019-П8	Хомутик диаметром 60 шланга наливной трубы бензинового бака	2
	30	220086-П8	Винт М5 × 30 хомутика шланга наливной трубы бензинового бака	2
	28	251084-П8	Гайка М5	2
	10	298394-П2	Штуцер К 3/8" угловой фланца воздушной трубки бензинового бака	1
	12	21-1101071-В	Трубка воздушная бензинового бака в сборе	1
	17	21-1101084-Б	Трубка воздушная бензинового бака промежуточная	1
	19	64-6784-Е	Шланг воздушной трубки бензинового бака	1
	16	21-1101078	Шланг воздушной трубки бензинового бака	1
	13	297582-П8	Лента 10 × 180 стяжная хомутиков шланга воздушной трубки наливной трубы	4
	15	297575-П8	Шплинт стяжной хомутиков шланга воздушной трубки наливной трубы бака	4
	14	297580-П8	Пряжка хомутиков шланга воздушной трубки наливной трубы бензинового бака	4
	26	21-1101075	Кронштейн крепления наливной трубы бензинового бака	1
	25	201452-П8	Болт М8 × 12 крепления кронштейна наливной трубы бензинового бака	2
	24	252235-П8	Шайба пружинная диаметром 8	2
	27	21-1101074	Накладка кронштейна крепления наливной трубы бензинового бака	1
	18	201457-П8	Болт М8 × 22 крепления накладки кронштейна наливной трубы бензинового бака	1
		250510-П8	Гайка М8	1
		252135-П2	Шайба пружинная диаметром 8	1
		21-1101077	Прокладка уплотнительная фланца воздушной трубки бензинового бака	1
	36	21-1101110-Б	Хомут крепления бензинового бака в сборе	2
	34	21-1101120	Прокладка крепления бензинового бака	2
	35	21-1101118	Крючок крепления бензинового бака	2
		250512-П8	Гайка М10	2
	1	21-1101104-Б	Кронштейн крепления бензинового бака передний	2
	32	21-1101105-Б	Кронштейн крепления бензинового бака задний	2
Подгруппа 1103. Пробка бензинового бака (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
10	21	21-1103010	Пробка бензинового бака в сборе	1
	22	21-1103075	Прокладка пробки бензинового бака	1
	23	20-1103078-Б	Цепочка пробки бензинового бака с кольцами в сборе	1
Подгруппа 1104. Бензинопровод (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
10	5	21-1104012	Трубка приемная бензинопровода с фильтром в сборе	1
	4	12-1104022	Прокладка фланца приемной трубки бензинопровода	1
	6	224598-П8	Винт М5 × 12 крепления фланца приемной трубки бензинопровода	5
	7	293196-П	Шайба диаметром 5 винта крепления фланца приемной трубки бензинопровода	5

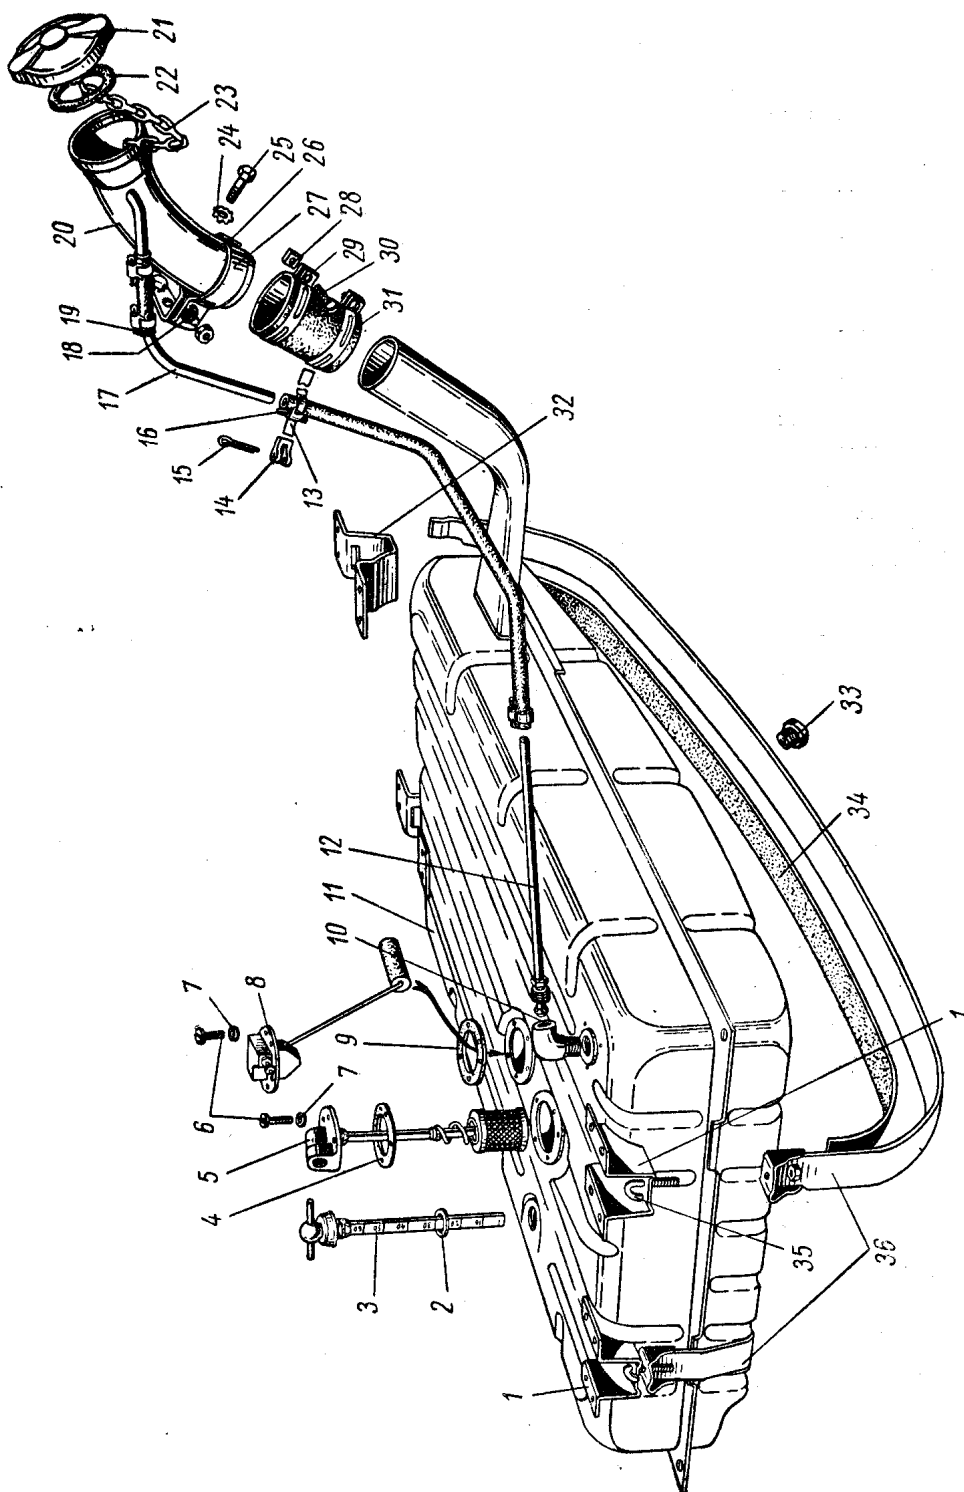


Фиг. 10. Бензиновый бак.

Примечания: 1) поз. 4—7 — см. в подгруппе 1104; 2) поз. 8 и 9 — см. в подгруппе 3801.


Система питания

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
11	15	21-1104070-Б	Трубка бензинопровода от фланца приемной трубки к соединительной муфте в сборе	1
	12	20-3506046	Втулка защитная трубки бензинопровода от фланца приемной трубки	3
	11	298498-П8	Муфта соединительная трубки бензинопровода	1
	26	21-1104085-Б	Трубка бензинопровода от соединительной муфты к гибкому шлангу в сборе	1
	12	20-3506046	Втулка защитная трубки бензинопровода от соединительной муфты к гибкому шлангу	2
	7	51-1104100-Б	Шланг бензинопровода в сборе	2
	1	297575-П8	Шплинт стяжной хомутика крепления шланга бензинопровода	2
	28	297580-П8	Пряжка стяжная хомутика крепления шланга бензинопровода	2
	27	297581-П8	Лента 10 × 160 стяжная хомутика крепления шланга бензинопровода	2
	5	21-1104134-Г	Трубка бензинопровода от бензинового насоса к фильтру в сборе	1
		280084-П2	Штуцер 1/4" угловой входной	1
		280074-П8	Штуцер 1/4" прямой выходной	1
	6	21-1104138-Б	Трубка бензинопровода от фильтра к карбюратору в сборе (с карбюратором К-105)	1
		21-1104138-В	Трубка бензинопровода от фильтра к карбюратору в сборе (с карбюратором К-22И)	1
Подгруппа 1106. Бензиновый насос (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
12		21-1106010-А	Насос бензиновый в сборе	1
		21-1106016	Головка бензинового насоса с клапанами в сборе	1
	5	51-1106018	Головка бензинового насоса	1
	7	13-1106020	Клапан бензинового насоса в сборе	2
	23	51-1106035	Прокладка клапана бензинового насоса	2
	8	51-1106036	Держатель клапанов бензинового насоса	1
	9	220028-П8	Винт М3,5 × 10 крепления держателя клапанов бензинового насоса	2
	4	51-1106045	Фильтр бензинового насоса в сборе	1
	3	12-1106058	Прокладка стакана отстойника бензинового насоса	1
	2	51-1106056	Стакан отстойника бензинового насоса	1
	1	12-1106062	Коромысло отстойника бензинового насоса в сборе	1
	24	21-1106090-В	Корпус бензинового насоса в сборе	1
	30	21-1106110	Рычаг привода бензинового насоса в сборе	1
	27	52-1106120	Рычаг тяги диафрагмы бензинового насоса	1
	28	21-1106124	Втулка рычага привода бензинового насоса	1
	29	21-1106128	Валик рычага привода бензинового насоса	1
		258000-П	Шплинт 1,3 × 10 валика рычага привода бензинового насоса	2
	10	21-1106140	Диафрагма бензинового насоса в сборе	1
	13	51-1106142	Диафрагма бензинового насоса	4
	16	52-1106144	Тяга диафрагмы бензинового насоса	1
	15	293227-П	Шайба диаметром 6 уплотнительная диафрагмы бензинового насоса	1
	14	52-1106146	Шайба диафрагмы бензинового насоса нижняя	1
	12	52-1106147	Шайба диафрагмы бензинового насоса верхняя	1
	11	51-1106148	Шайба диафрагмы бензинового насоса предохранительная	1
		252174-П2	Шайба пружинная диаметром 6	1
		250608-П8	Гайка М6	1
	17	51-1106150	Пружина диафрагмы бензинового насоса	1
	18	52-1106153	Держатель уплотнителя тяги диафрагмы бензинового насоса	1
	19	52-1106154	Уплотнитель тяги диафрагмы бензинового насоса	1
	22	52-1106118	Пружина рычага привода бензинового насоса	1

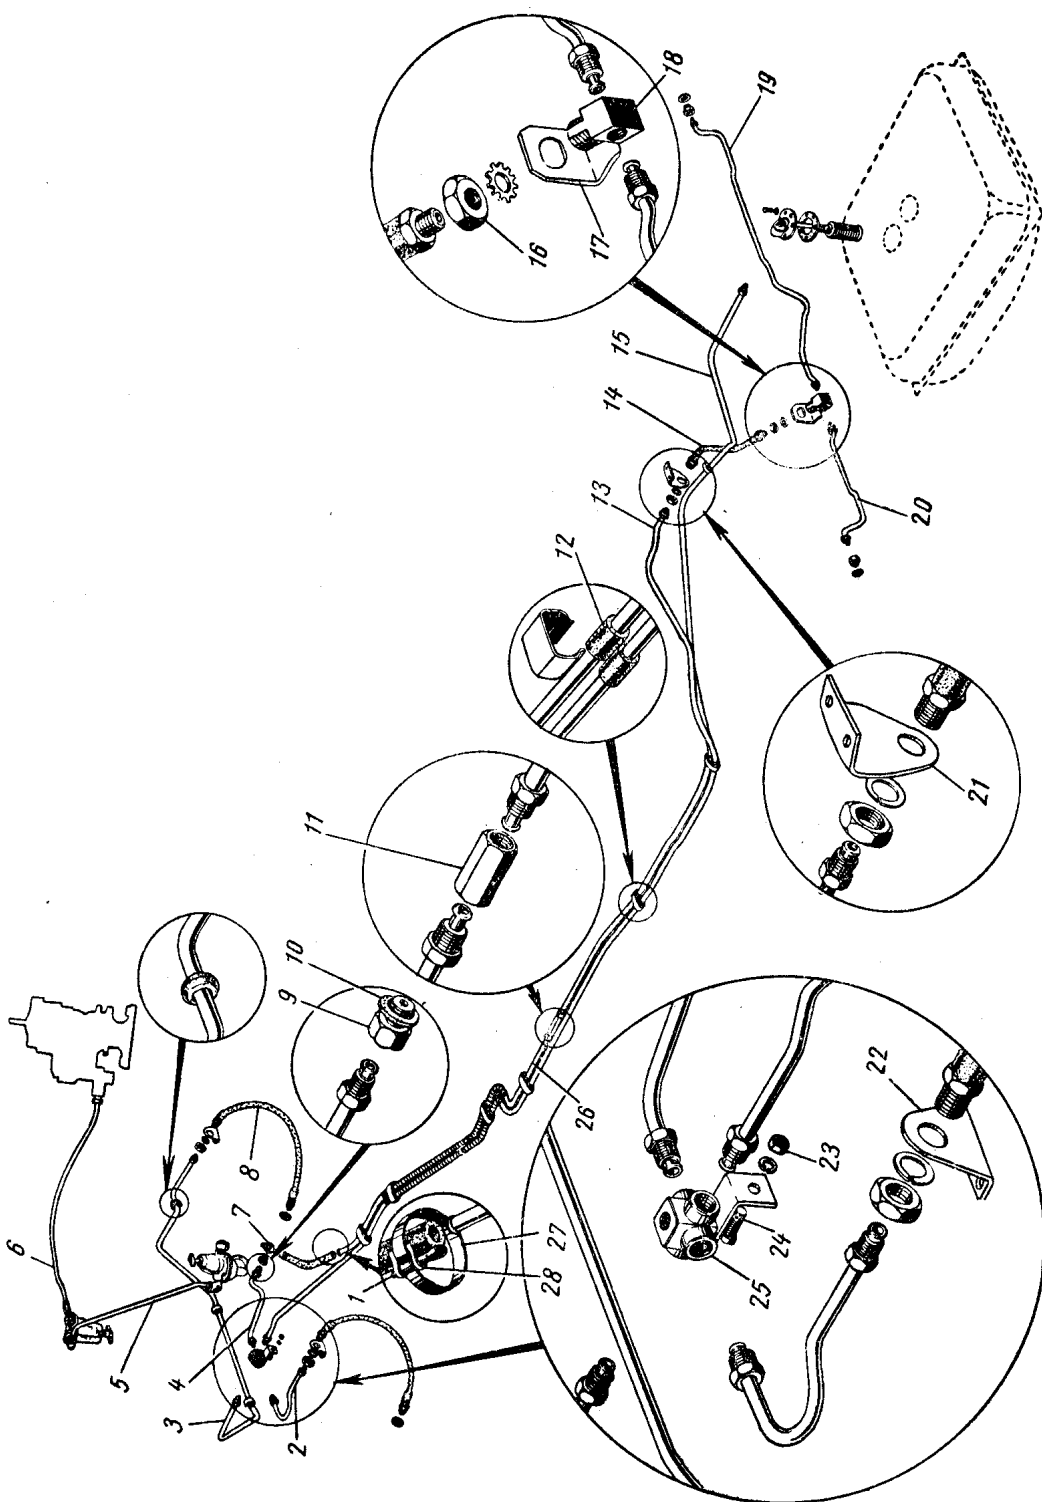

Фиг. 11. Бензопровод.

Примечание. Поз. 2—4, 8—10, 13, 14 и 16—25 — см. в подгруппе 3506.

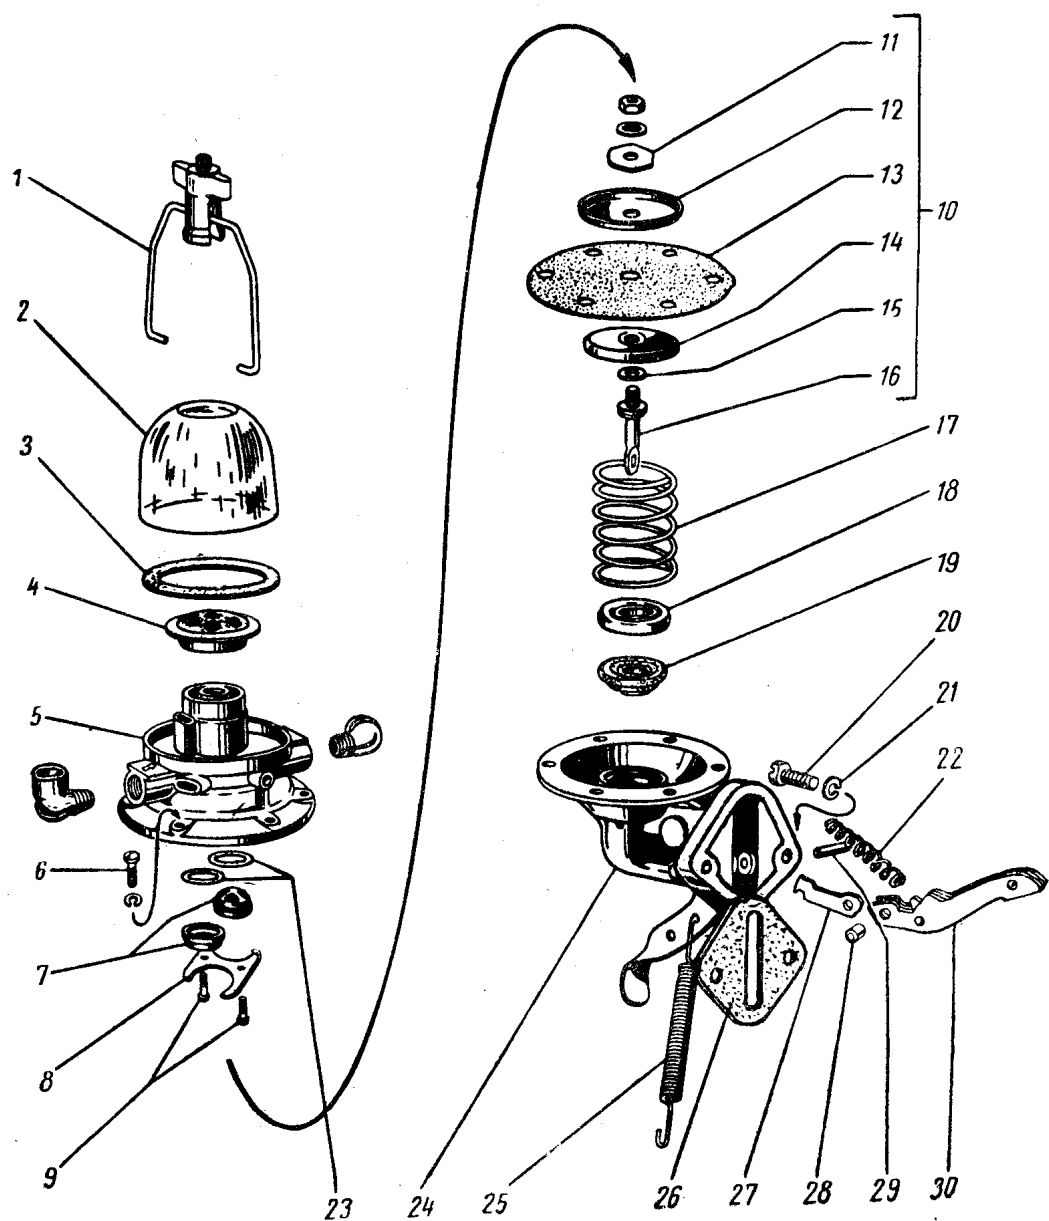


Фиг. 12. Бензиновый насос.

Система питания

№ уры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество
12	6	222499-П18	Винт М5 × 14 крепления головки бензинового насоса	6
		252133-П2	Шайба пружинная диаметром 5	6
	26	21-1106170	Прокладка бензинового насоса к блоку цилиндров	1
	20	290628-П8	Болт М8 × 32	2
	21	252155-П2	Шайба пружинная диаметром 8	2
		280084-П2 *	Штуцер К 1/4" угловой бензинового насоса	2
	25	51-1106175	Пружина оттяжная рычага ручного привода бензинового насоса	1
Подгруппа 1107. Карбюратор К-22И (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
13	27	K22И-1107010	Карбюратор в сборе (21-1107010-Б2)	1
		291790-П	Шпилька крепления карбюратора	2
		252156-П2	Шайба диаметром 10 пружинная	2
		250513-П	Гайка М10 × 1 шпильки крепления карбюратора	2
	26	51-1107015	Прокладка между карбюратором и впускной трубой	2
		280084-П2	Штуцер угловой 1/4" карбюратора	1
	2	K22И-1107301	Крышка поплавковой камеры	1
	57	900107-1	Винт М6 × 18 крепления крышки к поплавковой камере карбюратора	7
		900903-0	Шайба диаметром 6 пружинная	7
	3	K22И-1107230	Заслонка воздушная в сборе	1
	52	K22И-1107240	Ось воздушной заслонки в сборе	1
	4	900110-1	Винт М3 × 6 крепления воздушной заслонки	2
		900906-0	Шайба диаметром 3 пружинная	2
	56	K22И-1107323-А	Пружина оси воздушной заслонки	1
	5	K22И-1107336	Кронштейн тяги воздушной заслонки	1
	7	K23-55	Зажим кронштейна тяги воздушной заслонки	1
	6	900116-1	Винт М4 × 12 крепления зажима	1
	54	901707-0	Шайба диаметром 10 фибровая	1
	53	K22-1107332	Корпус клапана подачи топлива	1
	51	K22Д-1107331	Клапан подачи топлива	1
	50	K22Д-1107333	Пружина стержня клапана подачи топлива	1
	49	K22Д-1107332	Стержень клапана подачи топлива	1
	48	K22-1107600	Поплавок с петлей в сборе	1
	55	K14-1107211	Ось петли поплавка	1
	1	K22И-1107160	Распылитель ускорительного насоса в сборе	1
		901701-0	Шайба диаметром 6 фибровая	1
	47	K-22Г-1107047	Тяга привода рычага минимального газа	1
	9	K22-1107085-А	Прокладка корпуса карбюратора	1
	8	K22-1107030-А	Диффузор в сборе	1
	16	K22И-1107420	Корпус поплавковой камеры карбюратора с заглушками, воздушными и эмульсионным жиклерами в сборе	1
	45	901716-0	Шайба диаметром 8 фибровая	1
	44	K49-1107409-1	Жиклер холостого хода	1
	11	K22-1107450	Клапан экономайзера в сборе	1
	13	901716-0	Шайба диаметром 8 фибровая	1
	15	K22Е-1107440	Клапан обратный ускорительного насоса в сборе	1
	46	K22И-1107051	Пружина	1
	29	21Д-1107820	Щиток предохранительный карбюраторный	1
	14	K22Д-1107331	Клапан нагнетательный ускорительного насоса	1
	12	K49-1107412	Замок клапана ускорительного насоса	1
	10	K22И-1107120	Ускорительный насос в сборе	1
		K22-1107050	Тяга ускорительного насоса с соединительной планкой в сборе	1
		K22И-1107130	Поршень со штоком ускорительного насоса в сборе	1
		907102-0	Пружина ускорительного насоса	1
		K22-1107121	Гайка крепления штока	1


* До 24 мая 1958 г. устанавливались штуцера: угловой 280084-П2 — 1 шт. и прямой 280074-П8 — 1 шт.

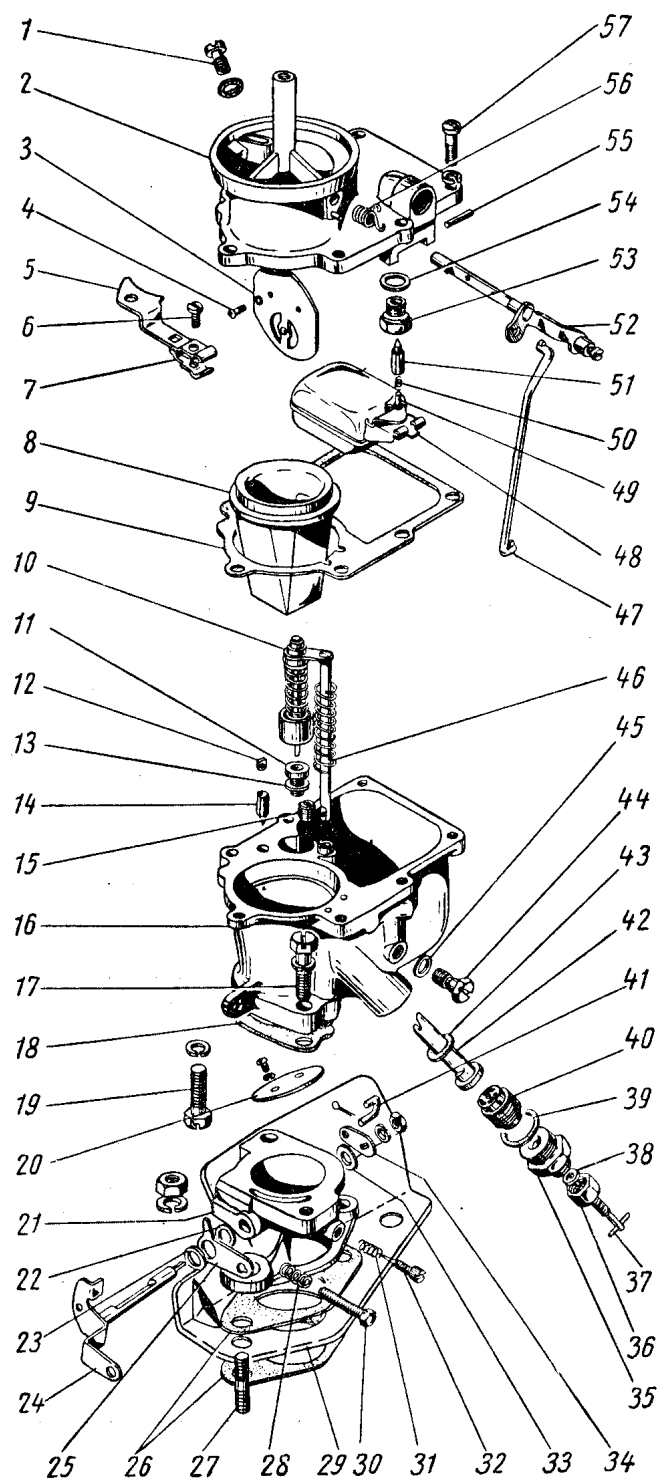

Фиг. 13. Карбюратор К-22И.

Система питания

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
13	42	K22Ж-1107028 901717-0	Распылитель главного и компенсационного жиклеров	1
			Прокладка распылителя	1
	43	K49-1107087	Прокладка блока жиклеров	1
	40	906583-0	Блок жиклеров	1
	35	K49-1107151	Корпус регулировочной иглы	1
	37	K49-1107152	Игла регулировочная	2
	38	K49-1107153	Сальник регулировочной иглы	1
	36	K49-1107154	Гайка сальника	1
	39	901747-0	Шайба диаметром 18 фибровая	1
	18	K22-1107086-A	Прокладка между корпусом карбюратора и корпусом смесительной камеры	1
	21	K22И-1107507	Корпус смесительной камеры	1
	20	K22Ж-1107531 900401-1 900906-0	Дроссельная заслонка Винт М3 × 6 крепления дроссельной заслонки Шайба диаметром 3 пружинная	2 2 1
	22	901015-0	Шайба регулировочная	1
	23	K22И-1107556	Шайба регулировочная	1
	33	901016-0	Шайба регулировочная	1
		901013-0	Шайба регулировочная	1
	25	K22И-1107108	Рычаг минимального газа	1
	28	907101-0	Пружина упорного болта	1
	30	900512-4	Болт М5 × 25 упорный рычага дроссельной за- слонки	1
	24	K22И-1107110	Ось дроссельной заслонки в сборе	1
	34	K59-1107048 900812-0 900903-0	Рычаг привода ускорительного насоса Гайка М6 крепления рычага Шайба диаметром 6 пружинная	1 1 1
	41	K22Ж-1107044 901101-0	Серьга привода ускорительного насоса Шплинт 1,3 × 10	1 1
	32	105-1107103	Винт регулировочный холостого хода	1
	31	907103-0	Пружина регулировочного винта холостого хода	1
	19	900508-1	Болт М8 × 21 крепления смесительной камеры	1
	17	900504-1 900904-0	Болт М8 × 25 крепления смесительной камеры Шайба диаметром 8 пружинная	1 2
Подгруппа 1107-В. Карбюратор К-105 (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
14	33	105-0-1107010	Карбюратор в сборе (21-1107010-В)	1
		291790-П	Шпилька крепления карбюратора	2
		252156-П2	Шайба диаметром 10 пружинная	2
	26	250513-П	Гайка М10 × 1 шпильки крепления карбюратора	2
	34	51-1107015	Прокладка между карбюратором и впускной трубой	1
	37	21Д-1107820	Щиток предохранительный карбюратора	1
	73	105-0-1107301	Крышка карбюратора	1
	72	900111-1	Винт М5 × 15 крепления крышки к поплавковой камере карбюратора	7
		900902-0	Шайба диаметром 5 пружинная	7
	74	105-0-1107310	Заслонка воздушная в сборе	1
	5	105-0-1107320	Ось воздушной заслонки в сборе	1
	1	900110-1 900906-0	Винт М3 × 6 крепления воздушной заслонки . . Шайба диаметром 3 пружинная	2 2
	2	123-0-1107343	Пружина оси воздушной заслонки	1
	4	105-1107302	Кронштейн тяги воздушной заслонки	1
	3	K-23-55	Зажим кронштейна тяги воздушной заслонки	1
		900116-0	Винт М4 × 15 крепления зажима	1
		900106-1	Винт М5 × 10 крепления кронштейна	2
		900902-0	Шайба диаметром 5 пружинная	2
	51	105-0-1107012	Прокладка корпуса поплавковой камеры карбюратора	1
	50	105-0-1107201	Корпус поплавковой камеры карбюратора	1
	7	105-0-1107203	Прокладка	1
	6	105-0-1107211	Диффузор малый	1
		105-0-1107212	Трубка эмульсионная	1
	69	105-0-1107213	Жиклер воздушный главной системы	1

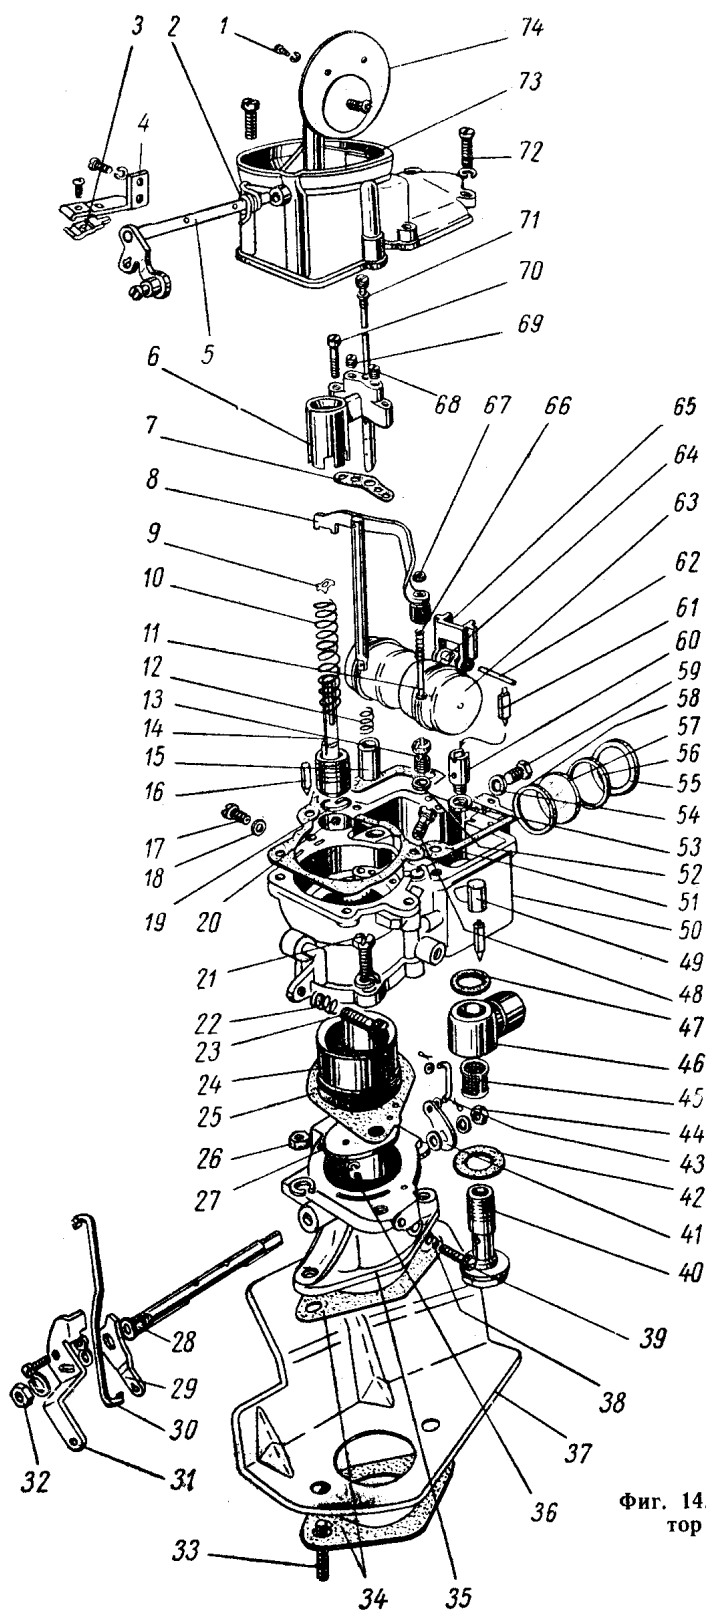


Фиг. 14. Карбюратор К-105.

Система питания


ры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество
	68	906508-0	Жиклер воздушный холостого хода	1
	71	105-0-1107215	Жиклер холостого хода в сборе	1
	70	900112-1	Винт М4 × 17 крепления малого диффузора	2
	58	105-0-1107234	Прокладка	1
	57	105-0-1107231	Стекло смотрового окна	1
	56	105-0-1107233	Прокладка смотрового стекла	1
	55	105-0-1107232	Гайка	1
	40	105-0-1107291	Болт штуцера	1
	46	105-0-1107292	Штуцер топливный	1
	47	901704-0	Шайба диаметром 12 фибровая	1
	42	105-0-1107297	Шайба диаметром 14,5 фибровая	1
	45	105-0-1107295	Фильтр в сборе	1
	48	105-0-1107202	Жиклер главный	1
	49	105-0-1107204	Распылитель экономайзера	1
	16	K49-1107331	Клапан нагнетательный ускорительного насоса	1
	18	901701-0	Шайба диаметром 6 фибровая	1
	17	104-0-1107270	Распылитель ускорительного насоса в сборе	1
	53	901718-0	Шайба диаметром 8 фибровая	1
	60	105-0-1107251	Корпус клапана подачи топлива	2
	61	105-0-1107252	Клапан подачи топлива	1
	65	105-0-1107218	Стойка оси поплавков	1
	62	105-0-1107206	Ось поплавков	1
	64	105-0-1107241	Рычаг поплавков в сборе	1
	63	105И-1107240	Поплавок в сборе	2
	52	901718-0	Шайба диаметром 8 фибровая	1
	13	105-0-1107280	Клапан экономайзера в сборе	1
	15	105-0-1107207	Втулка	1
	12	K34-1107013	Пружина	1
	20	K21-1107244	Клапан обратный ускорительного насоса шариковый	1
	19	105-0-1107209	Кольцо стопорное	1
		105-0-1107220	Ускорительный насос в сборе	1
	8	105-0-1107260	Планка привода в сборе	1
	14	105-0-1107225	Поршень в сборе	1
	10	K49-1107127	Пружина ускорительного насоса	1
	9	K49-1107125	Замок пружины ускорительного насоса	1
		105-0-1107221	Направляющая	1
	66	K30-1107115	Пружина утопителя	1
	11	105-0-1107224	Шток	1
	67	K25-A-1107228	Гайка установочная	1
	59	K25-1107216-1	Пробка М8 × 1	1
	54	901718-0	Шайба диаметром 8 фибровая	1
	23	900501-4	Винт холостого хода	1
	22	907103-0	Пружина	1
	30	105-0-1107018	Тяга рычага минимального газа	1
	24	105-0-1107016	Диффузор	1
	43	K22Г-1107046	Серьга привода ускорительного насоса	1
	25	105-0-1107011	Прокладка корпуса смесительной камеры карбюратора	1
	35	105-0-1107101	Корпус смесительной камеры	1
	27	K22Ж-1107531	Дроссельная заслонка	1
	36	900110-1	Винт М3 × 6 крепления дроссельной заслонки	2
		900906-0	Шайба диаметром 3 пружинная	2
	28	105-0-1107111	Ось дроссельной заслонки	1
		901016-0	Шайба диаметром 8	1
	29	105-0-1107121	Рычаг минимального газа	1
		K22И-1107556	Шайба диаметром 8	1
	31	105-0-1107104	Рычаг дроссельной заслонки	1
	32	900804-0	Гайка М8 × 1	1
		900904-0	Шайба диаметром 8 пружинная	1
		901016-0	Шайба диаметром 8	1
	41	105-0-1107112	Рычаг ускорительного насоса	1
	44	900812-0	Гайка М6 × 1	1
		900903-0	Шайба диаметром 6 пружинная	1
	39	105-0-1107103	Регулировочный винт холостого хода	1
	38	907101-0	Пружина	1

Система питания

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
14	21	105-0-1107017	Винт М5	1
		900807-0	Гайка М5	1
		900508-2	Болт М8×25	2
		900904-0	Шайба диаметром 8 пружинная	2
		901019-0	Шайба диаметром 3	2
		901106-0	Шплинт 1 × 10	2
Подгруппа 1108. Привод управления дроссельной и воздушной заслонками карбюраторов (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
15; 16	32; 30	52-1108010	Педаль привода дроссельной заслонки в сборе	1
		52-1108011	Педаль привода дроссельной заслонки с рычагом в сборе	1
		52-1108082	Кронштейн педали привода дроссельной заслонки в сборе	1
		52-1108098	Втулка ступицы педали привода дроссельной заслонки	2
	34; 32	260017-П8	Палец 6 × 32 педали привода дроссельной за- слонки	1
			Накладка педали привода дроссельной заслонки	1
	35; 33	52-1108048	Втулка рычага педали привода дроссельной заслонки	1
		52-1108099	Втулка рычага педали привода дроссельной заслонки	1
		52-1108098	Чехол защитный рычага педали привода дроссельной заслонки	1
		52-1108152	Валик привода дроссельной заслонки в сборе	1
	9; 6	21-1108030-В	Втулка валика привода дроссельной заслонки	2
		21-1108041	Шайба диаметром 12 упорная валика привода дроссельной заслонки	2
	18; 17	293355-П8	Шплинт 3 × 20	2
			Кронштейн валика привода дроссельной заслонки	2
	16; 15	20-1108045	Подкладка кронштейна валика привода дроссельной заслонки	2
			Болт М6 × 14 крепления кронштейна валика	4
	17; 16	21-1108039	Шайба пружинная диаметром 6	4
			Тяга валика привода дроссельной заслонки с шайбой в сборе	1
			Наконечник шарнирный тяги привода дроссельной заслонки в сборе	1
			Наконечник тяги привода дроссельной заслонки	1
	19; 18	20-1108045	Сухарь наконечника тяги	1
			Палец шаровой наконечника тяги	1
			Пробка наконечника тяги	1
			Шплинт 1,5 × 20	1
	24; 23	21-1108035-В	Гайка М6	1
			Шайба пружинная диаметром 6	1
			Гайка М6	1
			Шайба диаметром 6	1
	20; 19	21-1108055-А	Шплинт 2 × 12	1
			Шплинт 4 × 20	1
			Пружина привода дроссельной заслонки	1
			Палец рычага привода дроссельной заслонки	1
	23; 22	21-1108056-Б	Шплинт 2 × 15	2
			Пружина тяги рычага валика привода дроссельной заслонки	1
			Тяга рычага валика привода дроссельной заслонки	1
			Шайба диаметром 6	1
	21; 20	21-1108059-А	Шплинт 2 × 12	1
			Шплинт 4 × 20	1
			Пружина привода дроссельной заслонки	1
			Палец рычага привода дроссельной заслонки	1
	22; 21	21-1108061-Б	Шплинт 2 × 15	2
			Пружина тяги рычага валика привода дроссельной заслонки	1
			Тяга рычага валика привода дроссельной заслонки	1
Шайба диаметром 6			1	
28; 26	М-2059-С	Шплинт 2 × 12	1	
		Шплинт 4 × 20	1	
		Пружина привода дроссельной заслонки	1	
		Палец рычага привода дроссельной заслонки	1	
7; 4	21-1108043	Шплинт 2 × 15	2	
		Пружина тяги рычага валика привода дроссельной заслонки	1	
		Тяга рычага валика привода дроссельной заслонки	1	
		Шайба диаметром 6	1	
8; 5	21-1108042	Шплинт 2 × 12	1	
		Шплинт 4 × 20	1	
		Пружина привода дроссельной заслонки	1	
		Палец рычага привода дроссельной заслонки	1	
6; 3	21-1108044-Б	Шплинт 2 × 15	2	
		Пружина тяги рычага валика привода дроссельной заслонки	1	
		Тяга рычага валика привода дроссельной заслонки	1	
		Шайба диаметром 6	1	
25; 7	21-1712155	Шплинт 2 × 12	1	
		Шплинт 4 × 20	1	
		Пружина привода дроссельной заслонки	1	
		Палец рычага привода дроссельной заслонки	1	
14; 12	20-1108070-А	Шплинт 2 × 15	2	
		Пружина тяги рычага валика привода дроссельной заслонки	1	
		Тяга рычага валика привода дроссельной заслонки	1	
		Шайба диаметром 6	1	
15; 13	М-9706-А	Шплинт 2 × 12	1	
		Шплинт 4 × 20	1	

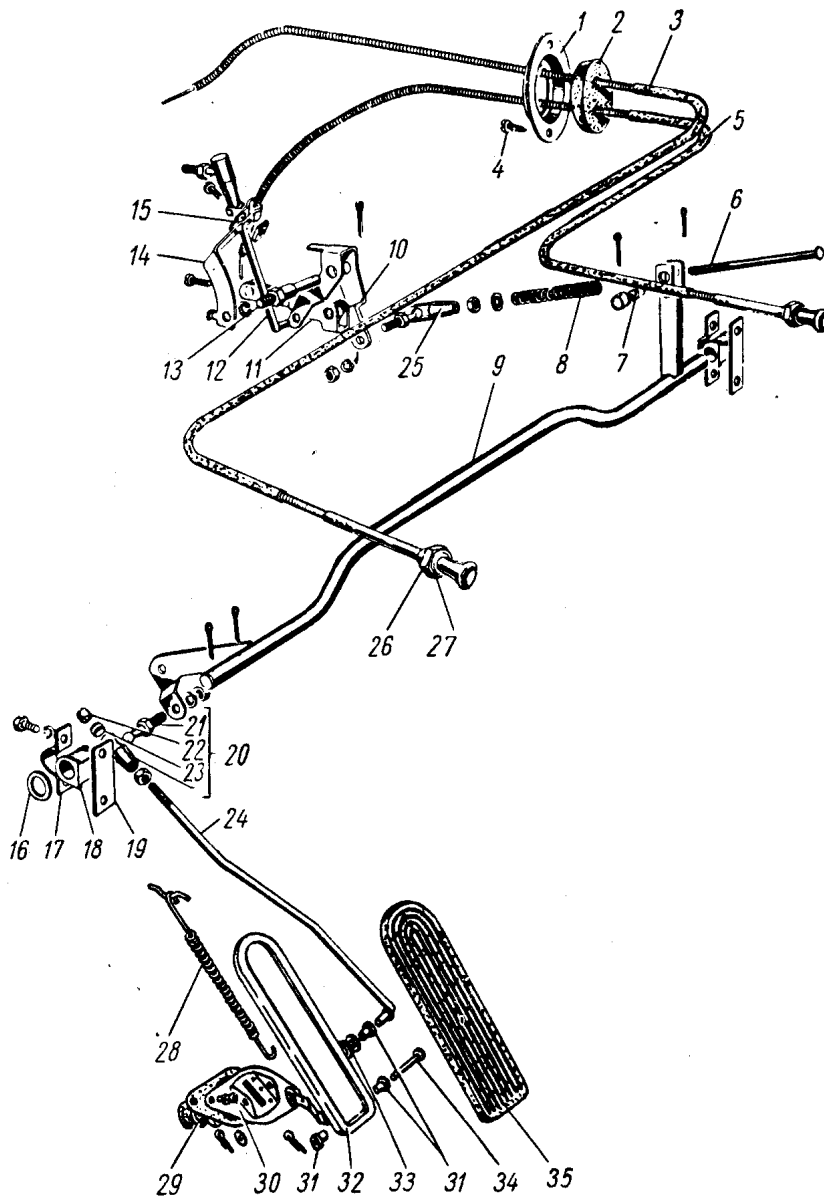

Фиг. 15. Привод управления дроссельной и воздушной заслонками карбюратора К-22И.

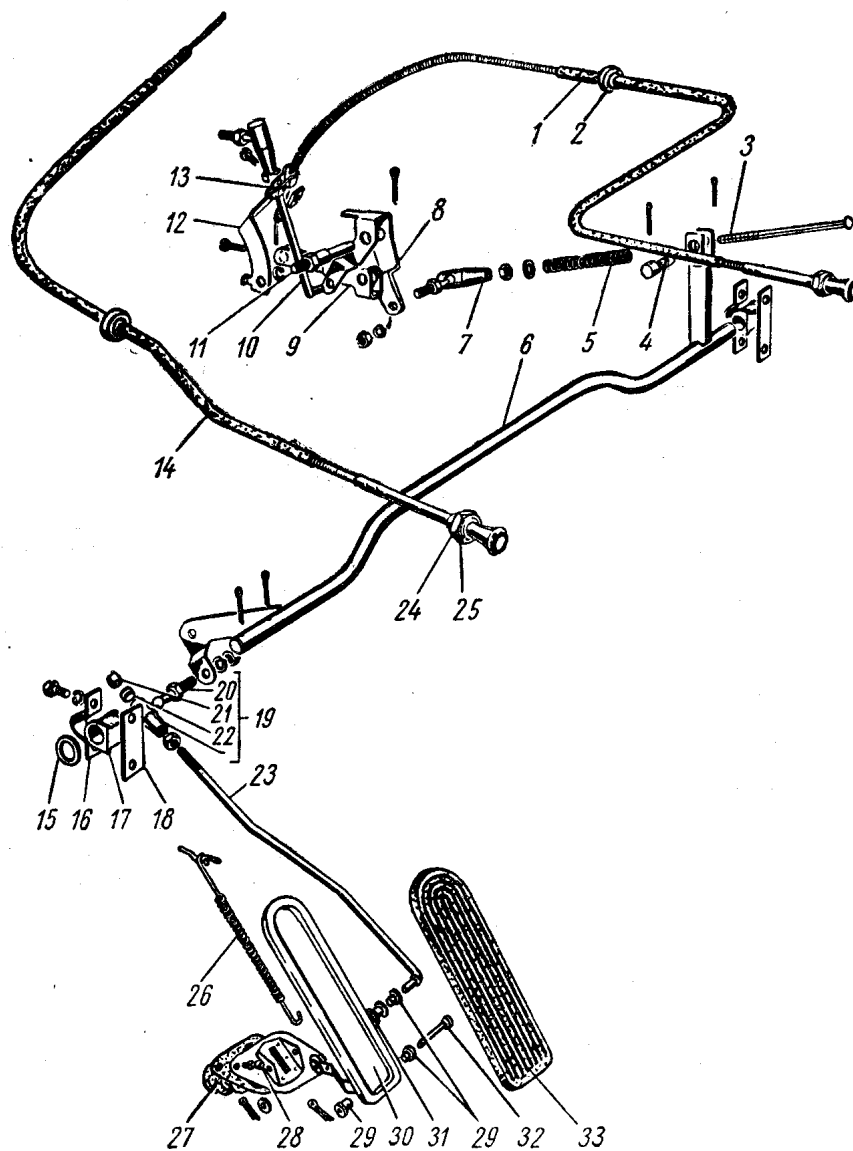

Фиг. 16. Привод управления дроссельной и воздушной заслонками карбюратора К-105.


№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
15, 16	13; 11	220105-П8	Винт М6 × 16 крепления зажима	1
		251104-П8	Гайка М6	1
	11; 9	52-1108118	Шпилька крепления рычагов привода дроссельной заслонки к впускной трубе двигателя в сборе	1
		252155-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	1
	10; 8	21-1108122	Рычаг тяги ручного управления приводом дроссельной заслонки в сборе	1
		222496-П8	Винт М5 × 8 крепления тяги ручного управления приводом дроссельной заслонки	1
	12; 10	21-1108101-Б	Рычаг тяги дроссельной заслонки карбюратора	1
		258038-П	Шплинт 3 × 15	1
	20; 19	252154-П2	Шайба пружинная диаметром 6	1
		250608-П8	Гайка М6	1
15	1	21-1108051-Б	Тяга рычага дроссельной заслонки	1
		21-1108055-А	Наконечник шарнирный тяги рычага дроссельной заслонки в сборе	1
	2	252004-П8	Шайба диаметром 6	1
		258012-П	Шплинт 2 × 12	1
	4	252234-П8	Шайба пружинная диаметром 6	1
		250608-П8	Гайка М6	1
	3	11-700788	Обойма уплотнителя на щитке передка	1
		51-1108110	Уплотнитель оболочек тяг воздушной заслонки и ручного управления приводом дроссельной заслонки	1
	3	240836-П8	Винт М5 × 12 крепления обоймы уплотнителя оболочек тяг ручного управления	2
		21-1108100	Тяга воздушной заслонки в сборе	1
16	14	21-1108102	Тяга воздушной заслонки с ручкой в сборе	1
		21-1108127	Тяга ручного управления приводом дроссельной заслонки с ручкой в сборе	1
	2	21-1108100-Б	Тяга воздушной заслонки в сборе	1
		21-1108102-Б	Тяга воздушной заслонки с ручкой в сборе	1
	2	70-143187	Втулка уплотнительная оболочек тяг воздушной заслонки и ручного управления акселератором	2
		21-1108120	Тяга ручного управления приводом дроссельной заслонки в сборе	1
	27; 25	20-1108138	Шайба облицовочная муфты тяг воздушной заслонки и ручного управления приводом дроссельной заслонки	2
		252177-П8	Шайба пружинная диаметром 12	2
	26; 24	250615-П8	Гайка М12 × 1,25	2

Подгруппа 1109-Б. Воздушный фильтр
(для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)

4	15	21-1109010-Б	Воздушный фильтр с глушителем шума всасывания в сборе	1
		321-1109013	Крышка воздушного фильтра с корпусом фильтрующего элемента в сборе	1
		21-1109033-Б	Корпус воздушного фильтра с глушителем шума всасывания в сборе	1
		21-1109042	Прокладка горловины воздушного фильтра	1
		21-1109129	Прокладка между воздушным фильтром и карбюратором	1
		12-1109158	Винт М6 крепления воздушного фильтра	1
		252037-П8	Шайба диаметром 6 винта крепления воздушного фильтра	1
		21-1109142-В	Кронштейн крепления воздушного фильтра	1
		210131-П8	Болт М8 × 1 × 18	1
		250511-П8	Гайка М8 × 1	1
		252135-П2	Шайба пружинная диаметром 8	1
		201452-П8	Болт М8 × 12	1
		252235-П8	Шайба пружинная диаметром 8	1

Система питания

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 1117-Б. Фильтр тонкой очистки топлива (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
17	1	21-1117010	Фильтр тонкой очистки топлива в сборе	1
	6	21-1117020	Корпус фильтра тонкой очистки топлива	1
		52-1117060	Коромысло стакана фильтра тонкой очистки топлива в сборе	1
		52-1117025	Прокладка корпуса фильтра тонкой очистки топлива	1
	3	52-1117030	Фильтрующий элемент тонкой очистки топлива	1
	4	52-1117035	Пружина фильтрующего элемента фильтра тонкой очистки топлива	1
	5	52-1117056-А	Стакан-отстойник фильтра тонкой очистки топлива	1
	7	21-1117074-Б	Кронштейн крепления фильтра тонкой очистки топлива в сборе	1
		210113-П	Болт М8 × 70 крепления фильтра тонкой очистки топлива к кронштейну	1
		252155-П2	Шайба пружинная диаметром 8	1
		250510-П8	Гайка М8	1

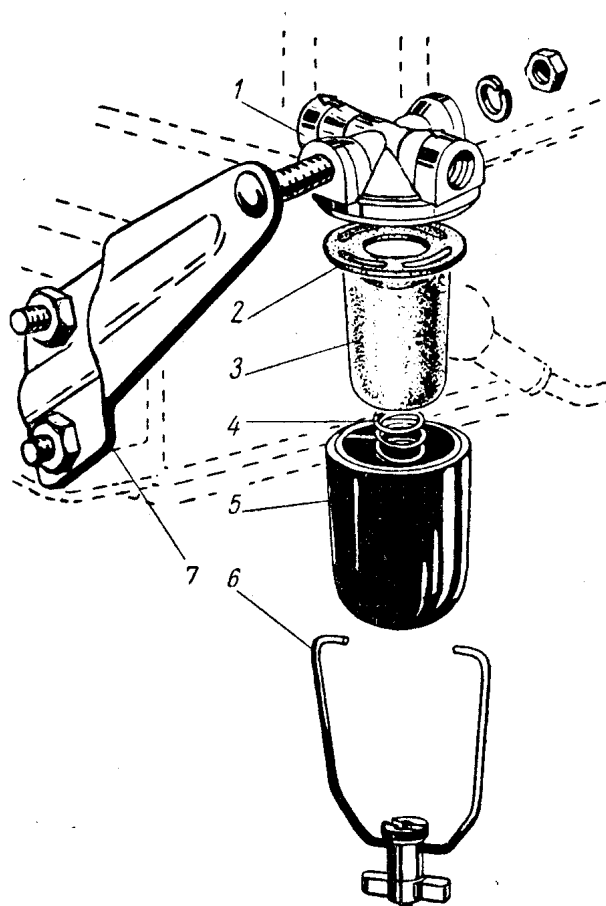

Фиг. 17. Фильтр тонкой очистки топлива.


Группа 12. СИСТЕМА ВЫПУСКА ГАЗА

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 1201. Глушитель				
(для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
18	19	21-1201008	Глушитель с термоизоляцией в сборе	1
Подгруппа 1203. Приемные и выпускные трубы				
(для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
18	6	21-1203010-Б	Труба приемная глушителя в сборе	1
	11	51А-1203240	Прокладка фланца приемной трубы глушителя в сборе	1
	12	291800-П	Шпилька М10 × 32 специальная	1
	10	200319-П	Болт М10 × 50 крепления приемной трубы к кол- лектору	1
		250536-П	Гайка М10 крепления приемной трубы к коллек- тору	4
		252136-П2	Шайба пружинная диаметром 10	2
	9	21-1203176	Кронштейн крепления хомута	1
	13	21-1203181	Хомут крепления приемной трубы к блоку двигателя верхний	1
	8	21-1203182	Хомут крепления приемной трубы к блоку двигателя нижний	1
	14	201460-П8	Болт М8 × 30 крепления хомута	1
		250510-П8	Гайка М8	1
		252005-П8	Шайба диаметром 8	1
		252155-П2	Шайба пружинная диаметром 8	1
	7	11-5249-А	Хомут приемной трубы глушителя	1
	2	11-5244-А	Стремянка хомута приемной трубы глушителя	1
		250511-П8	Гайка М8 × 1 стремянок	2
		252135-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	2
	17	72-1203057	Ремень крепления глушителя к полу кузова	2
	16	12-1203035-А	Накладка ремня	4
	15	201458-П8	Болт М8 × 25 крепления ремня	4
		250510-П8	Гайка М8	3
		252135-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	4
	21	21-1203056	Кронштейн крепления глушителя к полу кузова	1
	22	20-1203080-Б	Хомут выпускной трубы глушителя	1
	18	20-1203085-Б	Стремянка хомута выпускной трубы глушителя	1
		250511-П8	Гайка М8 × 1 стремянки	2
		252135-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	2
	20	21-1203050-В*	Труба выпускная глушителя	1
		22-1203050**	Труба выпускная глушителя	1
		22Б-1203050***	Труба выпускная глушителя	1
	5	21-1203067-А2	Кронштейн промежуточной подвески выпускной трубы глушителя в сборе	1
	3	21-1203080	Хомут промежуточной подвески выхлопной трубы глу- шителя	1
	1	201457-П8	Болт М8 × 22 крепления хомута	1
		250510-П8	Гайка М8	1
		252135-П2	Шайба пружинная диаметром 8	1
	16	12-1203035-А	Накладка ремня	2
		250510-П8	Гайка М8	2
		252135-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	2
	4	12-1302036	Втулка распорная	2
	24	21-1203152	Хомут выпускной трубы глушителя	1
	23	21-1203115-Б	Ремень задней подвески глушителя	1
	16	12-1203035-А	Накладка ремня	2
	15	201458-П8	Болт М8 × 25 крепления ремня	2
	14	201460-П8	Болт М8 × 30 крепления хомута	1
		250510-П8	Гайка М8	2
		252135-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	3
	25	21-1203130	Козырек выхлопной трубы глушителя	1

* Устанавливается на модели М-21Л, М-21М, М-21П и М-21Т.

** Устанавливается на модель М-22.


*** Устанавливается на модель М-22Б.

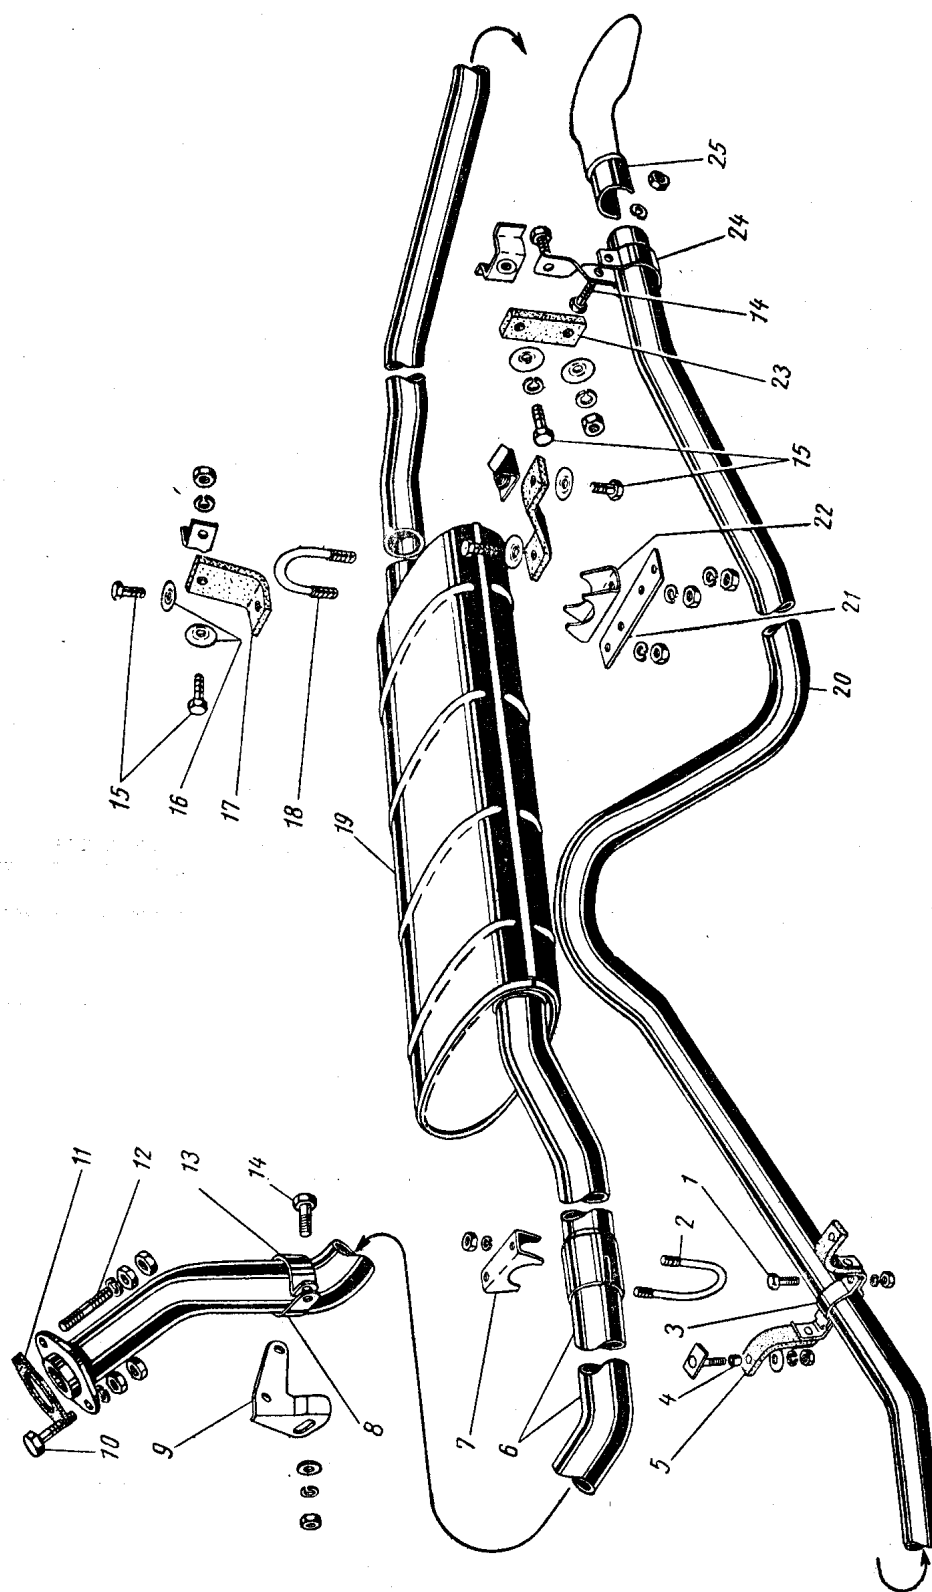

Фиг. 18. Глушитель.


Группа 13. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 1301. Радиатор (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
19	10	21-1301010-Б	Радиатор в сборе	1
Подгруппа 1302. Подвеска радиатора (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
19	5	21-1302045	Подушка подвески радиатора	4
	8	12-1302048	Втулка болта крепления радиатора	2
	7	290836-П8	Болт М10 × 90 крепления радиатора	2
	6	293333-П8	Шайба диаметром 11	2
		258254-П	Шплинт-проволока диаметром 1,2 × 200	2
	16	21-1302035	Пластина пружинная крепления радиатора	2
	15	21-1302094	Прокладка пружинной пластины крепления радиатора	8
	29	20-1001095	Втулка распорная прокладок пружинной пластины крепления радиатора	4
	28	205437-П8	Болт М10 × 1 × 28 пружинной пластины кре- пления радиатора	4
	14	252039-П8	Шайба диаметром 10	4
		293304-П8	Шайба диаметром 10 болта пружинной пластины крепления радиатора к левому щитку	1
	13	250976-П8	Гайка М10×1	4
		258024-П	Шплинт диаметром 2,5 × 15	4
Подгруппа 1303. Трубопроводы и шланги (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
19	30	21-1303010-В	Муфта соединительная радиатора подводящая	1
	3	297410-П8	Хомутик диаметром 46,5 соединительной муфты радиатора	2
	2	220086-П8	Винт М5 × 30 хомутика соединительной муфты радиатора	2
	4	251084-П8	Гайка М5	2
	9	21-1303025-Б	Шланг радиатора отводящий	1
	3	297410-П8	Хомутик диаметром 46,5 отводящего шланга радиатора	2
	2	220086-П8	Винт М5 × 30 хомутика отводящего шланга радиатора	2
	4	251084-П8	Гайка М5	2
Подгруппа 1304. Пробка радиатора (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
19	27	52-1304010	Пробка радиатора в сборе	1
Подгруппа 1305. Сливной кран (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
19	1	21-1305010	Краник сливной в сборе	1
Подгруппа 1306. Термостат системы охлаждения (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
20	17	20-1306010	Термостат системы охлаждения в сборе	1
	16	20-1306040	Прокладка термостата системы охлаждения	1

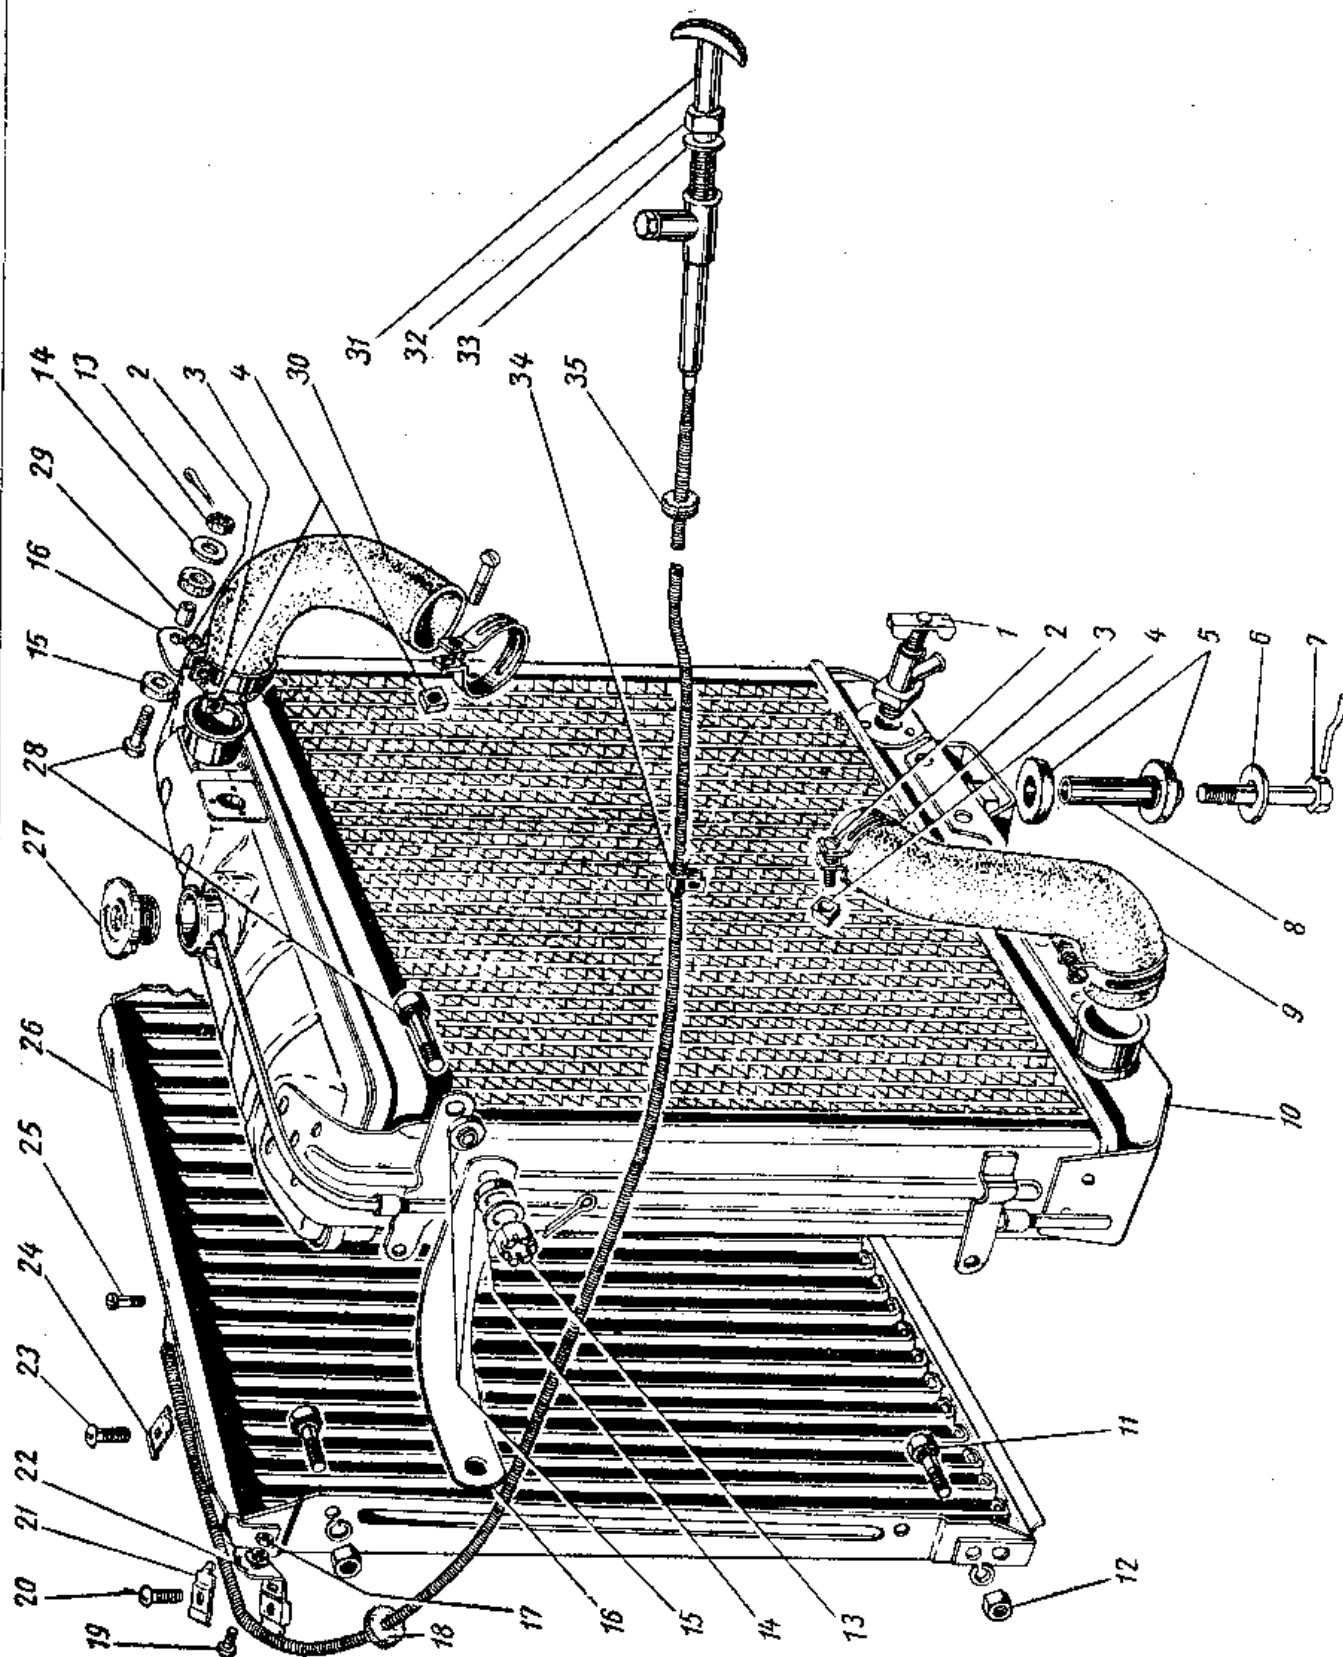

Фиг. 19. Радиатор.

Примечание. Поз. 11, 12, 17—26 и 31—35 — см. в подгруппе 1310.

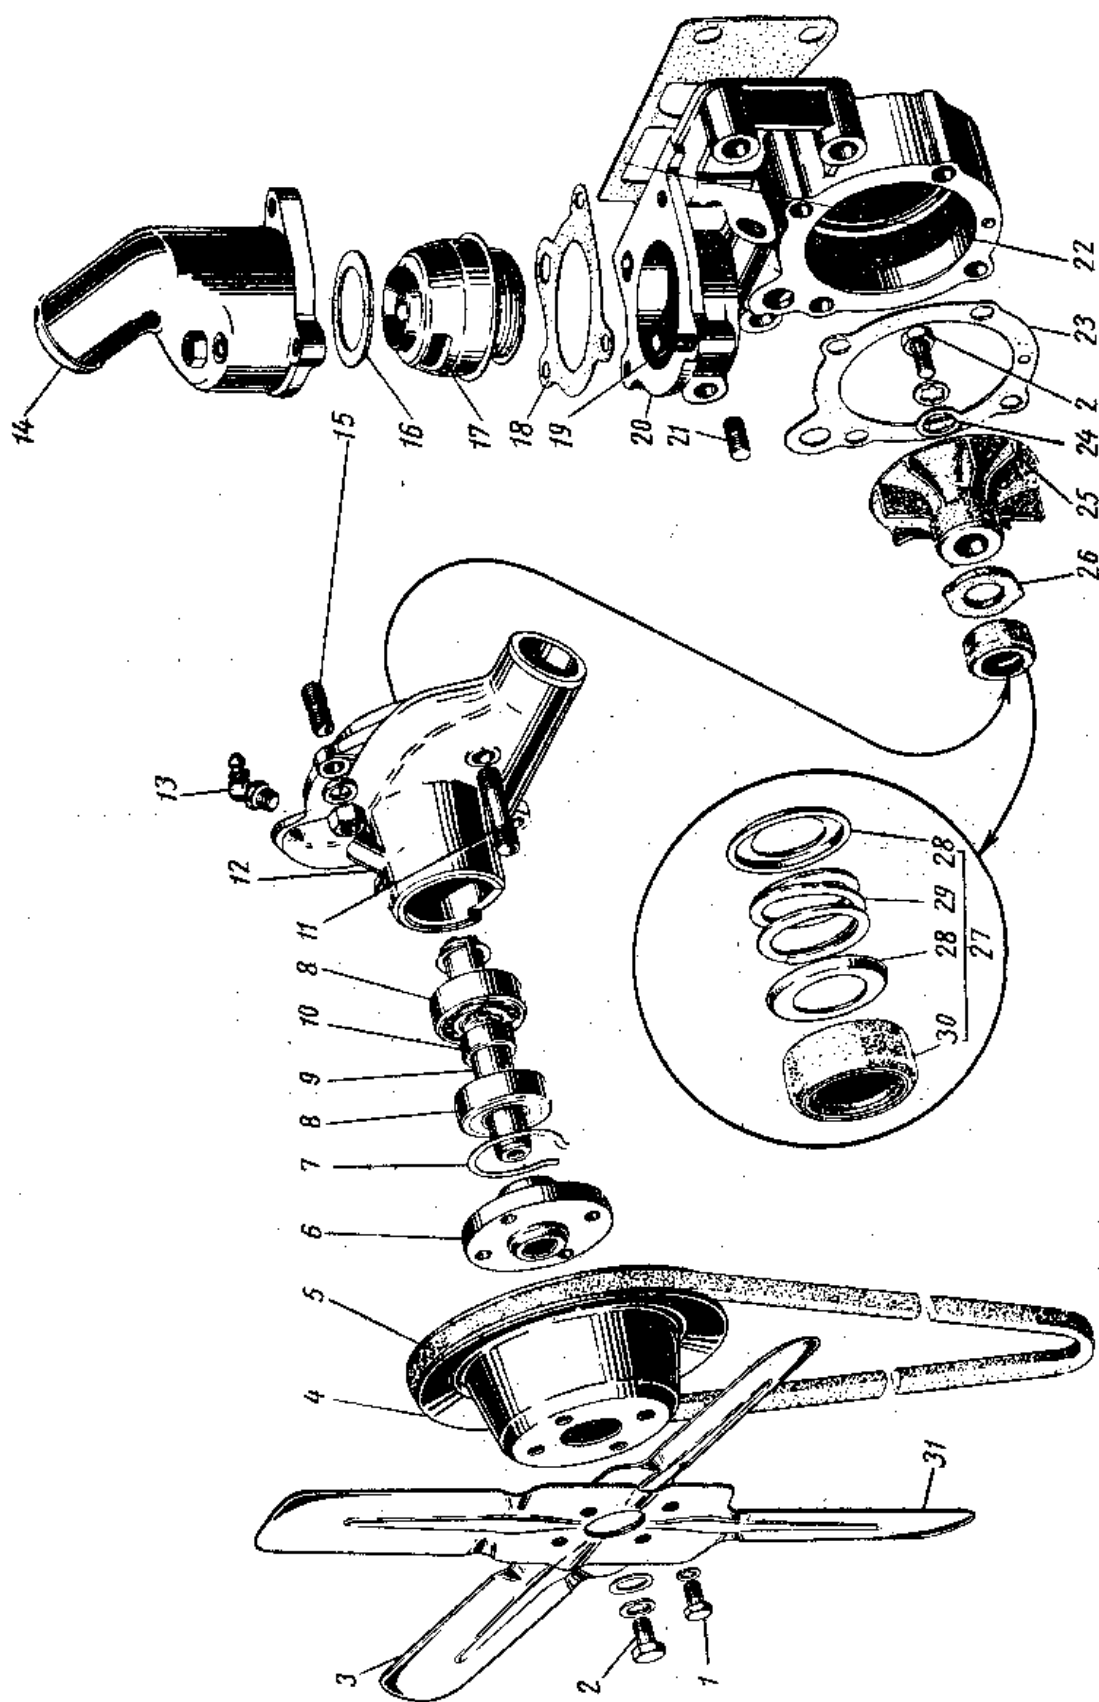

Фиг. 20. Водяной насос.


Система охлаждения

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 1307. Водяной насос (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
20	12	21-1307100	Насос водяной с кронштейном, выпускным патрубком водяной рубашки цилиндров и термостатом в сборе	1
		21-1307010-В	Насос водяной в сборе	1
		21-1307015-В	Корпус водяного насоса	1
		21-1307039-В	Держатель сальника водяного насоса	1
		12-1307019-В	Валик водяного насоса с внутренним стопорным коль- цом в сборе	1
	25	21-1307032	Крыльчатка водяного насоса	1
	27	21-1307031	Сальник водяного насоса в сборе	1
	29	21-1307034	Пружина сальника водяного насоса	1
	28	21-1307037	Обойма пружины сальника водяного насоса	2
	30	21-1307038	Маяжета сальника водяного насоса	1
	26	21-1307041-В1	Шайба уплотняющая сальника водяного насоса	1
	8	12-1307027	Подшипник водяного насоса	2
	10	12-1307025	Втулка распорная подшипника водяного насоса	1
	7	12-1307028-В	Кольцо стопорное подшипника водяного насоса наружное	1
	6	12-1307024-В	Ступица шкива водяного насоса и вентилятора	1
	2	201238-П8	Болт М8 × 14 валика водяного насоса	2
	24	293277-П8	Шайба диаметром 8 болта валика водяного насоса	1
		252175-П8	Шайба диаметром 8 пружинная с внутренними зубцами болта валика водяного насоса	1
		252005-П8	Шайба диаметром 8 болта валика водяного насоса	1
		252155-П2	Шайба диаметром 8 пружинная болта валика водя- ного насоса	1
	23	21-1307048-В	Прокладка водяного насоса	1
	15	291747-П2	Шпилька М8 × 1 × 22 водяного насоса	3
	11	291752-П2	Шпилька М8 × 1 × 38 водяного насоса	1
		252135-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	4
		250511-П8	Гайка М8 × 1 шпильки водяного насоса	4
	20	21-1307088	Кронштейн водяного насоса	1
	22	21-1307089	Прокладка кронштейна водяного насоса	1
	21	291804-П8	Шпилька М10 × 1 × 42 кронштейна водяного на- соса короткая	3
		291813-П8	Шпилька М10 × 1 × 85 кронштейна водяного на- соса длинная	1
		252156-П2	Шайба диаметром 10 пружинная	4
		250513-П8	Гайка М10 × 1 шпильки кронштейна водяного насоса	4
	13	264035-П8	Пресс-масленка подшипников водяного насоса	1
		291736-П1	Шпилька М8 × 1 × 16 крепления планки генера- тора	1
	14	21-1307101-В	Патрубок выпускной водяной рубашки цилиндров	1
	18	21-1307106	Прокладка выпускного патрубка водяной рубашки ци- линдров	1
	19	291750-П8	Шпилька М8 × 1 × 25 выпускного патрубка во- дяной рубашки цилиндров	3
		252135-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	3
		250511-П8	Гайка М8 × 1 шпильки выпускного патрубка водяной рубашки цилиндров	3
Подгруппа 1308. Вентилятор (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
20	31	20-1308016-В	Лопасть вентилятора передняя	1
	3	20-1308015-В	Лопасть вентилятора задняя	1
	4	21-1308025-В	Шкив вентилятора	1

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
20	1	201454-П8	Болт М8 × 16	4
		252135-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	4
	5	21-1308020	Ремень вентилятора	1
Подгруппа 1310. Жалюзи радиатора (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
19	26	21-1310110-А	Жалюзи радиатора в сборе	1
	24	52-1108071	Зажим крепления оболочки тяги управления жалюзи радиатора	1
	23	224598-П8	Винт М5 × 12 зажима	1
	25	222496-П8	Винт М5 × 8 крепления тяги управления жалюзи радиатора	1
	11	201416-П8	Болт М6 × 12 крепления жалюзи	6
		252154-П2	Шайба пружинная диаметром 6	6
	12	250508-П8	Гайка М6	6
	31	21-1310210	Тяга управления жалюзи радиатора в сборе	1
	32	250634-П8	Гайка М14 × 1,5 крепления тяги управления жалюзи радиатора	1
	33	252178-П8	Шайба пружинная диаметром 14	1
	22	21-1310232	Кронштейн крепления оболочки тяги управления жалюзи радиатора	1
	21	М-9706-А	Зажим крепления оболочки тяги управления жалюзи радиатора	1
	20	220103-П8	Винт М6 × 12 крепления зажима	1
	19	201416-П8	Болт М6 × 12 кронштейна крепления оболочки тяги управления жалюзи радиатора	1
	17	250508-П8	Гайка М6	1
		293225-П8	Шайба диаметром 6,5	1
		252154-П2	Шайба диаметром 6 пружинная	1
	18	30-8402670	Втулка оболочки тяги управления жалюзи радиатора	1
	34	21-8406190	Скоба крепления оболочки тяги жалюзи радиатора к левому брызговику	1
	35	32-8402670	Втулка оболочки тяги управления жалюзи радиатора (в щитке передка)	1

Группа 16. СЦЕПЛЕНИЕ

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Колыче- ство
Подгруппа 1601. Сцепление (для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-21П, М-22, М-22Б)				
21	5	21А-1601015-В	Картер сцепления — верхняя часть	1
	4	51-1601025-А	Сетка вентиляционных окон картера сцепления в сборе	4
	39	216281-П8	Шпилька М12 × 32 крепления картера коробки передач к картеру сцепления	4
		250507-П8	Гайка М12 × 1,25	4
	23	21А-1601130-А	Диск сцепления ведомый в сборе	1
	24	51-1601135	Пластина пружинная крепления фрикционных колец к диску сцепления	8
		253675-П	Заклепка диаметром 5 × 5 крепления пружинных пластин к диску сцепления	16
	25	51-1601138-Б	Кольцо фрикционное диска сцепления	2
		293907-П	Заклепка диаметром 4 × 6 пустотелая крепления фрикционных колец к пружинным пластинам	32
	10	21А-1601090-А	Нажимной диск сцепления с кожухом в сборе	1
	21	51-1601093	Диск сцепления нажимной	1
	13	51-1601095	Рычаг оттяжной нажимного диска сцепления	3
	12	11-7575	Винт регулировочный оттяжного рычага нажимного диска сцепления	3
	14	20-1601108	Вилка опорная оттяжного рычага нажимного диска сцепления	3
	18	11-7583	Ролик опорной вилки оттяжного рычага нажимного диска сцепления	3
	19	11-7586	Палец опорной вилки оттяжного рычага нажимного диска сцепления	3
	17	11-7569	Игла подшипника оттяжного рычага нажимного диска сцепления	57
	20	11-7565	Палец игольчатого подшипника оттяжного рычага нажимного диска сцепления	3
	16	258023-П	Шплинт 2,5 × 12 пальца игольчатого подшипника и опорной вилки	6
	22	11-7567	Шайба изолирующая нажимной пружины сцепления	6
	15	51-1601115	Пружина нажимного диска сцепления	6
	11	290634-П2	Болт М8 × 1 × 14 опорной вилки оттяжного рычага нажимного диска сцепления	3
		252235-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	3
	26	290654-П8	Болт М8 × 22 крепления кожуха сцепления к маховику	6
		252135-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	6
	30	11-7608	Уплотнитель нижней части картера	1
		255037-П8	Заклепки 3 × 12 крепления уплотнителя к нижней части картера сцепления	6
	32	201454-П8	Болт М8 × 16 крепления нижней части картера сцепления к верхней	4
		252155-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	8
	31	11-7503	Картер сцепления — нижняя часть в сборе	1
	27	20-1601072	Подшипник выключения сцепления	1
	29	11-7561-А2	Муфта подшипника выключения сцепления	1
	9	11-7562	Пружина оттяжная муфты подшипника выключения сцепления	1
	1	11-7514	Вилка подшипника выключения сцепления в сборе	1
	3	11-7516	Пластина, удерживающая вилки подшипника выключения сцепления	1
		255063-П8	Заклепка 4 × 8 крепления удерживающей пластины к вилке подшипника выключения сцепления	2
	2	11-7522	Чехол вилки подшипника выключения сцепления	1
	42	11-7524	Рамка чехла вилки подшипника выключения сцепления	1
		255063-П8	Заклепка 4 × 8 крепления чехла к вилке подшипника выключения сцепления	1

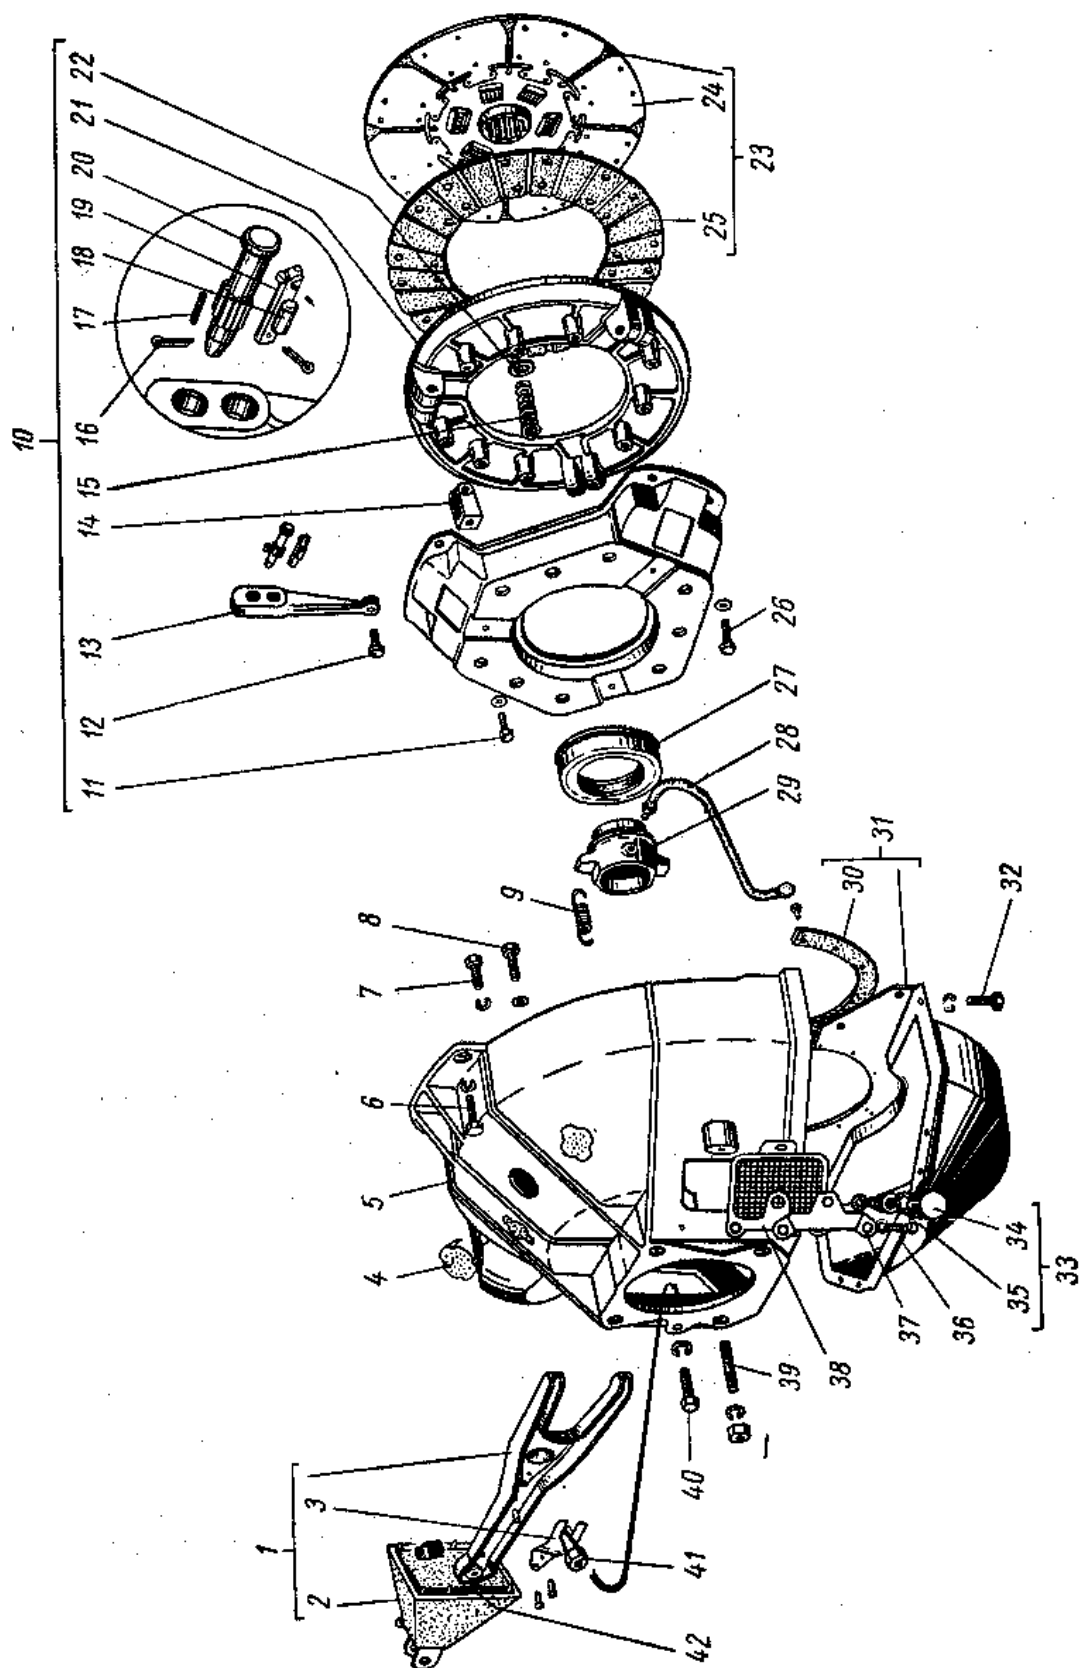

Фиг. 21. Сцепление.

Сцепление


№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество
21	41	11-7576	Шаровая опора вилки подшипника выключения сцепления	1
	40	201521-П8	Болт М10 × 1 × 32 крепления шаровой опоры вилки к картеру сцепления	1
		252156-П2	Шайба диаметром 10 пружинная	1
	28	11-7557-А2	Гибкий шланг смазки подшипника выключения сцепления в сборе	1
	38	51-1601028	Сетка бокового люка картера сцепления в сборе	1
	37	11-7546	Кронштейн масленки подшипника выключения сцепления	1
	36	201416-П8	Болт М6 × 12 крепления сетки бокового люка к картеру сцепления	3
		252154-П2	Шайба диаметром 6 пружинная	3
	33	51-1601250	Масленка подшипника выключения сцепления в сборе	1
	35	М-7553	Пружина стопорная крышки масленки подшипника выключения сцепления	1
	34	М-7559	Крышка масленки подшипника выключения сцепления в сборе	1
		252176-П8	Шайба диаметром 10 пружинная масленки подшипника выключения сцепления	1
	8	201285-П8	Болт М10 × 32 крепления картера сцепления к блоку нижний	2
	6	201283-П8	Болт М10 × 28 крепления картера сцепления к блоку верхний	2
		252136-П2	Шайба диаметром 10 пружинная	4
	7	201326-П8	Болт М12 × 32 крепления картера сцепления к блоку	2
		252157-П2	Шайба диаметром 12 пружинная	2

Подгруппа 1602. Привод выключения сцепления (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)

22	15	21А-1602408 *	Педаль сцепления и тормоза с кронштейном в сборе	1
	11	21А-1602410 *	Педаль сцепления в сборе	1
		21-3504018	Буфер педали сцепления	1
		21П-1602408**	Педаль сцепления и тормоза с кронштейном в сборе	1
		21П-1602410**	Педаль сцепления в сборе	1
	10	М-2059-С	Пружина оттяжная педали сцепления	1
	16	21А-1602438	Площадка педали сцепления обрешиненная	1
	17	290646-П4	Болт М8 × 1 × 22 крепления площадки к педали сцепления	1
		250511-П4	Гайка М8 × 1 болта крепления площадки к педали сцепления	1
		252155-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	1
	22	21-3504020	Ось педалей сцепления и тормоза	1
	12	21А-1602468	Втулка оси педали сцепления	1
	20	21-3504024	Шайба упорная	1
		250612-П8	Гайка М10 оси педали сцепления	1
		252136-П2	Шайба диаметром 10 пружинная	1
	9	21-3504050-Б1 *	Кронштейн педалей сцепления и тормоза в сборе	1
		21П-3504050 **	Кронштейн педалей сцепления и тормоза в сборе	1
	21	201509-П2	Болт М10 × 55 крепления кронштейна длинный	4
	8	201495-П8	Болт М10 × 20 крепления кронштейна короткий	1
		250612-П8	Гайка М10 болта крепления кронштейна	5
		252039-П2	Шайба диаметром 10 короткого болта	1
		252156-П2	Шайба диаметром 10 пружинная	5
	14	21-3504038	Ось толкателя педали сцепления	1

* На модель М-21П не идет.

** Только для модели 21П.

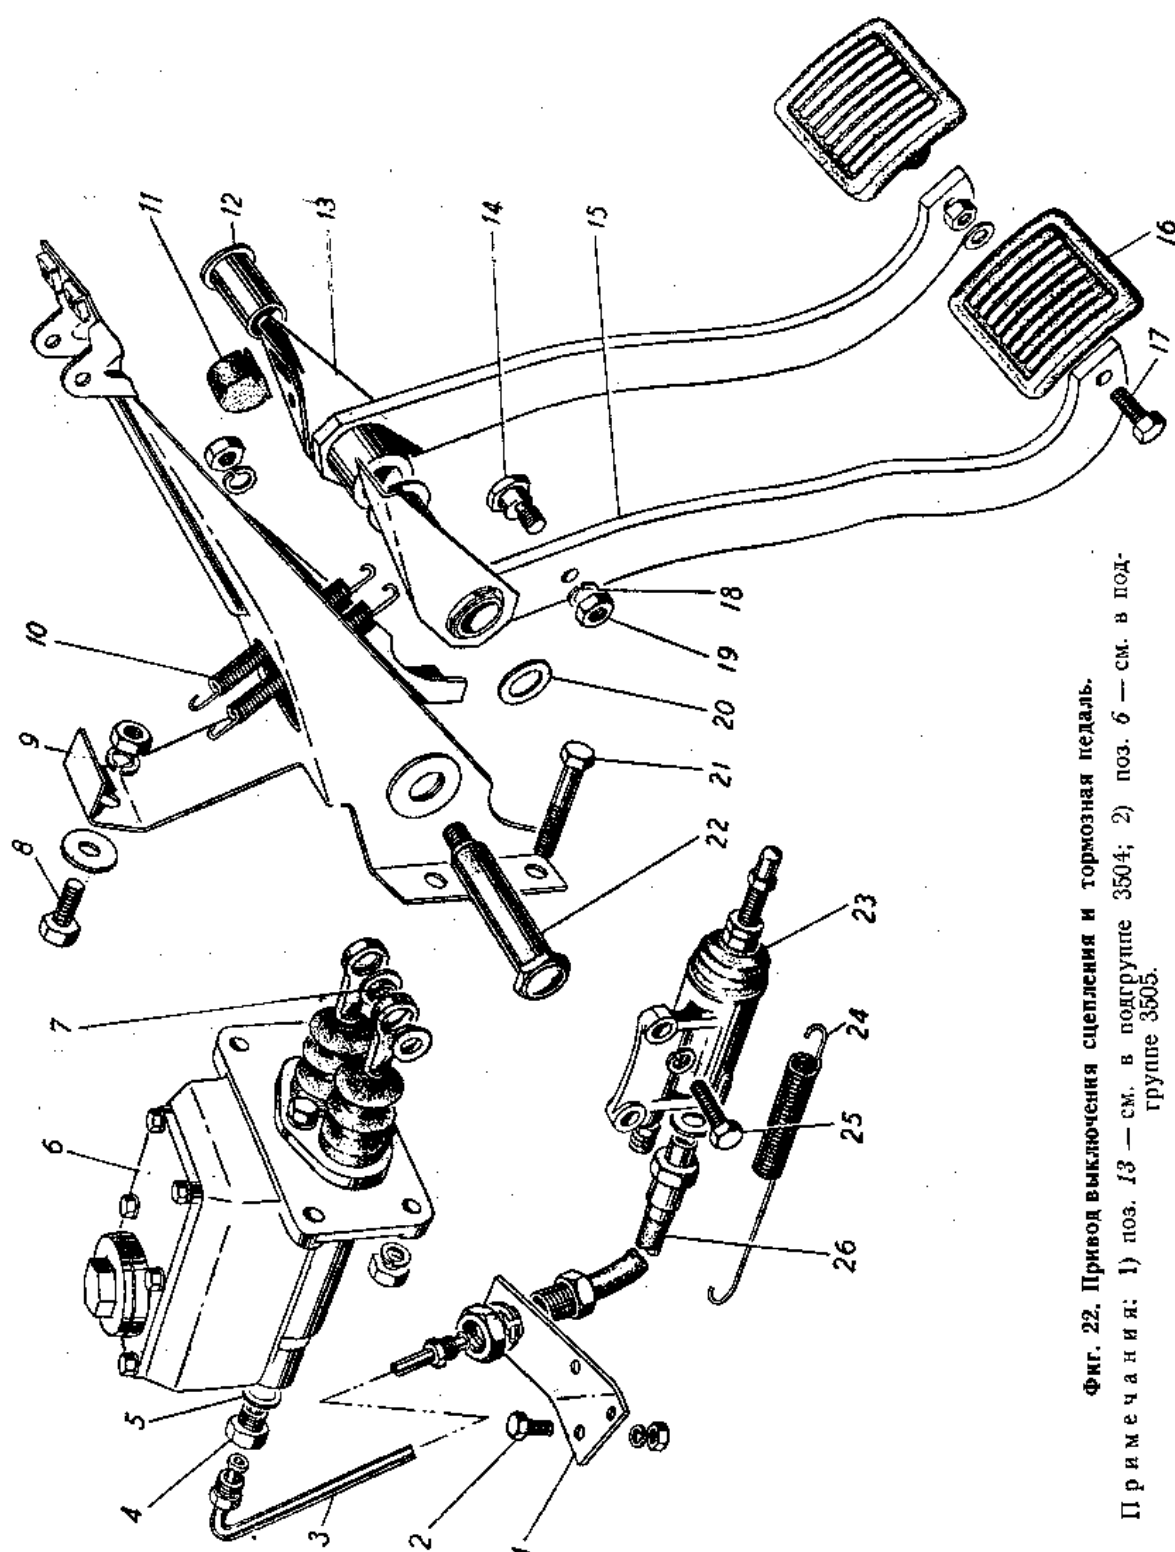

Фиг. 22. Привод выключения сцепления и тормозная педаль.
Примечания: 1) поз. 13 — см. в подгруппе 3504; 2) поз. 6 — см. в подгруппе 3505.

Сцепление


№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
22	7	21-3504039	Втулка оси толкателя	2
	19	250613-П8	Гайка М10 × 1 оси толкателя педали сцепления	1
	18	252156-П2	Шайба диаметром 10 пружинная	1
	23	21А-1602510	Цилиндр привода выключения сцепления в сборе	1
	26	21А-1602512	Цилиндр привода выключения сцепления	1
	28	21А-1602514	Поршень цилиндра привода выключения сцепления	1
	27	21А-1602516	Манжета уплотнительная поршня цилиндра привода выключения сцепления	1
	29	11-7544	Стопорное кольцо цилиндра привода выключения сцепления	1
	32	21А-1602520	Толкатель вилки выключения сцепления в сборе	1
	33	21А-1602522	Толкатель вилки выключения сцепления	1
	34	21А-1602524	Наковечник толкателя	1
	31	21А-1602528	Колпак защитный цилиндра привода выключения сцепления	1
	30	258224-П	Шплинт-проволока 0,8 × 150 защитного колпачка	1
	24	12-3501048	Клапан перепускной цилиндра привода выключения сцепления	1
	25	12-3501049	Колпачок перепускного клапана цилиндра привода выключения сцепления	1
22	25	201458-П4	Болт М8 × 20 крепления цилиндра привода выключения сцепления	2
42		252135-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	2
	20	21А-1602546	Поршень главного цилиндра выключения сцепления	1
	19	21А-1602548	Манжета уплотнительная поршня главного цилиндра выключения сцепления	1
	21	21А-1602552	Клапан поршня главного цилиндра выключения сцепления	1
	22	21А-1602554	Манжета уплотнительная внутренняя главного цилиндра выключения сцепления	1
	23	21А-1602560	Пружина возвратная поршня главного цилиндра выключения сцепления в сборе	1
	17	21А-1602568	Толкатель поршня главного цилиндра выключения сцепления	1
	14	21А-3505065	Колпак защитный главного цилиндра выключения сцепления	1
	4	20-3506005	Штуцер главного цилиндра выключения сцепления	1
	5	51-3506013	Прокладка штуцера главного цилиндра выключения сцепления	1
22	3	21А-1602580-Б*	Трубка от главного цилиндра к кронштейну гибкого шланга в сборе	1
		21П-1602580**	Трубка от главного цилиндра к кронштейну гибкого шланга в сборе	1
	2	201417-П8	Болт М6 × 14 кронштейна крепления гибкого шланга	2
		250508-П8	Гайка М6	2
		252134-П2	Шайба диаметром 6 пружинная	2
	1	21А-1602584-Б	Кронштейн крепления гибкого шланга привода выключения сцепления	1
	26	21А-1602590	Шланг гибкий привода выключения сцепления в сборе	1
		250636-П8	Гайка М16 × 1,5 крепления гибкого шланга привода выключения сцепления	1
		252239-П8	Шайба диаметром 16 пружинная с наружными зубцами	1
	24	21А-1602596	Пружина оттяжная вилки выключения сцепления	1

* Только для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-22, М-22Б.

** Только для модели 21П.

Группа 17. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

№ фигуры	№ позиция на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 1701. Коробка передач (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
23	45	21А-1700010	Коробка передач в сборе	1
	49	20-1701015-Б3 262513-П	Картер коробки передач	1
		20-1701022	Пробка $\frac{3}{4}$ " маслосливного и маслосливного отверстий коробки передач	2
	1	20-1701030-Б	Комплект первичного вала и блокирующего кольца синхронизатора после притирки конусов	1
	4	20-1701032	Вал первичный коробки передач	1
	3	20-1701034	Подшипник шариковый первичного вала коробки пере- дач задний	1
	2	20-1701036	Кольцо стопорное подшипника первичного вала коробки передач	1
	5	М-7040	Кольцо упорное подшипника первичного вала коробки передач	1
	6	20-1701182	Маслоотражатель подшипника первичного вала коробки передач	1
	7	20-1701183	Ролик переднего подшипника вторичного вала коробки передач	14
	43	20-1701040-Б	Кольцо стопорное роликового подшипника вторичного вала коробки передач	1
	44	11-7051-Б	Крышка подшипника первичного вала коробки передач Прокладка крышки подшипника первичного вала ко- робки передач	1
	40	201458-П8	Болт М8 × 25 крепления крышки подшипника первичного вала	4
	41	252155-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	4
	42	51-1601190	Скоба оттяжной пружины муфты подшипника выключе- ния сцепления	1
	37	20-1701050-Б	Блок шестерен промежуточного вала коробки передач Ось блока шестерен промежуточного вала коробки пе- редач	1
	34	11-7111	Подшипник роликовый блока шестерен промежуточного вала коробки передач короткий	1
	38	М-7118	Втулка распорная роликовых подшипников блока шестерен промежуточного вала коробки передач	1
	30	М-7115	Подшипник роликовый блока шестерен промежуточного вала коробки передач длинный	1
	28	М-7121	Шайба упорная блока шестерен промежуточного вала коробки передач неподвижная	2
	39	М-7119	Шайба упорная блока шестерен промежуточного вала коробки передач плавающая	1
	27	20-1701062	Шестерня промежуточная заднего хода коробки передач со втулкой в сборе	1
	36	20-1701080-Б	Втулка промежуточной шестерни заднего хода коробки передач	1
	35	А-7143-Б	Ось промежуточной шестерни заднего хода коробки передач	1
	31	11-7140	Стопор осей блока шестерен промежуточного вала и промежуточной шестерни	1
	32	11-7155	Болт М8 × 16 стопора	1
	29	201454-П8 252135-П2	Шайба диаметром 8,5 пружинная	1
	17	21А-1701105	Вал вторичный коробки передач	1
	18	258611-П8	Штифт диаметром 4 × 10 упорной шайбы второй передачи коробки передач	1
	20	20-1701112-Б	Шестерня скользящая первой передачи и заднего хода коробки передач	1
	14	21А-1701116	Муфта скользящая переключения второй и третьей передач со ступицей — комплект	1
		20-1701122	Комплект шестерни второй передачи с блокирующим кольцом синхронизатора после притирки конусов	1

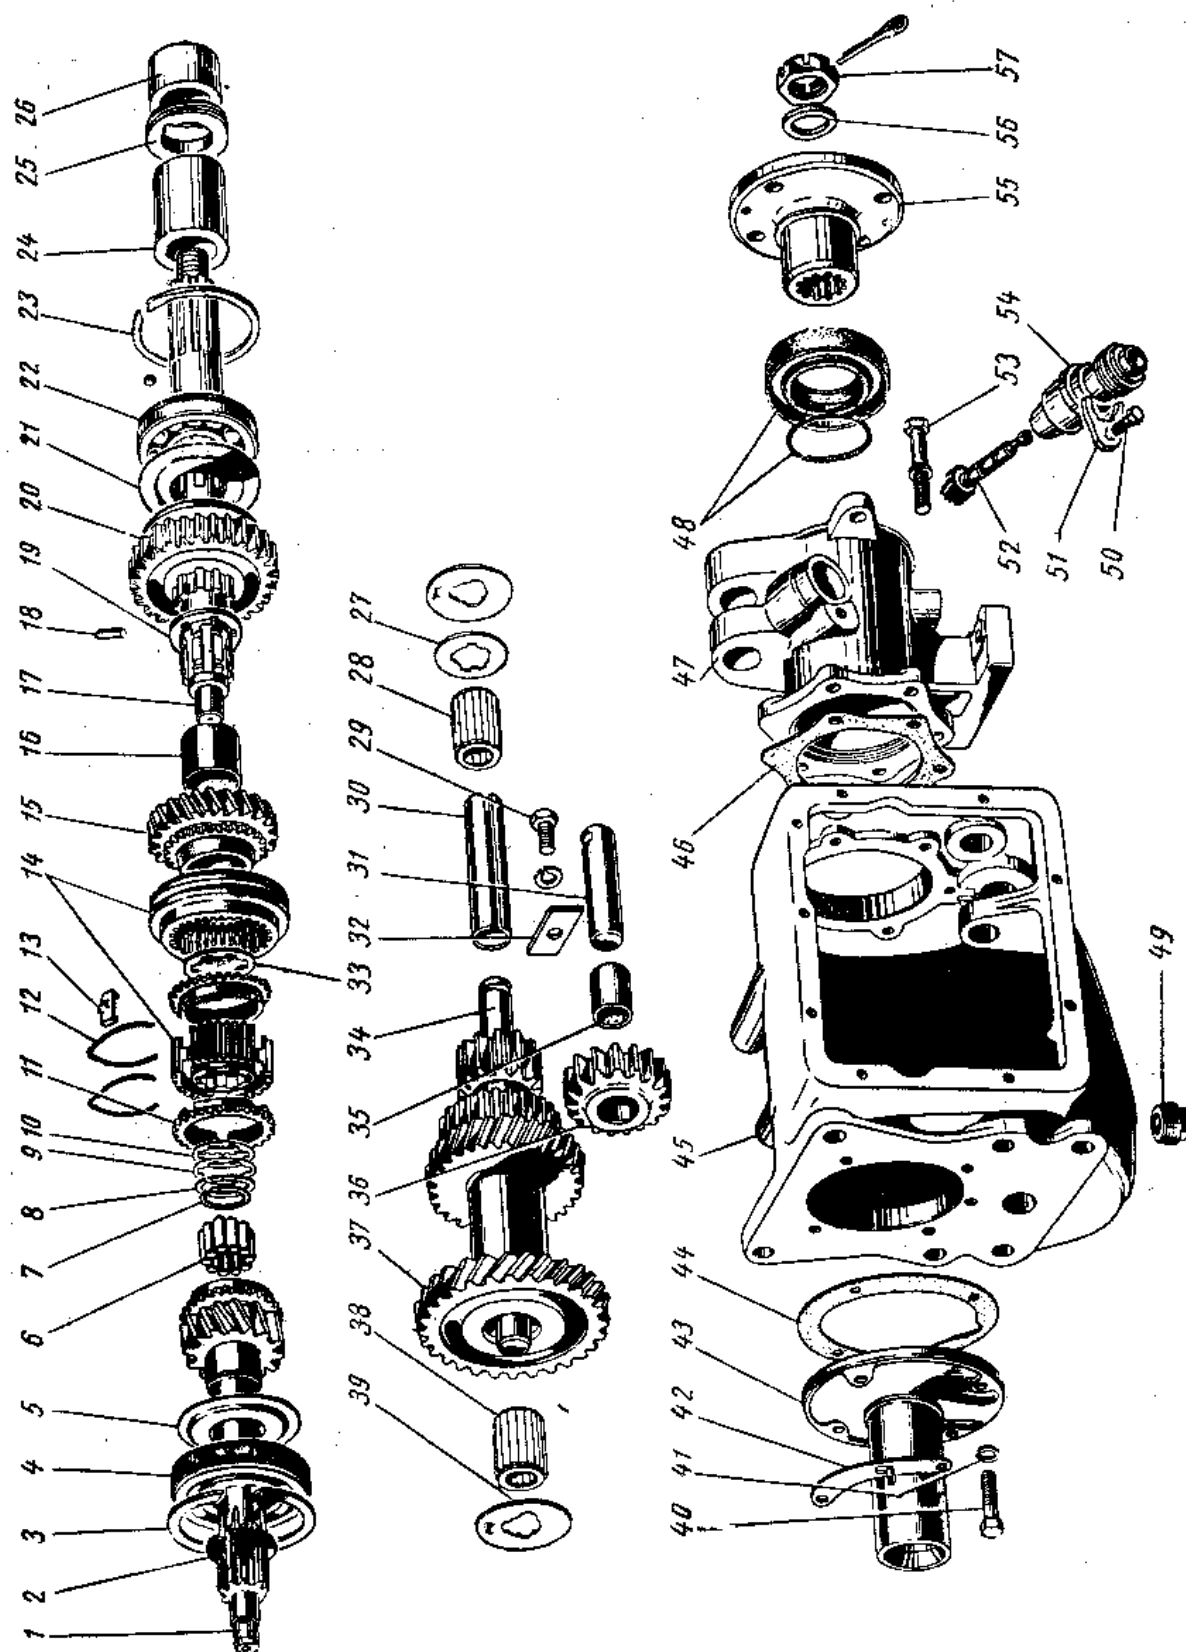

Фиг. 23. Коробка передач.

Коробка передач

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
23	15	20-1701126-Б	Шестерня второй передачи коробки передач со втулкой в сборе	1
	16	20-1701130-Б	Втулка шестерни второй передачи коробки передач	1
	19	20-1701132	Шайба упорная шестерни второй передачи коробки передач	1
	33	20-1701158	Шайба между ступицей скользящей муфты и шестерней второй передачи коробки передач	1
	9	М-7112	Прокладка регулировочная вторичного вала толстая . .	2
	10	М-7114	Прокладка регулировочная вторичного вала тонкая . .	2
	8	20-1701159	Кольцо стопорное ступицы муфты переключения второй и третьей передач коробки передач	1
	11	20-1701164	Кольцо блокирующее второй и третьей передач синхронизатора коробки передач	2
	12	21А-1701170	Пружина синхронизатора коробки передач	2
	13	21А-1701171	Сухарь блокировочный синхронизатора коробки передач	3
	22	20-1701190	Подшипник шариковый вторичного вала коробки пере- дач задний	1
	23	20-1701192	Кольцо стопорное подшипника вторичного вала ко- робки передач	1
	21	21А-1701189	Кольцо распорное подшипника вторичного вала ко- робки передач	1
	47	21А-1701205-Б *	Крышка задняя коробки передач	1
	48	20-1701210	Сальник крышки заднего подшипника вторичного вала коробки передач с пружиной в сборе	1
		298429-П	Сапун в сборе	1
	46	20-1701203-Б	Прокладка крышки заднего подшипника вторичного вала коробки передач	1
		21П-1701205 **	Крышка задняя коробки передач	1
	26	201464-П29 **	Болт М8 × 40 крепления задней крышки и при- вода коробки передач	2
	27	290628-П29 **	Болт М8 × 32 крепления задней крышки привода коробки передач	1
	23	201460-П8 *	Болт М8 × 30 крепления крышки заднего под- шипника вторичного вала	5
		252155-П2 *	Шайба диаметром 8 пружинная	5
	24	21А-1701206-А	Втулка распорная фланца вторичного вала коробки передач	1
	26	21А-1701207-А2	Втулка распорная фланца вторичного вала коробки передач	1
	55	21-1710240	Фланец вторичного вала коробки передач	1
		21А-1701243	Прокладка фланца вторичного вала коробки передач	1
		508605	Шарик стопорный ведущей шестерни привода спидометра	1
	25	21А-3802033-Б	Шестерня привода к спидометру ведущая	1
	52	21А-3802034-Б	Шестерня привода к спидометру ведомая	1
	51	21А-3802031	Стопор штуцера гибкого вала привода спидометра . . .	1
	50	206461-П8	Болт М6 × 14 крепления стопора корпуса угло- вого редуктора	1
		252154-П2	Шайба диаметром 6 пружинная	1
	56	20-2402064-Б	Шайба диаметром 21 фланца вторичного вала	1
	57	292917-П2	Гайка М20 × 1,5 фланца вторичного вала	1
		258054-П	Шплинт 4 × 30	1
	54	21А-3802030	Штуцер гибкого вала привода спидометра	1
Подгруппа 1702. Механизм переключения передач				
(для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
		21А-1702010	Механизм переключения передач коробки передач — комплект	1


* Только для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-22, М-22Б.

** Только для модели М-21П.

Коробка передач

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
24	5	20-1702013-Б3	Крышка боковая коробки передач с сальниками в сборе	1
	3	20-1702015-Б3	Крышка боковая коробки передач	1
	3	20-1702018	Сальник боковой крышки коробки передач в сборе . . .	2
	6	20-1702014	Прокладка между картером и боковой крышкой ко- робки передач	1
	15	20-1702024-Б	Вилка переключения первой передачи и заднего хода коробки передач	1
	16	20-1702025-А3	Сектор переключения первой передачи и заднего хода с осью в сборе	1
	14	20-1702030-Б	Вилка переключения второй и третьей передач коробки передач	1
	13	20-1702031-А3	Сектор переключения второй и третьей передач с осью в сборе	1
	12	20-1702045	Кольцо упорное вилок переключения передач	2
	11	20-1702047	Кольцо стопорное вилок переключения передач	2
	9	21А-1702083	Фиксатор стопорных шариков вилок переключения передач	1
	8	20-1702106	Пружина стопорных шариков переключения передач коробки передач	1
	10	20-1702108-А *	Плунжер, блокирующий рычаги переключения передач коробки передач	1
		20-1702108-Б *	Плунжер, блокирующий рычаги переключения передач коробки передач	1
		20-1702108-В *	Плунжер, блокирующий рычаги переключения передач коробки передач	1
		20-1702108-Г *	Плунжер, блокирующий рычаги переключения передач коробки передач	1
		20-1702108-Д *	Плунжер, блокирующий рычаги переключения пе- редач коробки передач	1

* По выбору.

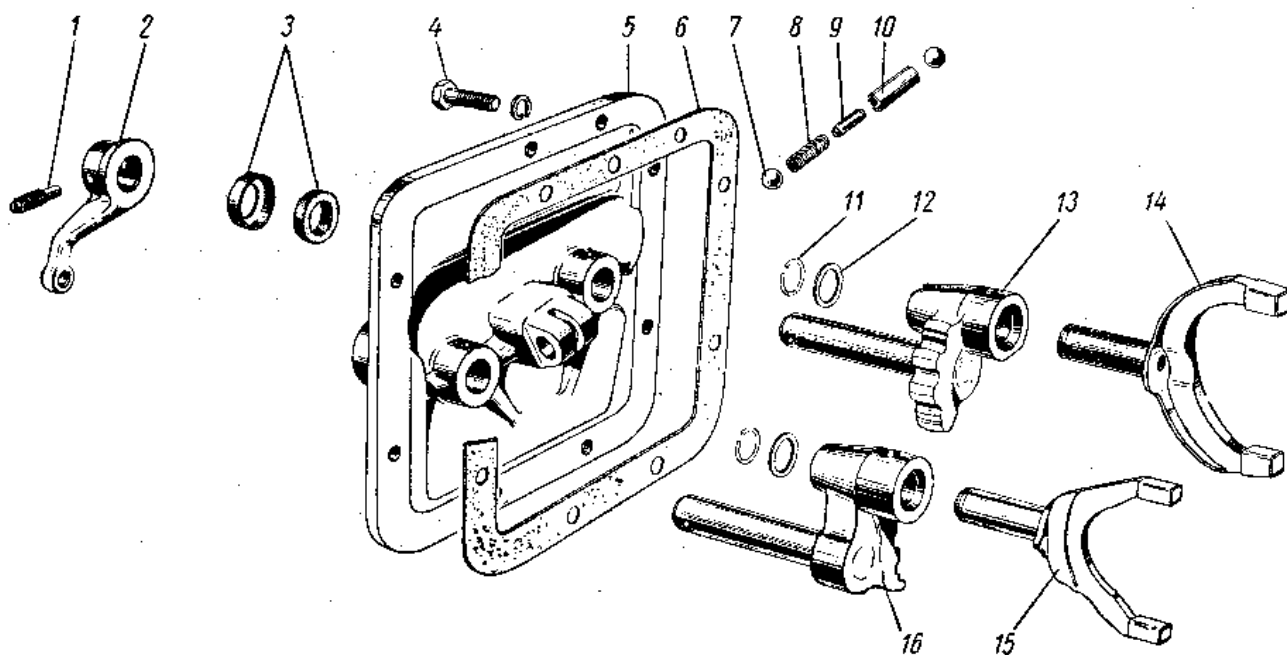

Фиг. 24. Механизм переключения передач.


№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
24	7	263014-П	Шарик диаметром 9,5 стопорный рычагов пере- ключения передач коробки передач	2
	2	21А-1702115 *	Рычаг переключения передач с пальцем в сборе	2
		21П-1702114 **	Рычаг переключения первой передачи и заднего хода с пальцем в сборе	1
		21П-1702115 **	Рычаг переключения второй и третьей передач с пальцем в сборе	1
	1	295025-П	Штифт 6 × 28 рычага	2
	4	201458-П8	Болт М8 × 25 крепления боковой крышки к кар- теру коробки передач	8
		252135-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	8

Подгруппа 1703. Управление коробкой передач
(для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-22, М-22Б)

25	22	21А-1703015-А	Вал переключения передач в сборе	1
	3	20-1703026	Штифт рычагов переключения передач	1
	32	20-1703027	Шайба нажимная рычагов переключения передач	2
	4	21А-1703028	Рычаг включения первой передачи и заднего хода в сборе	1
	25	20-1703045	Подушка противожумная рычагов переключения передач	2
	24	20-1703046	Втулка противожумной подушки рычагов переключения передач	2
	27	20-1703047	Шайба втулки противожумной подушки рычагов пере- ключения передач	2
	26	20-1703168	Шайба нажимная тяг переключения передач	2
		252005-П8	Шайба диаметром 8	2
		258039-П	Шплинт 3 × 20	2
	2	21А-1703030	Рычаг включения второй и третьей передач в сборе	1
	1	21А-1703250	Масленка рычагов переключения передач в сборе	1
	6	21-1703051	Накладка кронштейна вала переключения передач с сальником в сборе	1
	5	20-1703056-Б	Набивка сальника накладки вала переключения передач	1
	19	20-1703074	Палец направляющий вала переключения передач	1
	18	20-1703075	Пружина направляющего пальца вала переключения передач	1
	17	20-1703077	Набивка сальника верхнего кронштейна переключения передач	1
	31	20-1703065	Кронштейн вала переключения передач нижний	1
	30	20-1703068	Хомут кронштейна вала переключения передач	1
	29	201460-П8	Болт М8 × 30 крепления кронштейна к колонке	2
		252135-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	2
	21	20-1703079	Пружина отжимная вала переключения передач	1
	13	21А-1703084	Рычаг переключения передач	1
	15	20-1703085-А	Втулка противожумная рычага переключения передач	1
	16	20-1703086	Пружина оси рычага переключения передач	1
	20	20-1703087	Ось рычага переключения передач	2
	14	21-1703080	Рукоятка рычага переключения передач с облицовкой в сборе	1
	23	21А-1703155	Тяга первой передачи и заднего хода с противожумной подушкой и стержнем в сборе	1
	7	21А-1703143	Стержень тяг включения передач	2
	8	250613-П8	Контргайка М10 × 1	2
	25	20-1703045	Подушка противожумная тяг переключения передач	2
	24	20-1703046	Втулка противожумной подушки тяг переключения передач	2


* Только для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-22, М-22Б.

** Только для модели М-21П.

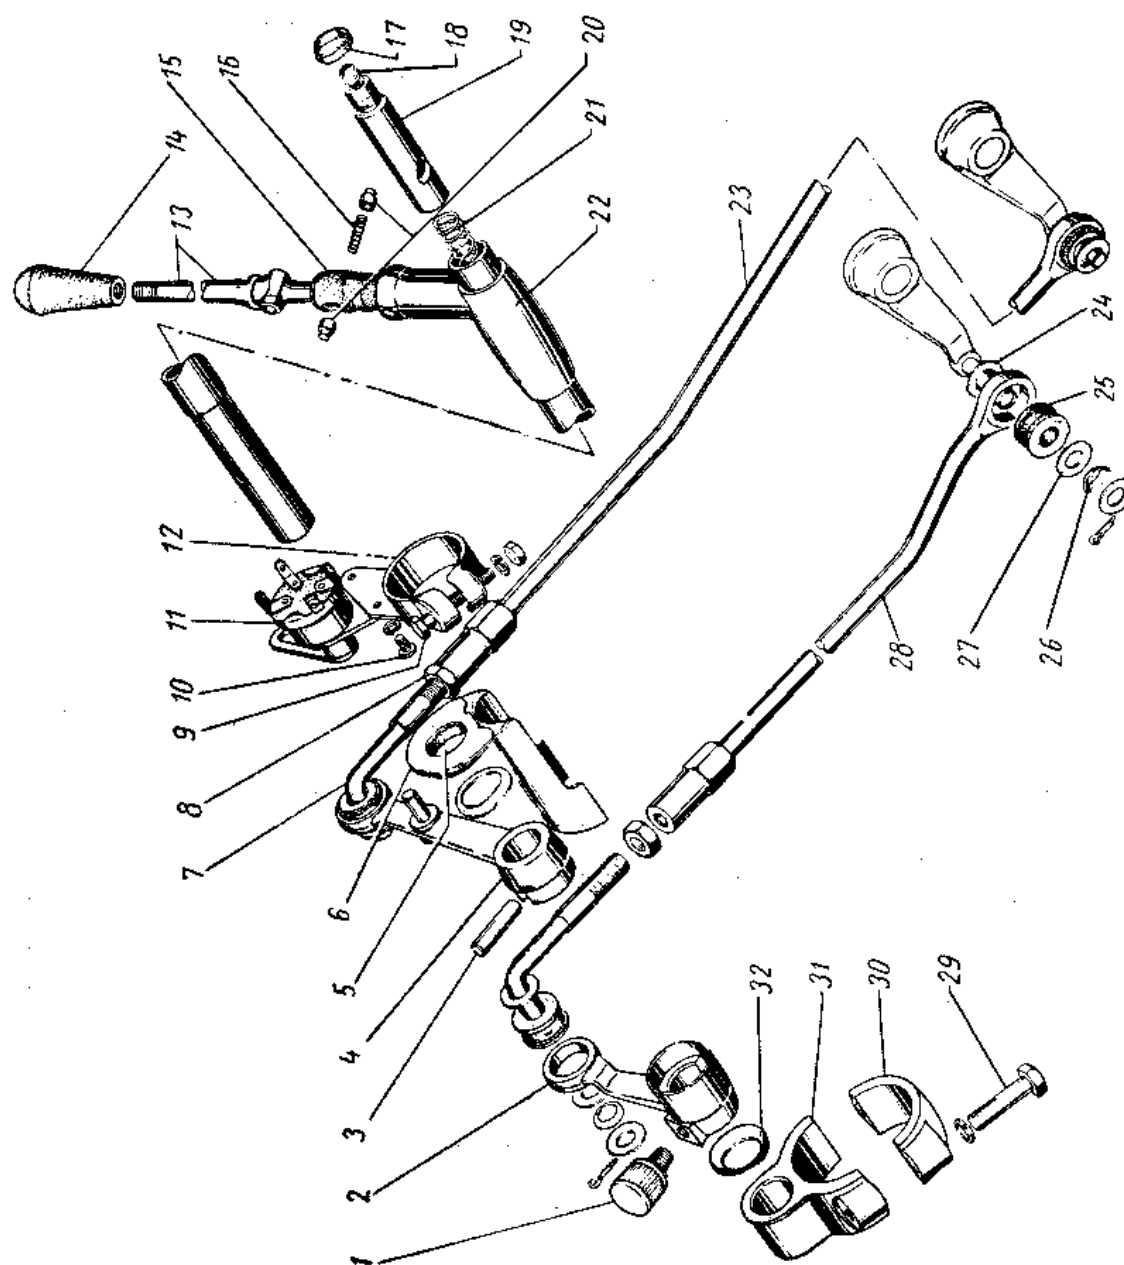

Фиг. 25. Управление коробкой передач.
Примечание. Поз. 9—12 — см. в подгруппе 3733.


№ фигуры	№ позиция на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
25	27	20-1703047	Шайба втулки противошумной подушки тяг переключе- ния передач	2
	28	21А-1703160	Тяга второй и третьей передач с противошумной по- душкой и стержнем в сборе	1
	26	20-1703168	Шайба нажимная тяг переключения передач	2
		252005-П8	Шайба диаметром 8	2
		258039-П	Шплинт 3 × 20	2
Подгруппа 1703. Управление коробкой передач (для модели М-21П)				
26		21П-1703010	Механизм привода коробки передач в сборе	1
	28	21П-1703012	Корпус механизма привода коробки передач	1
	17	21П-1703070	Крышка корпуса	1
	16	21П-1703071	Прокладка крышки	1
	18	222522-П29	Винт М6 крепления крышки корпуса	5
		252154-П2	Шайба диаметром 6 пружинная	5
	21	21П-1703015	Вал переключения второй и третьей передач в сборе	1
	22	21П-1703019	Втулка вала переключения второй и третьей передач	2
	19	21П-1703016	Вал переключения первой передачи и заднего хода в сборе	1
	20	13-3504023	Втулка вала переключения первой передачи и заднего хода	2
	31	21П-1703030	Рычаг переключения второй и третьей передач с по- душкой в сборе	1
	29	290412-П	Винт стопорный рычага	2
		292675-П29	Гайка М5 стопорного винта	2
	33	21П-1703028	Рычаг переключения первой передачи и заднего хода с подушкой в сборе	1
		295025-П	Штифт	1
		21П-1703155	Тяга первой передачи и заднего хода в сборе	1
	35	21П-1703156	Тяга первой передачи и заднего хода	1
	34	21П-1703157	Стержень тяги первой передачи и заднего хода	1
		21П-1703160	Тяга второй и третьей передач в сборе	1
	4	21П-1703161	Тяга второй и третьей передач	1
	32	21П-1703163	Стержень тяги второй и третьей передач	1
	36	21А-1602118	Гайка регулировочная тяги второй и третьей передач	1
		250611-П29	Гайка М8 × 1 тяги	2
	2	20-1703045	Подушка тяг и рычагов	4
	1	20-1703046	Втулка подушки тяг и рычагов	4
	3	20-1703047	Шайба подушки тяг и рычагов	4
	30	20-1703168	Шайба нажимная	4
		252005-П8	Шайба диаметром 8	4
		258039-П	Шплинт 3 × 20	4
	11	21П-1703185	Планка распорная корпуса	1
	12	201453-П29	Болт М8 × 14 крепления распорной планки	1
		252155-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	1
	13	201495-П29	Болт М10 × 20 крепления распорной планки	1
		252006-П29	Шайба диаметром 10	1
		252156-П2	Шайба диаметром 10 пружинная	1
	9	21П-1703084	Рычаг переключения передач	1
	10	21П-1703088-А	Рукоятка рычага переключения передач	1
	15	21П-1703167	Пружина отжимная рычага	1
	23	21П-1703169	Ось пружины рычага	1
		252155-П2	Шайба пружинная диаметром 8,5	1
	8	11-7220	Колпак колонки рычага переключения передач	1
	6	11-7227	Пружина рычага переключения передач	1
	7	АА-7228	Седло пружины рычага переключения передач	1
	14	АА-7221-В	Цапфа рычага переключения передач	2
	5	11-7248	Шайба противошумная рычага переключения передач	1

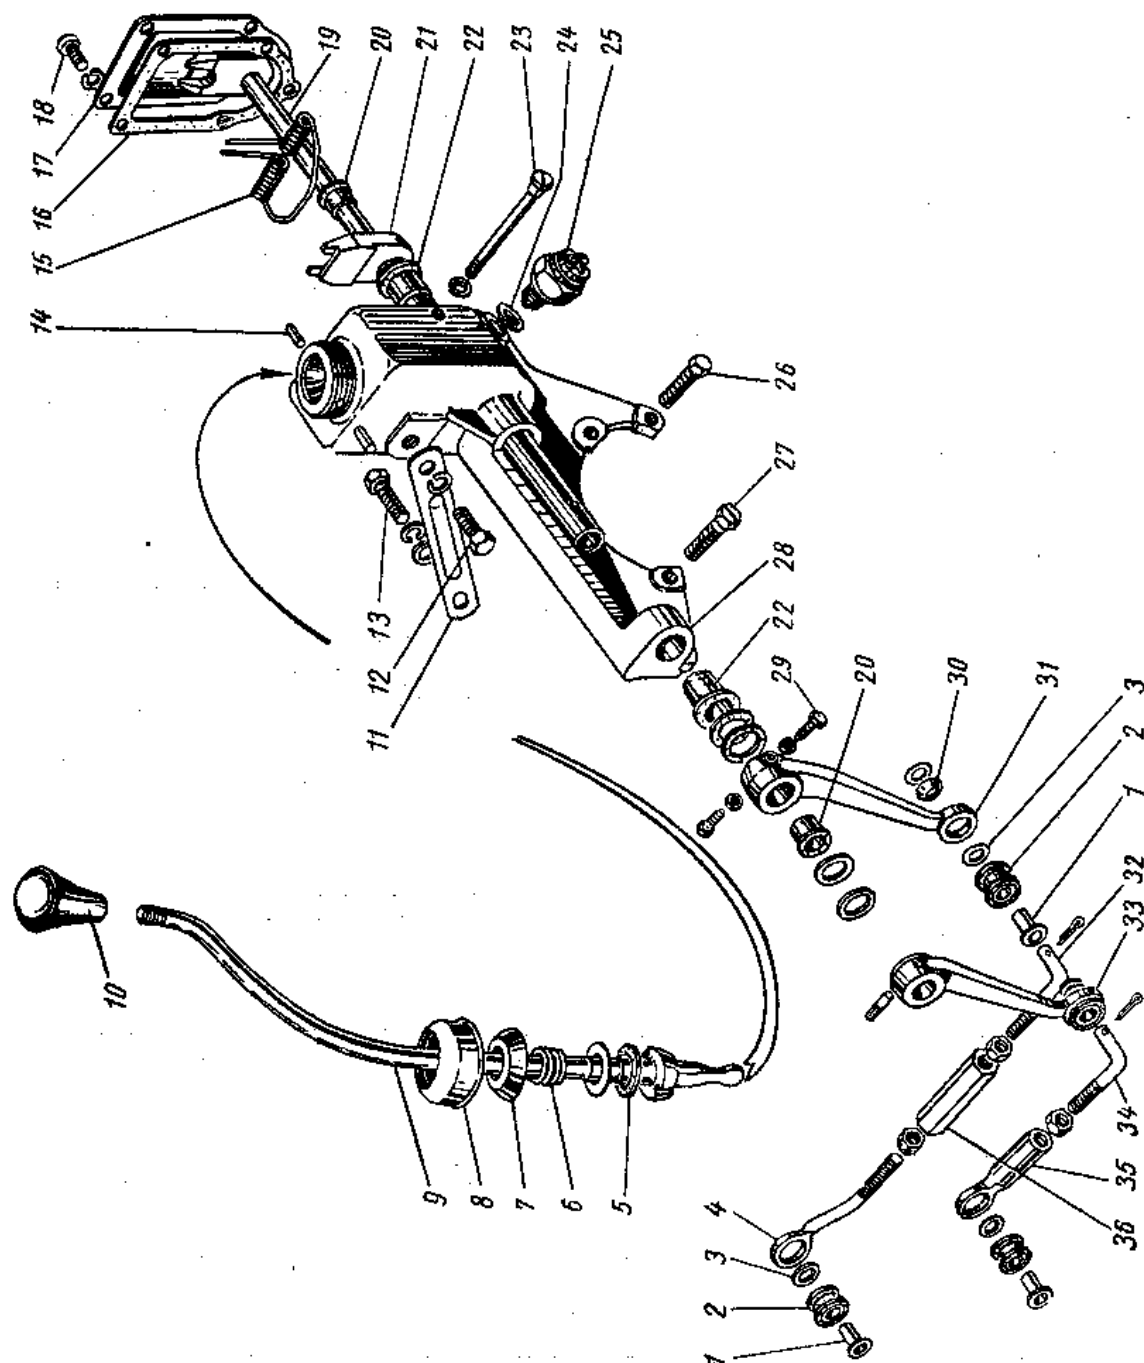

Фиг. 26. Управление коробкой передач.
Примечания: 1) поз. 24 и 25 — см. в подгруппе 3716;
2) поз. 26 и 27 — см. в подгруппе 1701.

Группа 22. КАРДАННЫЕ ВАЛЫ

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 2201-Б. Карданный вал заднего моста (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
27	22	21-2201010-Б1 ВК-69-2201025	Вал карданный заднего моста в сборе	1
			Крестовина кардана с сальниками и подшипниками в сборе	2
		69-2201026	Крестовина кардана с масленкой и клапаном в сборе	2
	20	69-2201031	Сальник крестовины кардана с пружиной в сборе	8
	18	296780-П8	Клапан предохранительный крестовины кардана заднего моста в сборе	2
	13	264072-П8	Пресс-масленка крестовины кардана заднего моста	2
	19	69-2201033	Подшипник игольчатый кардана заднего моста в сборе (ГПЗ-704702К)	8
	17	12-2201043-Б	Кольцо стопорное игольчатого подшипника кардана заднего моста	8
	10	12-2201087-Б	Обойма сальника скользящей вилки кардана заднего моста	1
	12	12-2201088-Б	Сальник скользящей вилки кардана заднего моста	1
	11	12-2201089-Б	Кольцо сальника скользящей вилки кардана заднего моста	2
	16	12-2201090	Муфта защитная шлицев карданного вала заднего моста	1
		297540-П8	Пряжка хомутика защитной муфты шлицев кар- данного вала заднего моста	1
	15	297548-П8	Лента стяжная хомутика защитной муфты шлицев карданного вала заднего моста	1
	14	297535-П8	Шплинт стяжной хомутика защитной муфты шли- цев карданного вала заднего моста	1
	21	20-2201024	Прокладка фланцев кардана заднего моста	1
	23	201518-П8	Болт М10 × 1 × 25 крепления карданного вала заднего моста	8
		250513-П8	Гайка М10 × 1 болта крепления карданного вала заднего моста	8
		252156-П2	Шайба диаметром 10 пружинная гайки	8
Подгруппа 2202. Промежуточный карданный вал (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
27	21	21А-2202010-А	Вал карданный промежуточный с опорой в сборе	1
	22	20-2201024 ВК-69-2201025	Прокладка фланца промежуточного карданного вала	1
			Крестовина кардана с сальниками и подшипниками в сборе	1
		69-2201026	Крестовина кардана с масленкой и клапаном в сборе	1
	20	69-2201031	Сальник крестовины кардана с пружиной в сборе	4
	19	69-2201033	Подшипник игольчатый кардана в сборе (ГПЗ-704702К)	4
	18	296780-П8	Клапан предохранительный крестовины кардана в сборе	1
	13	264072-П8	Пресс-масленка крестовины кардана	1
	17	12-2201043-Б 201516-П8	Кольцо стопорное игольчатого подшипника кардана	4
			Болт М10 × 1 × 20 крепления промежуточного карданного вала	4
		252156-П2	Шайба диаметром 10 пружинная	4
	4	21-2202082	Кронштейн опоры промежуточного карданного вала	1
	2	12-2202085-А	Подушка подшипника опоры промежуточного кардан- ного вала	1
	1	12-2202083-А	Подшипник опоры промежуточного карданного вала (ГПЗ-530206)	1
	5	21-2202100	Муфта фланца промежуточного карданного вала в сборе	1

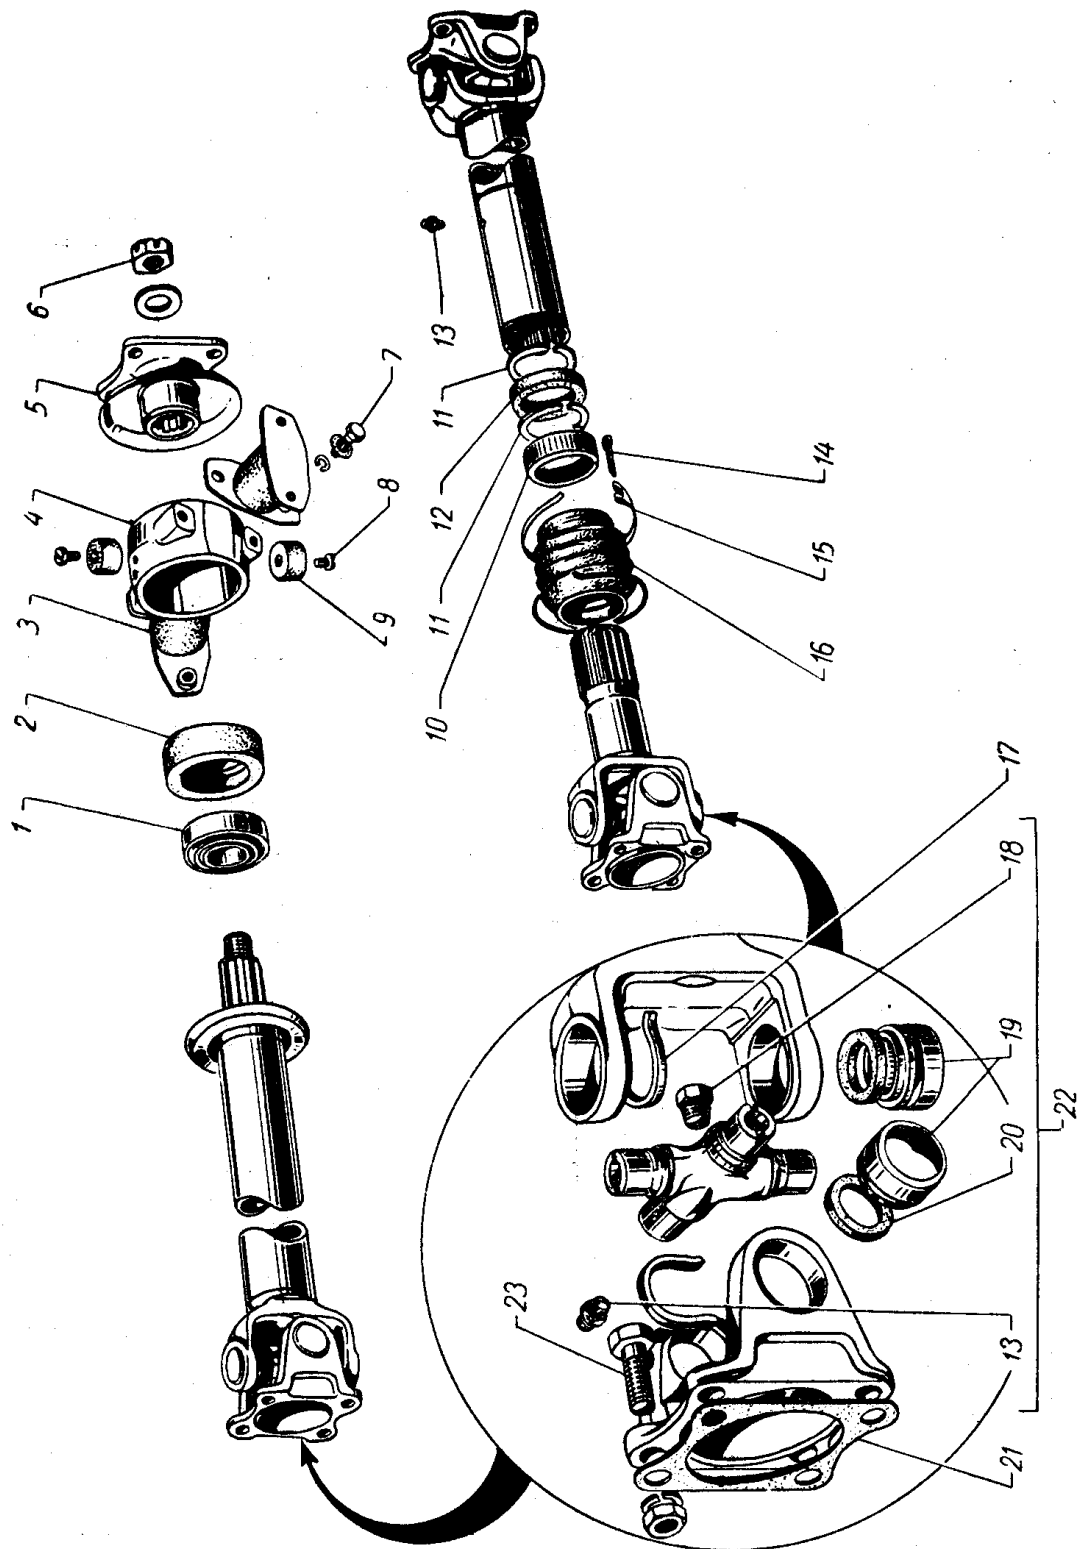


Фиг. 27. Карданные валы.

Карданные валы

№ фигуры	№ позиция на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
27	6	20-2402064-Б	Шайба муфты фланца промежуточного карданного вала	1
		292917-П	Гайка М20 × 1,5 муфты фланца промежуточного карданного вала	1
	3	258054-П	Шплинт 4 × 30	1
		12-2202094	Подушка подвески опоры промежуточного карданного вала в сборе	2
	9	12-2202099	Буфер промежуточной опоры карданного вала в сборе	2
	8	224597-П8	Винт М5 × 10 крепления буфера промежуточной опоры карданного вала	2
		201454-П8	Болт М8 × 16 крепления подушки подвески к кронштейну опоры промежуточного карданного вала	4
	7	252135-П2	Шайба диаметром 8	4
		201455-П8	Болт М8 × 18 крепления опоры промежуточного карданного вала	4
		252135-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	4
		252038-П8	Шайба диаметром 8	4

Группа 24. ЗАДНИЙ МОСТ

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 2400-Б. Задний мост в сборе (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
28	5	21А-2400010-Б	Задний мост в сборе	1
	6	20-2400020	Масленка подшипника полуоси заднего моста в сборе	2
	11	М-7559	Крышка масленки подшипника полуоси заднего моста в сборе	2
		298430-П8	Сапун в сборе	1
Подгруппа 2401-Б. Картер и кожухи полуосей (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
28	22	ВК-21-2400104	Картер заднего моста с кожухом полуоси и подшипником в сборе	1
	24	А-24457	Пробка 1/2" маслосливного и маслосливного отверстия картера	2
	7	ВК-21-2400105	Крышка картера заднего моста с кожухом полуоси и подшипником в сборе	1
	41	12-2401060-Б	Сальник внутренний подшипника полуоси заднего моста с пружиной в сборе	2

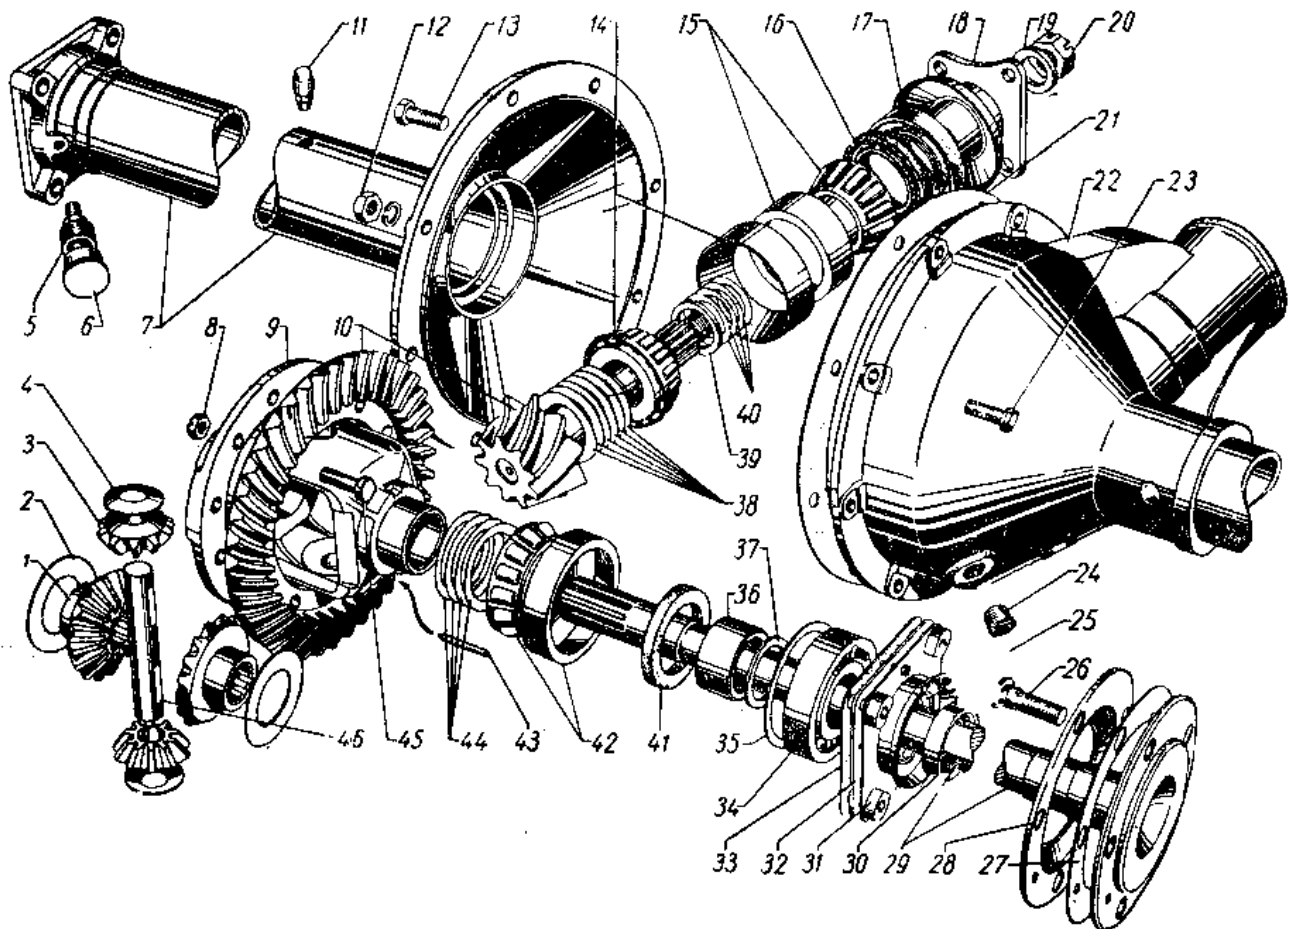

Фиг. 28. Задний мост.


№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
28	21	69-2401040	Прокладка крышки картера заднего моста	1
	23	290773-П8	Болт М10 × 1 × 35 крепления крышки и картера заднего моста	6
	12	250513-П8	Гайка М10 × 1	6
	13	252136-П2	Шайба диаметром 10 пружинная	8
		201496-П8	Болт М10 × 22 крепления крышки и картера заднего моста — короткий	2
		290862-П8	Болт М12 × 1,25 × 45 крепления тормозного щита к кожуху полуоси заднего моста специальный	8
252157-П2		Шайба диаметром 12 пружинная	8	
Подгруппа 2402-Б. Главная передача (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
28	10	ВК-21А-2402020-Б	Ведущая и ведомая шестерни главной передачи заднего моста (комплект после притирки) передаточное отношение 4,55 : 1	1
	14	21-2402041-А	Подшипник ведущей шестерни заднего моста в сборе задний	1
	15	12-2402025	Подшипник ведущей шестерни заднего моста в сборе передний	1
	39	21-2402029	Шайба упорная подшипника ведущей шестерни заднего моста	1
	40	12-2402031	Прокладка регулировочная подшипника ведущей шестерни (толщина 0,1 мм)	*
	40	12-2402032	Прокладка регулировочная подшипника ведущей шестерни (толщина 0,15 мм)	*
	40	12-2402033	Прокладка регулировочная подшипника ведущей шестерни (толщина 0,25 мм)	*
	40	12-2402034	Прокладка регулировочная подшипника ведущей шестерни (толщина 0,5 мм)	1
	17	12-2402052-Б1	Сальник ведущей шестерни заднего моста с пружиной в сборе	1
	18	13-2201100	Фланец крепления карданного вала к ведущей шестерне заднего моста в сборе	1
	19	20-2402064-Б	Шайба гайки фланца карданного вала	1
	20	292917-П	Гайка М20 × 1,5 крепления фланца карданного вала к ведущей шестерне специальная	1
		258054-П	Шплинт диаметром 4 × 30	1
	38	21-2402046	Кольцо регулировочное ведущей шестерни заднего моста (толщина 1,48 мм)	**
	38	21-2402047	Кольцо регулировочное ведущей шестерни заднего моста (толщина 1,53 мм)	**
	38	21-2402048	Кольцо регулировочное ведущей шестерни заднего моста (толщина 1,58 мм)	**
	38	21-2402049	Кольцо регулировочное ведущей шестерни заднего моста (толщина 1,63 мм)	**
	38	21-2402072	Кольцо регулировочное ведущей шестерни заднего моста (толщина 1,68 мм)	**
	38	21-2402073	Кольцо регулировочное ведущей шестерни заднего моста (толщина 1,73 мм)	**
	38	21-2402074	Кольцо регулировочное ведущей шестерни заднего моста (толщина 1,33 мм)	**
	38	21-2402075	Кольцо регулировочное ведущей шестерни заднего моста (толщина 1,38 мм)	**
	38	21-2402076	Кольцо регулировочное ведущей шестерни заднего моста (толщина 1,43 мм)	**
	16	13-2402080	Сальник ведущей шестерни заднего моста с пружиной в сборе задний	1
* По потребности. ** На мост ставится одно кольцо в зависимости от требуемого размера.				

Задний мост

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 2403-Б. Дифференциал и полуоси (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
28	9	12-2403018-А	Коробка сателлитов дифференциала заднего моста . . .	1
	45	290767-П	Болт М10 × 1 × 25 крепления ведомой шестерни к коробке сателлитов	10
	8	250976-П	Гайка М10 × 1 болта крепления ведомой ше- стерни к коробке сателлитов	10
		258038-П	Шплинт 3 × 15 гайки	10
		ВК-12-2400103	Комплект шестерен дифференциала	1
	1	12-2403050	Шестерня полуоси заднего моста	2
	2	12-2403030-А	Шайба опорная шестерни полуоси	2
	3	12-2403055-А	Сателлит дифференциала заднего моста	2
	4	12-2403058-А	Шайба опорная сателлита дифференциала заднего моста	1
	46	21-2403060	Ось сателлитов дифференциала заднего моста	1
	43	295047-П	Стопор оси сателлитов дифференциала заднего моста	1
	42	12-2403036	Подшипник дифференциала заднего моста в сборе (ГПЗ7510У)	2
	44	12-2403090	Прокладка регулировочная подшипников дифференциала заднего моста (толщина 0,1 мм)	*
	44	12-2403091	Прокладка регулировочная подшипников дифференциала заднего моста (толщина 0,15 мм)	*
	44	12-2403092	Прокладка регулировочная подшипников дифференциала заднего моста (толщина 0,25 мм)	*
	44	12-2403093	Прокладка регулировочная подшипников дифференциала заднего моста (толщина 0,5 мм)	*
	29	21-2403069	Полуось заднего моста в сборе	2
		ВК-21-2403075	Полуось заднего моста со втулкой в сборе	2
	30	21-2403025	Втулка наружного сальника полуоси заднего моста . .	2
	28	21-2403072	Маслоотражатель фланца полуоси заднего моста	2
	27	20-3104055	Прокладка маслоотражателя фланца полуоси заднего моста	2
	26	20-3103008-Б	Болт крепления заднего колеса	10
		20-3101040-Б	Гайка крепления заднего колеса	10
	31	21-2403102-А	Корпус наружного сальника подшипника полуоси в сборе	2
	25	12-2403107	Набивка наружного сальника подшипника полуоси . .	2
	32	12-2403086	Пластина крепления подшипника полуоси заднего моста	2
		221577-П8	Винт М5 × 10 крепления пластины подшипника полуоси к корпусу сальника	4
	34	12-2403080	Подшипник полуоси заднего моста (ГПЗ-308)	2
	35	12-2403082	Прокладка пружинная подшипника полуоси заднего моста	2
	37	12-2403083	Кольцо пружинное подшипника полуоси заднего моста	2
	33	12-2403087	Прокладка пластины крепления подшипника полуоси заднего моста	2
	36	12-2403084	Кольцо зажимное подшипника полуоси заднего моста	2
* По потребности.				


Группа 28. РАМА

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 2801. Рама (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
29	2	21-2801014 *	Лонжерон рамы в сборе правый	1
	11	21-2801015 *	Лонжерон рамы в сборе левый	1
		21П-2801014 **	Лонжерон рамы в сборе правый	1
		21П-2801015 **	Лонжерон рамы в сборе левый	1
	19	21-2801080-А	Поперечина № 1 рамы в сборе	1
	1	201495-П8	Болт М10 × 20 поперечины № 1 рамы	8
		250512-П8	Гайка М10	8
		252156-П2	Шайба диаметром 10 пружинная	8
	3	21-2801100-В *	Поперечина № 2 рамы в сборе	1
		21П-2801100 **	Поперечина № 2 рамы в сборе	1
		200411-П8	Болт М12 × 1,25 × 140 крепления поперечины № 2 рамы длинный	2
	15	20-2801138	Обойма втулки крепления поперечины № 2	10
	16	12-2801139	Втулка крепления поперечины № 2 рамы	10
	18	12-2801142	Втулка распорная крепления поперечины № 2 рамы	8
	17	12-2801146	Втулка распорная крепления поперечины № 2 рамы вы- сокая	2
		12-2801143	Шайба крепления поперечины № 2 рамы	10
	4	20-2801144-Б	Прокладка крепления поперечины № 2 наружная	2
	5	20-2801145-Б	Прокладка крепления поперечины № 2 внутренняя	2
		200411-П8	Болт М12 × 1,25 × 140 крепления поперечины № 2 рамы длинный	2
		201570-П8	Болт М12 × 1,25 × 48 крепления поперечины № 2	8
		292818-П8	Гайка М12 × 1,25 специальная	10
		252137-П2	Шайба пружинная диаметром 12	10
	12	21А-2801155	Поперечина № 3 рамы	1
	7	21-2801056	Пластина крепления лонжерона к полу кузова	4
	8	21-2801065	Накладка крепления рамы к кузову	4
		21А-2801066	Прокладка крепления рамы к кузову	***
	9	20-2801067	Прокладка крепления рамы к кузову (задняя)	***
	13	290779-П8	Болт М10 × 30 переднего крепления рамы к ку- зову	12
	10	201497-П8	Болт М10 × 25 заднего крепления рамы к кузову	8
		250512-П8	Гайка М10	8
		252136-П2	Шайба диаметром 10,5 пружинная	22
Подгруппа 2802. Брызговики (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
29	6	21-2802014	Брызговик двигателя правый	1
	14	21-2802015-А	Брызговик двигателя левый	1
	20	21-2802022	Брызговик двигателя передний	1
		201418-П8	Болт М6 × 16 крепления брызговиков к раме	8
		252154-П2	Шайба диаметром 6 пружинная	8
		252037-П8	Шайба диаметром 6	8
Подгруппа 2803-Б. Передний буфер (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
30	1	21Л-2803009	Буфер передний с панелями в сборе	1
		21Л-2803012	Буфер передний средний в сборе	1
		21Л-2803018	Боковина переднего буфера правая	1
	20	21Л-2803019	Боковина переднего буфера левая	1
* Только для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-22, М-22Б. ** Только для модели М-21П. *** По потребности.				

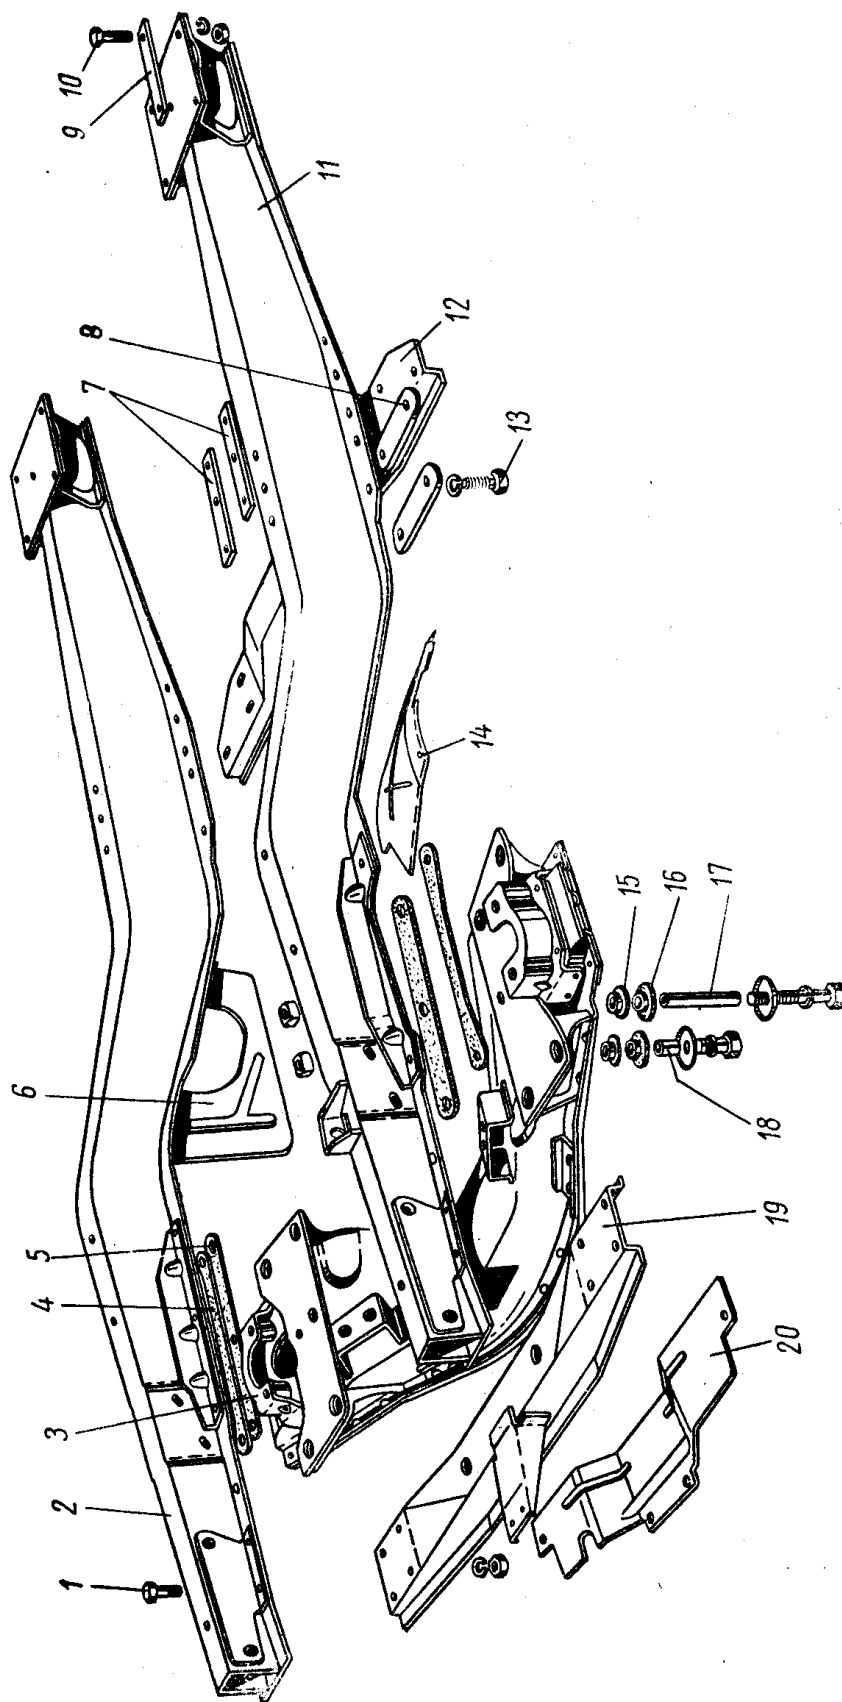

Фиг. 29. Рама.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
30	24	21Л-2803130	Панель переднего буфера средняя в сборе	1
		21Л-2803131	Панель переднего буфера средняя	1
		21Л-2803022	Боковина панели переднего буфера правая	1
	22	21Л-2803023	Боковина панели переднего буфера левая	1
		21Л-2803148	Накладка переднего буфера в сборе правая	1
	23	21Л-2803149	Накладка переднего буфера в сборе левая	1
	5	200663-П8	Болт М14 × 1,5 × 95 крепления кронштейнов переднего буфера к раме	2
		200664-П8	Болт М14 × 1,5 × 100 крепления кронштейнов переднего буфера к раме	2
	11	201420-П8	Болт М6 × 20 крепления буфера с боковинами	6
		250508-П8	Гайка М6	6
		252134-П2	Шайба пружинная диаметром 6	6
	6	201418-П8	Болт М6 × 16 крепления переднего буфера с па- нелями	9
		250508-П8	Гайка М6	9
		252037-П8	Шайба диаметром 6	30

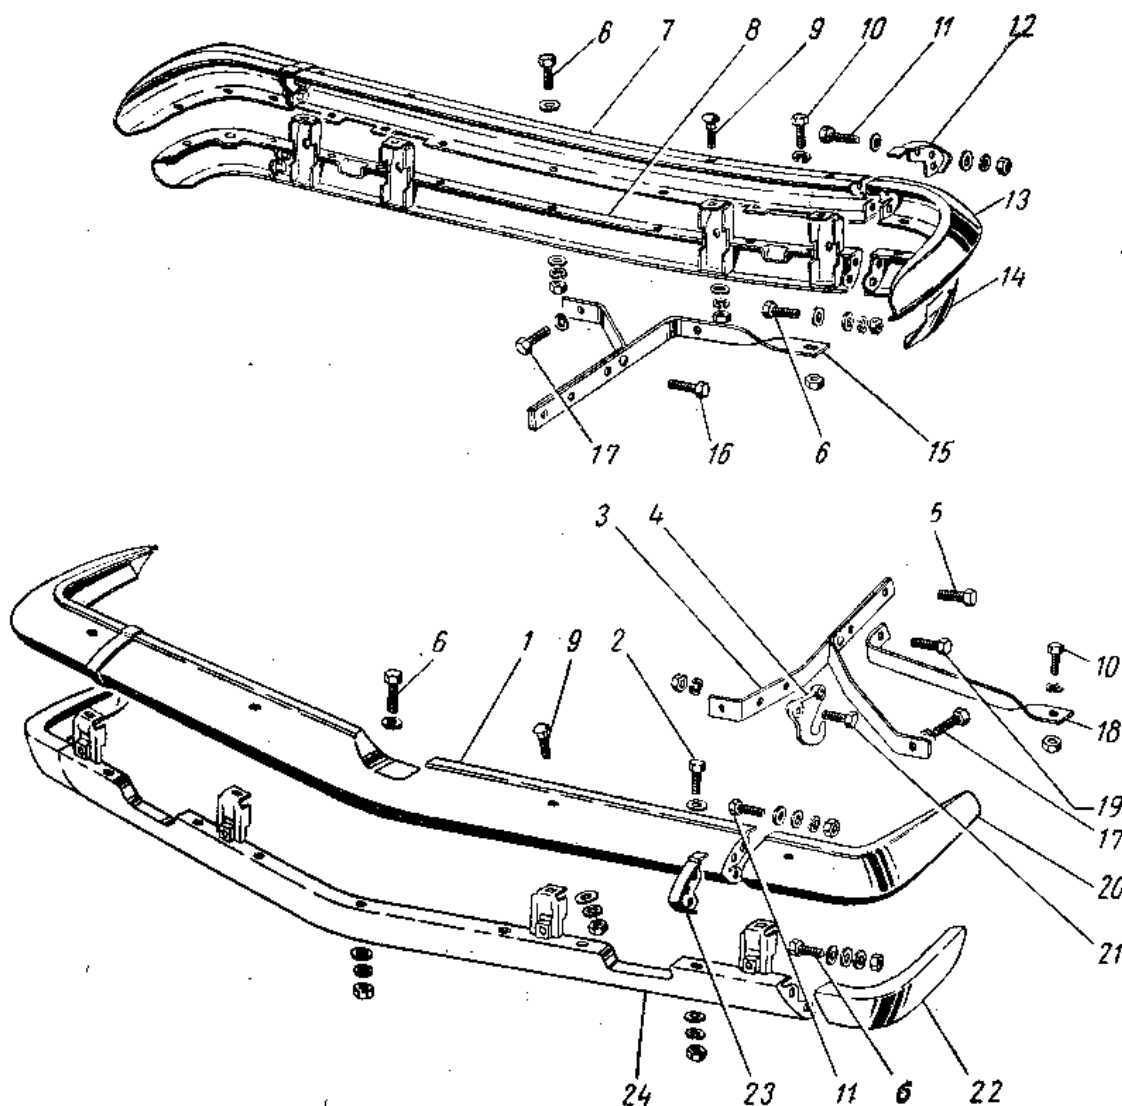

Фиг. 30. Передний и задний буфера.


Рама

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
30	9	252134-П2	Шайба пружинная диаметром 6	9
		21Л-2803192	Скоба переднего буфера в сборе	4
		210201-П13Ж	Болт М10 × 1 × 22 крепления скобы переднего буфера	4
	3	250613-П8	Гайка М10 × 1	4
		252006-П8	Шайба диаметром 10	4
		252156-П2	Шайба пружинная диаметром 10	4
		21Л-2803016	Кронштейн переднего буфера в сборе правый	1
		21Л-2803017	Кронштейн переднего буфера в сборе левый	1
		21Л-2803026	Кронштейн переднего буфера наружный правый	1
		21Л-2803027	Кронштейн переднего буфера наружный левый	1
		21Л-2803036	Кронштейн переднего буфера внутренний правый	1
		21Л-2803037	Кронштейн переднего буфера внутренний левый	1
		21Л-2803044	Кронштейн переднего буфера боковой правый	1
		21Л-2803045	Кронштейн переднего буфера боковой левый	1
	18			
	19	200664-П8	Болт М14 × 1,5 × 100 крепления кронштейнов переднего буфера к раме	4
	2	201476-П8	Болт М8 × 1 × 20 крепления среднего буфера к панелям	4
		250511-П8	Гайка М8 × 1	4
		252038-П8	Шайба диаметром 8	8
		252155-П2	Шайба пружинная диаметром 8	4
	4	72-2806010	Крюк буксирный правый	1
		72-2806011	Крюк буксирный левый	1
	21	201544-П8	Болт М12 × 40 крепления буксирного крюка к кронштейну	4
	17	250506-П8	Гайка М12	4
		252157-П2	Шайба пружинная диаметром 12	4
		201500-П8	Болт М10 × 32 крепления переднего буфера к кронштейнам	4
			Болт М10 × 30 крепления переднего буфера к боковому кронштейну	2
	10	201499-П8		
Подгруппа 2804. Задний буфер				
(для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
30	7	21Л-2804010	Буфер задний с панелями в сборе	1
		21Л-2804011	Буфер задний средний в сборе	1
		21Л-2804012	Боковина заднего буфера правая	1
	13	21Л-2804013	Боковина заднего буфера левая	1
	11	201420-П8	Болт М6 × 20 крепления среднего заднего буфера с боковинами	10
		250508-П8	Гайка М6	10
		252134-П2	Шайба пружинная диаметром 6	10
	12	21Л-2804148	Накладка заднего буфера в сборе правая	1
		21Л-2804149	Накладка заднего буфера в сборе левая	1
		21Л-2804130	Панель заднего буфера в сборе средняя	1
	8	21Л-2804020	Боковина панели заднего буфера правая	1
		21Л-2804021	Боковина панели заднего буфера левая	1
			Болт М6 × 16 крепления заднего буфера	13
	6	201418-П8	Гайка М6	13
		250508-П8	Шайба диаметром 6	38
		252037-П8	Шайба пружинная диаметром 6	13
		252134-П2	Болт М10 × 1 × 22 крепления скобы заднего буфера	4
		210201-П13Ж	Гайка М10 × 1	4
	9	250613-П8	Шайба диаметром 10	4
		252006-П8	Шайба пружинная диаметром 10	4
		252156-П2	Шайба пружинная диаметром 10	4
		21Л-2804016	Кронштейн заднего буфера в сборе правый	1
		21Л-2804017	Кронштейн заднего буфера в сборе левый	1
	17	201500-П8	Болт М10 × 32 крепления заднего буфера к кронштейнам	4
		252136-П2	Шайба пружинная диаметром 10	4

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
30	16	201542-П8	Болт M12 × 35 крепления кронштейнов заднего	
			буфера к кузову	4
	10	250514-П8	Гайка диаметром 12	4
		252137-П2	Шайба пружинная диаметром 12	4
		201499-П8	Болт M10 × 30 крепления заднего буфера к наруж-	
			ному кронштейну	2
		250512-П8	Гайка M10	2
		252136-П2	Шайба пружинная диаметром 10	2
		252039-П8	Шайба диаметром 10	6

Подгруппа 2807. Держатель переднего номерного знака
(для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)

31	2	21Л-2807024	Держатель переднего номерного знака в сборе	1
	3	201416-П2	Болт M6 × 12 крепления номерного знака к дер-	
			жателю	2
	1	252004-П8	Шайба диаметром 6	2
		210031-П4	Болт M6 × 14 крепления держателя номерного	
			знака к бамперу	2
		250508-П8	Гайка M6	2
		252004-П8	Шайба диаметром 6	2
		252134-П2	Шайба пружинная диаметром 6	2

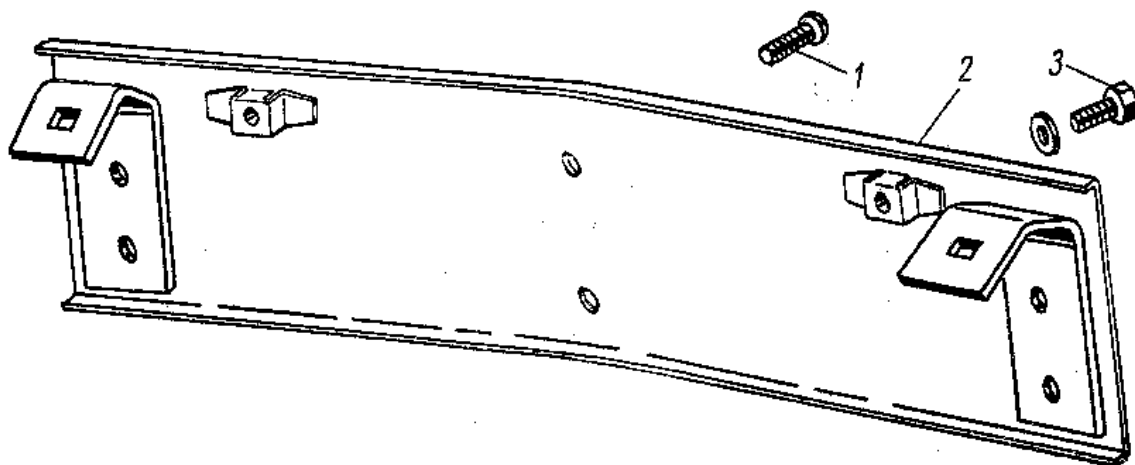


Фиг. 31. Держатель переднего номерного знака.

Группа 29. ПОДВЕСКА АВТОМОБИЛЯ

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 2901-Б. Подвеска передняя в сборе (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
32	38	21К-2901015	Подвеска передняя в сборе (без тормозов и колес) . . .	1
		21-2900101	Втулки и шкворни (комплект) для ремонта поворотного кулака	1
		21П-2901015*	Подвеска передняя в сборе	1
Подгруппа 2902-Б. Пружины передней подвески (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
32	33	21-2902712	Пружины передней подвески	2
	35	21-2902734	Чашка опорная пружины передней подвески правая в сборе	1
		21-2902735	Чашка опорная пружины передней подвески левая в сборе	1
	32	201525-П8	Болт М10 × 1 × 42 крепления чашки пружины передней подвески	8
	27	251665-П8	Гайка М10 × 1 болта крепления чашки пружины передней подвески	8
	25	20-2902730	Прокладка пружины передней подвески	2
		250511-П8	Гайка М8 × 1 крепления буфера хода сжатия передней подвески	2

* Только для модели М-21П.

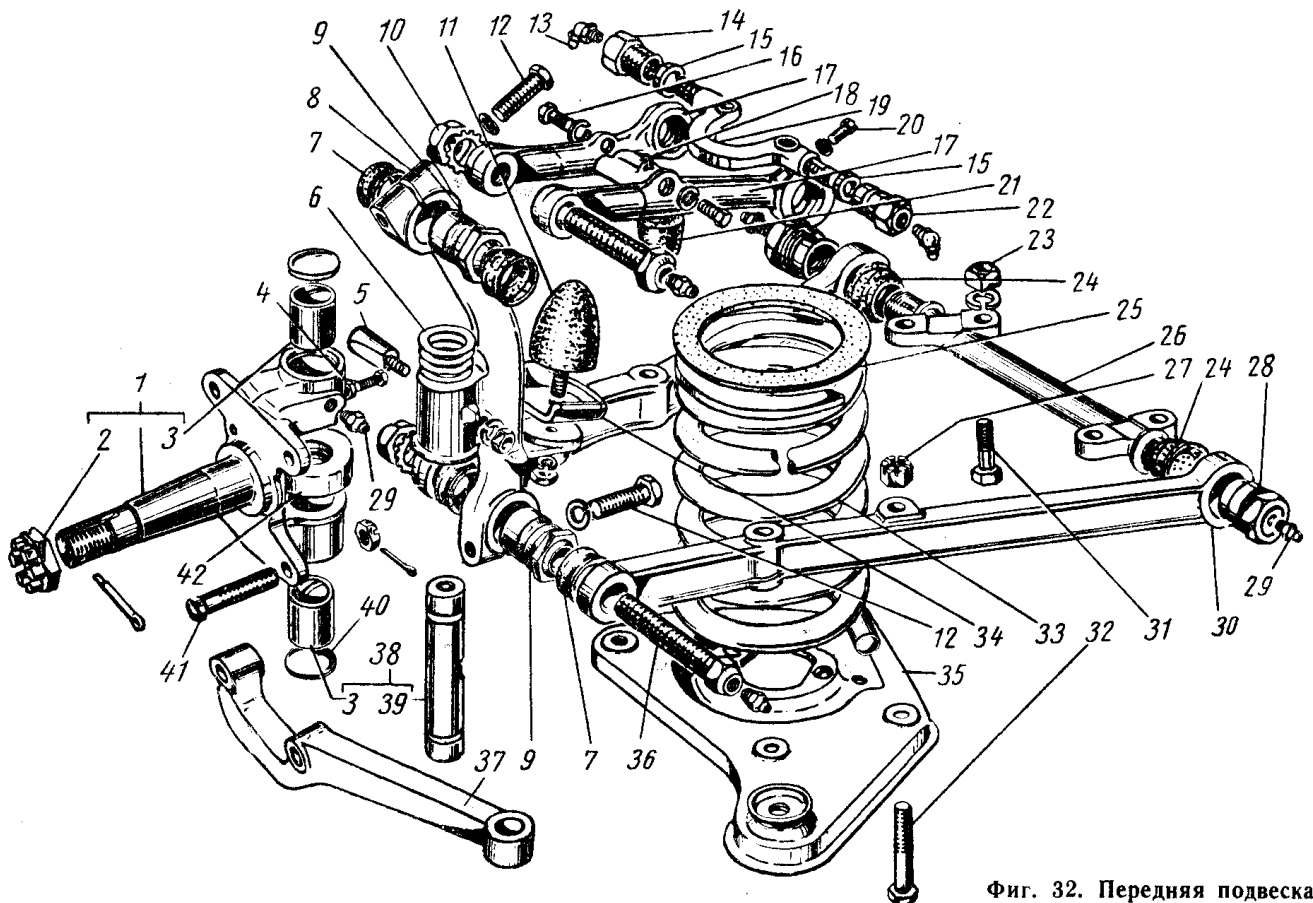


Фиг. 32. Передняя подвеска.

Примечание. Поз. 1—6, 37 и 39—42 — см. в подгруппе 3001-Б.

Подвеска автомобиля

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
32		252135-П2	Шайба диаметром 8 пружинная крепления буфера сжатия передней подвески	2
	21	12-2902654-А	Буфер отдачи передней подвески	2
	11	20-2902622-А	Буфер хода сжатия передней подвески	2
	34	20-2902620	Ограничитель хода сжатия передней подвески	2
Подгруппа 2904-В. Стойка и рычаги передней подвески (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
32	30	20-2904020-Б	Рычаги передней подвески нижние (комплект)	2
	28	20-2904040	Втулка нижних рычагов передней подвески в сборе	4
	26	20-2904032-Г	Ось нижних рычагов передней подвески правая	1
		20-2904033-Г	Ось нижних рычагов передней подвески левая	1
	29	264020-П8	Пресс-масленка оси нижних рычагов передней подвески	4
	24	20-2904034	Кольцо защитное оси нижних рычагов передней подвески	4
	31	290759-П8	Болт М10 × 1 × 32 крепления оси нижних рычагов передней подвески к поперечине	8
	23	292768-П8	Гайка М10 × 1 специальная	8
		258253-П	Шплинт-проволока диаметром 1,2 × 175	4
	8	21-2904056-А	Стойка передней подвески	2
	9	21-2904063-А	Втулка стойки передней подвески резьбовая эксцентриковая	4
	12	290763-П	Болт М10 × 1,5 × 45 резьбовых втулок стяжной	4
		252136-П2	Шайба диаметром 10 пружинная	4
	36	20-2904068-А	Палец стойки передней подвески резьбовой	4
	7	20-2904092	Кольцо резьбового пальца передней подвески уплотнительное	8
	10	250637-П8	Контргайка М18 × 2,5 резьбового пальца передней подвески	4
		252240-П8	Шайба диаметром 18 пружинная	4
		264020-П8	Пресс-масленка резьбового пальца стойки передней подвески	4
		21К-2904100-А	Рычаги передней подвески верхние с осью в сборе (комплект)	2
	17	21-2904103-Б	Рычаги передней подвески верхние (комплект)	2
	14	20-2904084	Втулки верхних рычагов передней подвески передняя левая и задняя правая в сборе	2
	22	20-2904080	Втулки верхних рычагов передней подвески передняя правая и задняя левая в сборе	2
	13	264030-П8	Пресс-масленка	4
	20	201482-П8	Болт М8 × 1 × 35 крепления втулок верхних рычагов	2
		252135-П2	Шайба пружинная диаметром 8	2
	19	21К-2904112	Ось верхних рычагов передней подвески	2
	15	21-2904127	Кольцо защитное оси верхних рычагов передней подвески	4
	18	21-2904130*	Опора буфера верхнего рычага передней подвески	2
		21-2904130-Б	Опора буфера верхнего рычага передней подвески	2
	16	201460-П8	Болт М8 × 30 крепления опоры буфера верхних рычагов передней подвески	4
		252155-П2	Шайба пружинная диаметром 8	4
Подгруппа 2905-Б. Амортизаторы передней подвески (для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-21П, М-22, М-22Б)				
33	17	21-2905004-А	Амортизатор передней подвески с шарниром в сборе	2
		21-2905006-Б1	Амортизатор передней подвески в сборе	2
		21-2905628	Тарелка ограничительная перепускного клапана амортизатора передней подвески	2

* Для автомобилей до шасси № 250651.

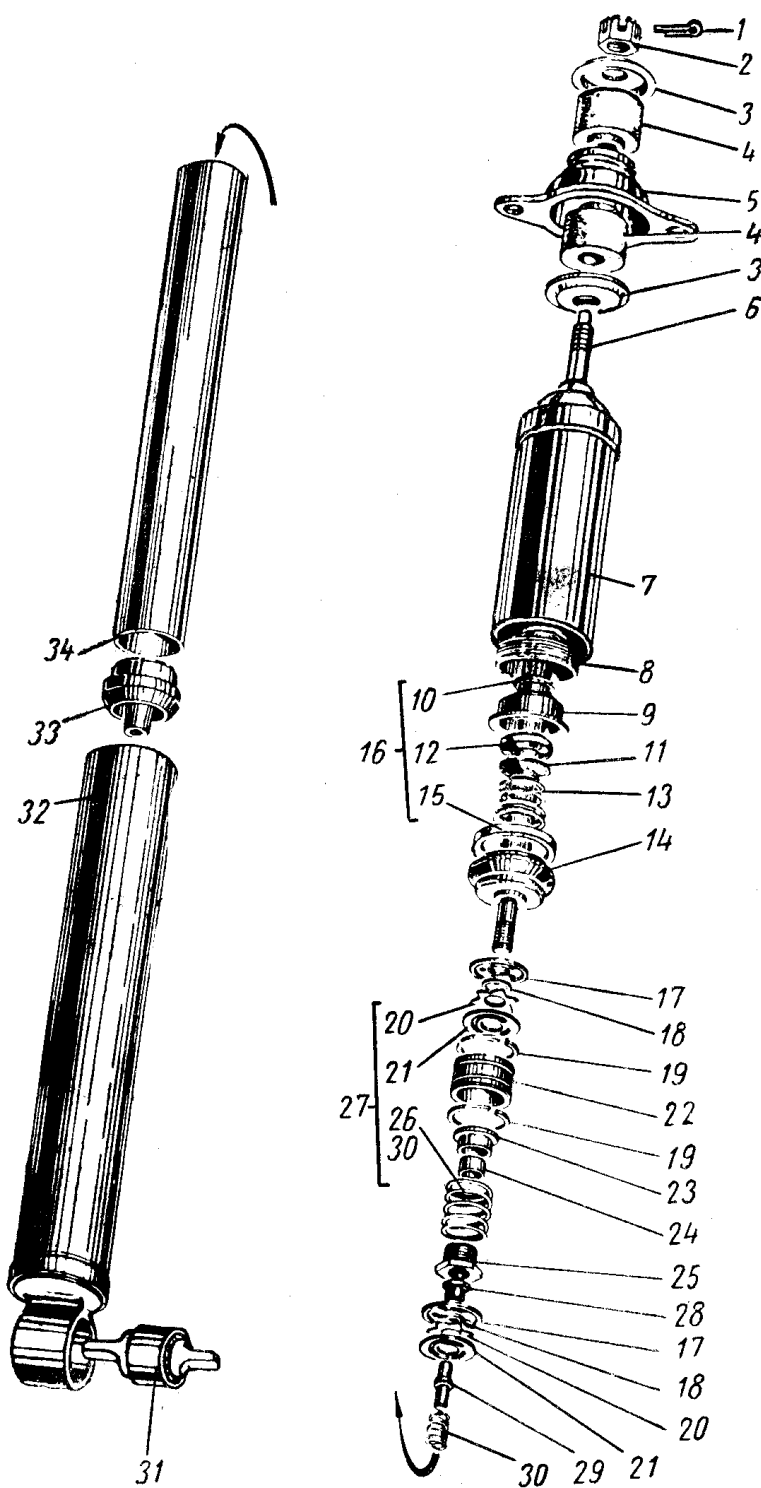


Фиг. 33. Амортизаторы передней подвески.

Подвеска автомобиля

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
33	6	21-2905605	Шток амортизатора передней подвески с крышкой в сборе	2
	18	293301-П	Шайба диаметром 10 перепускного клапана амортизатора передней подвески	2
	20	21-2905630	Звездочка перепускного клапана амортизатора передней подвески	2
	21	21-2905631	Тарелка перепускного клапана амортизатора передней подвески	2
	22	21-2905635	Поршень амортизатора передней подвески	2
	19	21-2905636	Кольцо поршневое амортизатора передней подвески	4
	24	21-2905643	Втулка штока амортизатора передней подвески	2
	23	21-2905640	Тарелка клапана отдачи амортизатора передней подвески	2
	26	21-2905642	Пружина клапана отдачи амортизатора передней подвески	2
	25	292810-П	Гайка М10 клапана отдачи амортизатора передней подвески	2
	8	21-2905610	Гайка резервуара амортизатора передней подвески	2
	10	21-2905614	Сальник штока амортизатора передней подвески (войлочный)	2
	12	21-2905616	Сальник штока амортизатора передней подвески (резиновый)	2
	9	21-2905615	Обойма сальника амортизатора передней подвески	2
	11	21-2905617	Шайба сальника амортизатора передней подвески	2
	13	21-2905618	Пружина поджимная шайбы сальника амортизатора передней подвески	2
	15	21-2905613	Кольцо уплотнительное резервуара амортизатора передней подвески	2
	14	21-2905619	Втулка направляющая штока амортизатора передней подвески	2
	34	21-2905625	Цилиндр амортизатора передней подвески	2
		21-2905650	Клапан сжатия амортизатора передней подвески в сборе	2
	33	21-2905654	Корпус клапана сжатия амортизатора передней подвески	2
	28	21-2905665	Гайка клапана сжатия амортизатора передней подвески	2
	17	21-2905628	Тарелка ограничительная клапана сжатия амортизатора передней подвески	2
	18	293301-П	Шайба диаметром 10 клапана сжатия	2
	20	21-2905630	Звездочка клапана сжатия амортизатора передней подвески	2
	21	21-2905631	Тарелка клапана сжатия амортизатора передней подвески	2
	29	21-2905664	Стержень клапана сжатия амортизатора передней подвески	2
	30	21-2905661	Пружина клапана сжатия амортизатора передней подвески	2
	32	21-2905670	Резервуар амортизатора передней подвески в сборе	2
	7	21-2905681-А	Кожух амортизатора передней подвески	2
	5	21-2905534	Кронштейн амортизатора передней подвески в сборе	2
	4	21-2905460	Подушка крепления верхнего конца амортизатора передней подвески	4
	3	21-2905544	Чашка подушки крепления верхнего конца амортизатора передней подвески	4
	2	250868-П8	Гайка М10 × 1 крепления верхнего конца амортизатора передней подвески	2
	1	258038-П	Шплинт диаметром 3 × 15	2
	31	21-2905448	Шарнир амортизатора передней подвески в сборе	2
		290622-П8	Болт М8 × 20 крепления нижнего конца амортизатора передней подвески	4
		250510-П8	Гайка М8	2
		292754-П8	Гайка М8	2
		252135-П2	Шайба пружинная диаметром 8	4

Подвеска автомобиля

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество
33	16	ВК-21-2905404	Сальники амортизатора передней подвески — комплект	1
	27	ВК-21-2905406	Детали клапанов амортизатора передней подвески — комплект	1
Подгруппа 2906. Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески (для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-21П, М-22, М-22Б)				
34	5	20-2906016	Штанга стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески	1
	6	20-2906040	Подушка штанги стабилизатора передней подвески	2
	7	20-2906048	Обойма подушки штанги стабилизатора передней подвески	2
	8	201478-П8	Болт М8 × 25 крепления подушки штанги стабилизатора передней подвески	4
		250511-П8	Гайка М8 × 1 болта крепления подушки штанги стабилизатора передней подвески	4
		252155-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	4

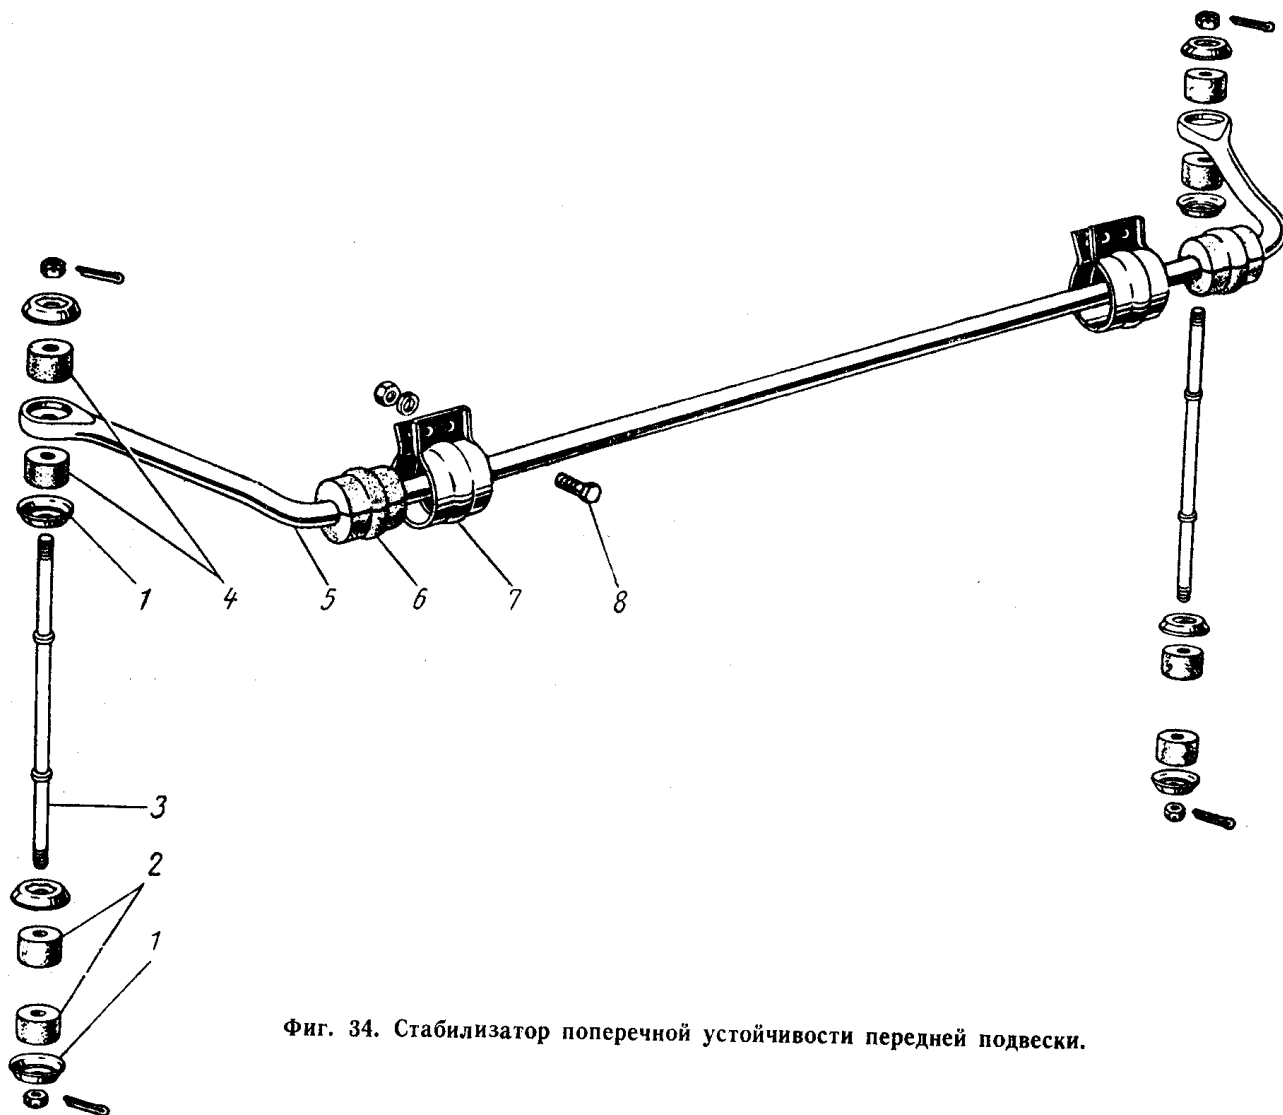

Фиг. 34. Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески.


№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
34	3	20-2906060-Б	Стойка стабилизатора передней подвески	2
	4	20-2906078	Подушка стойки стабилизатора передней подвески верхняя	4
	2	11-18081	Подушка стойки стабилизатора передней подвески нижняя	4
	1	11-18077	Чашка подушки стойки стабилизатора передней под- вески	8
		292796-П8	Гайка М11 × 1 стойки стабилизатора передней подвески	4
		258038-П	Шплинт 2,7 × 15	4

Подгруппа 2912. Задние рессоры
(для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)

35	29	21-2912010 *	Рессора задняя с чехлами в сборе	2
		22-2912010 **	Рессора задняя с чехлами в сборе	2
		21-2912012 *	Рессора задняя в сборе	2
		22-2912012 **	Рессора задняя в сборе	2
		21-2912015 *	Лист коренной задней рессоры с втулками в сборе	2
		22-2912015 **	Лист коренной задней рессоры с втулками в сборе	2
		20-2912032	Втулка ушка коренного листа задней рессоры	4
		21-2912101 *	Лист № 1 коренной задней рессоры	2
		22-2912101 **	Лист № 1 коренной задней рессоры	2

* Только для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22Б.

** Только для модели М-22.

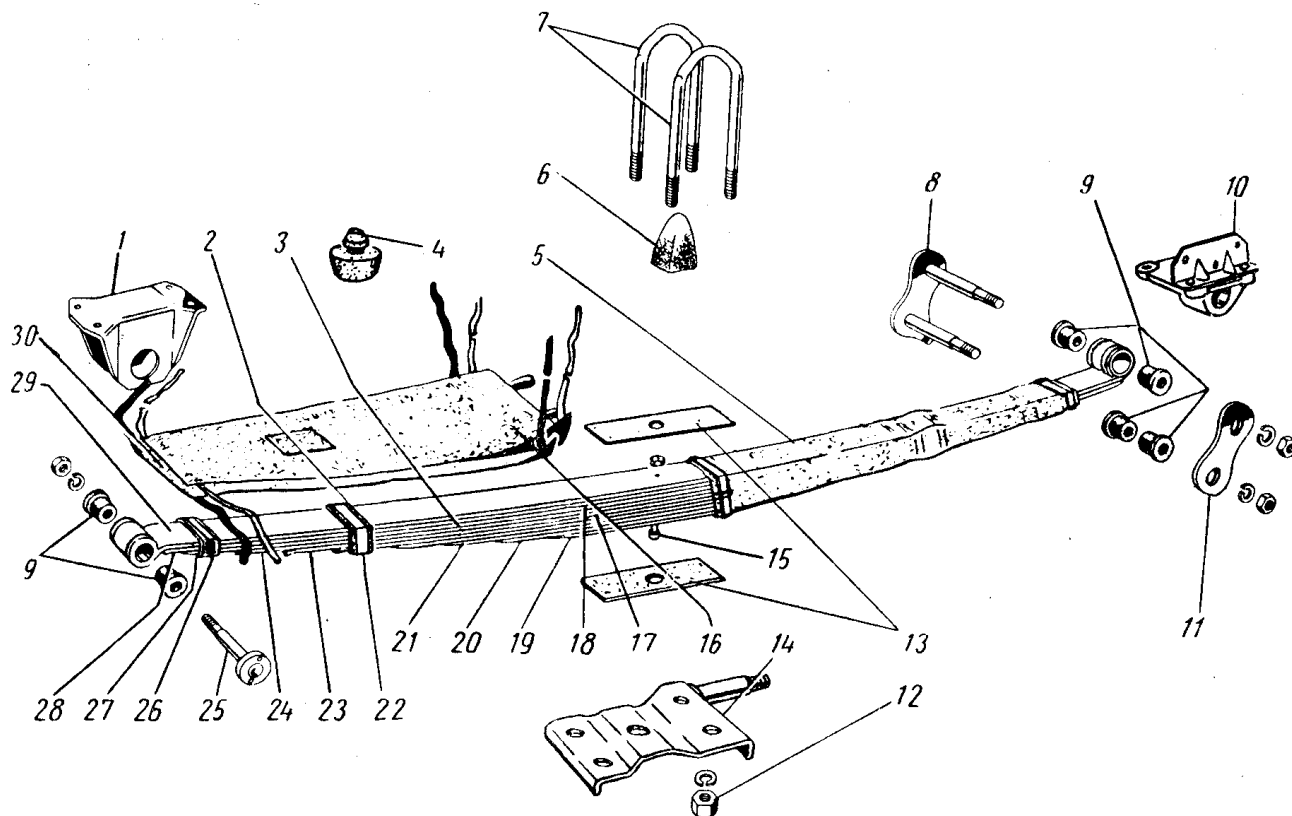


Фиг. 35. Задняя рессора.

Подвеска автомобиля

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
35	28	21-2912102 *	Лист № 2 задней рессоры	2
		22-2912102 **	Лист № 2 задней рессоры	2
		21-2912121 *	Прокладка 2-го листа задней рессоры	2
		72-2912121 **	Прокладка 2-го листа задней рессоры	2
		12-2912123 *	Прокладка 3-го листа задней рессоры	2
	18	72-2912122 **	Прокладка 3-го листа задней рессоры	2
		21-2912103 *	Лист № 3 задней рессоры	2
		22-2912103 **	Лист № 3 задней рессоры	2
	26	21-2912061	Хомут 3-го листа задней рессоры	4
	27	21-2912072	Прокладка малого хомута задней рессоры	4
		290607-П2	Винт М8 × 13,5 хомута задней рессоры	8
		250611-П2	Гайка М8 × 1	8
		252155-П2	Шайба пружинная диаметром 8	8
		12-2912066	Пластина хомута задней рессоры	8
		12-2912124 *	Прокладка 4-го листа задней рессоры	2
	24	69-2912123 **	Прокладка 4-го листа задней рессоры	2
		21-2912104 *	Лист № 4 задней рессоры	2
	23	22-2912104 **	Лист № 4 задней рессоры	2
		21-2912105 *	Лист № 5 задней рессоры	2
	17	72-2912105 **	Лист № 5 задней рессоры	2
		21-2912106 *	Лист № 6 задней рессоры	2
	3	69-2912106 **	Лист № 6 задней рессоры	2
		21-2912107 *	Лист № 7 задней рессоры	2
	22	72-2912107 **	Лист № 7 задней рессоры	2
		21-2912062 *	Хомут 6-го листа задней рессоры	4
	2	22-2912062 **	Хомут 7-го листа задней рессоры	4
		21-2912073 *	Прокладка большого хомута задней рессоры	4
	21	12-2912073 **	Прокладка большого хомута задней рессоры	4
		21-2912108 *	Лист № 8 задней рессоры	2
	20	72-2912108 **	Лист № 8 задней рессоры	2
		21-2912109 *	Лист № 9 задней рессоры	2
	19	72-2912109 **	Лист № 9 задней рессоры	2
		69-2902109	Лист № 10 задней рессоры	2
	15	209432-П2	Болт М8 × 1 × 72 стяжной листов задней рессоры	2
		250511-П2	Гайка М8 × 1	2
	5	21-2912138 *	Чехлы задней рессоры в сборе	2
		20-2912140-Г1 *	Чехол наружный задней рессоры в сборе	2
		72-2912140 **	Чехол наружный задней рессоры задний в сборе	4
		20-2912144-Б1 *	Чехол наружный задней рессоры	4
	30	72-2912144 **	Чехол наружный задней рессоры	4
		20-2912170-В	Чехол внутренний задней рессоры в сборе	4
		20-2912174-Б	Чехол внутренний задней рессоры	4
	16	21-2912141 *	Чехол наружный задней рессоры передний в сборе	2
		23-2912141 **	Чехол наружный задней рессоры передний в сборе	2
	9	20-2912028	Втулка ушка задней рессоры	12
	13	69-2902129	Прокладка рессоры	4
	7	20-2912408-Б	Стремянка задней рессоры	4
	12	292845-П8	Гайка М14 × 1,5 стремянки задней рессоры	8
		252138-П2	Шайба пружинная диаметром 14	8
	6	21-2912622	Буфер задней рессоры	2
	1	20-2912440	Кронштейн задней рессоры передний в сборе	2
	10	21-2912442-А	Кронштейн серьги задней рессоры в сборе правый	1
		21-2912443-А	Кронштейн серьги задней рессоры в сборе левый	1
	8	21-2912458	Щека серьги задней рессоры правая с пальцами в сборе	2
	11	21-2912463	Щека серьги задней рессоры левая в сборе	2

* Только для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22Б.

** Только для модели М-22.

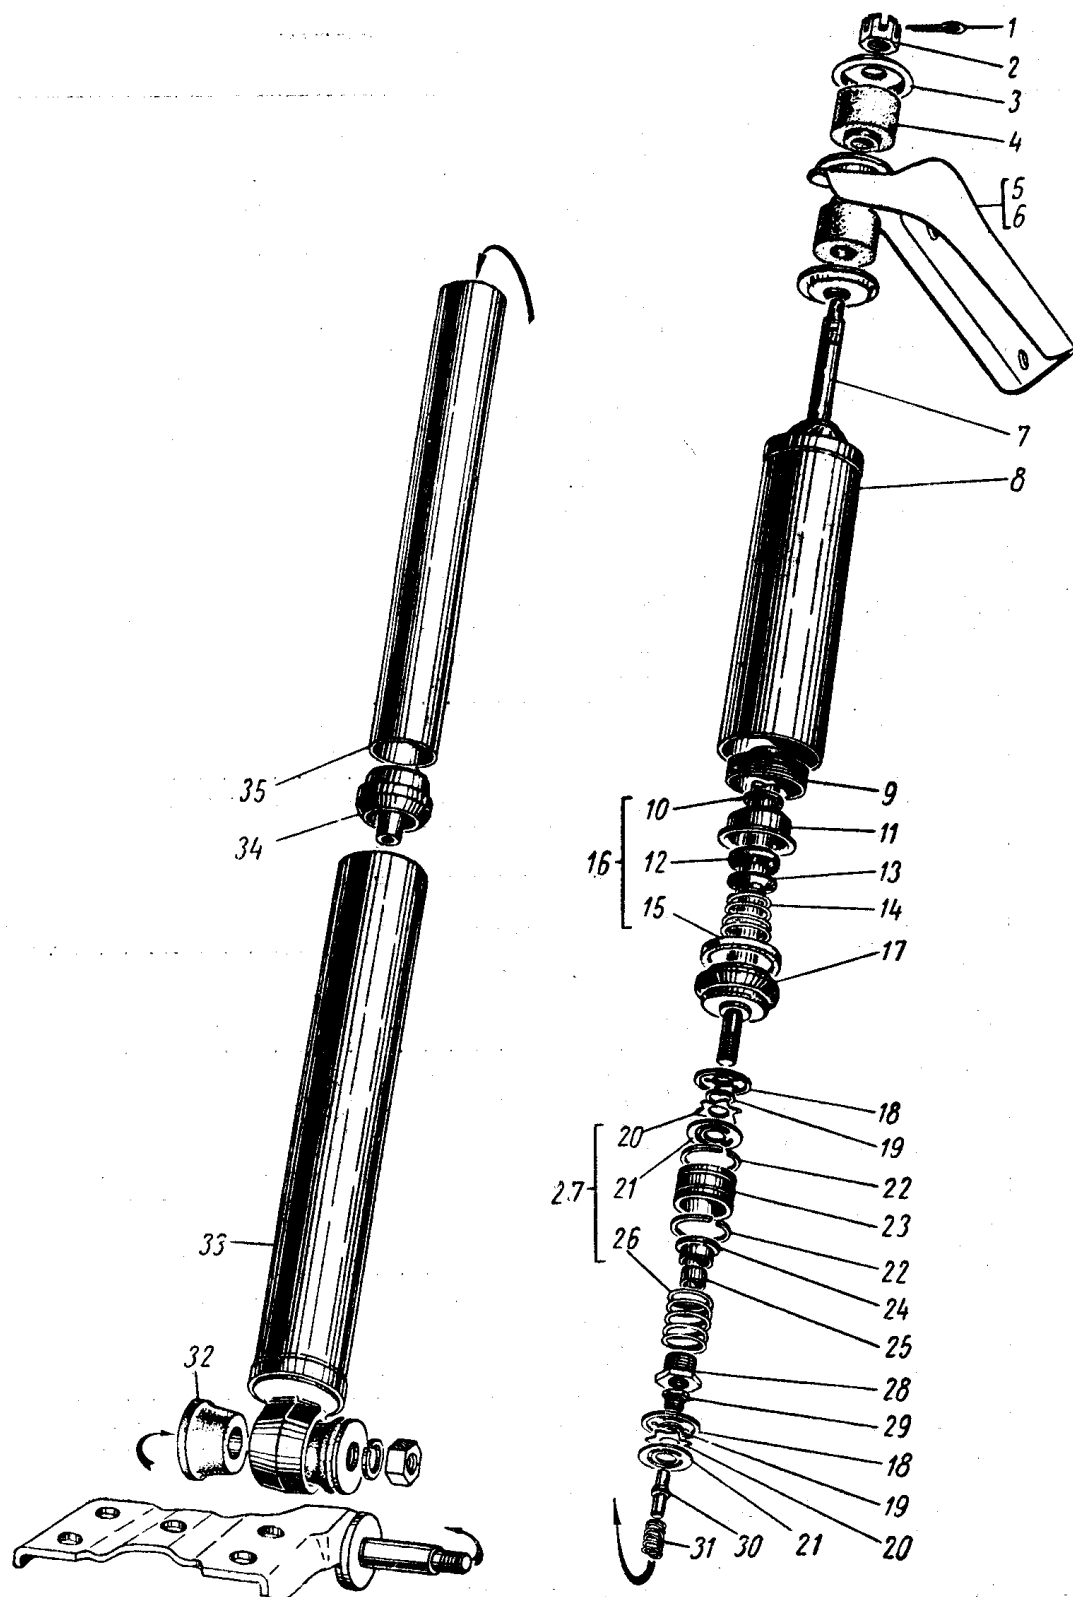

Фиг. 36. Амортизаторы задней подвески.

Подвеска автомобиля

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
35	25	20-2912474-Б	Палец переднего кронштейна задней рессоры с шайбой в сборе	2
		250551-П8	Гайка М14 × 1,5 пальца задней рессоры	6
		252158-П2	Шайба пружинная диаметром 14	6
		293439-П	Шайба диаметром 16 пальца переднего кронштейна задней рессоры	2
	4 14	21-2912652	Буфер дополнительный задней рессоры	2
		21-2912410	Подкладка задней рессоры с пальцем в сборе правая . .	1
		21-2912411	Подкладка задней рессоры с пальцем в сборе левая . .	1

Подгруппа 2915-Б. Амортизаторы задней подвески
(для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-21П, М-22, М-22Б)

36	7	21-2915006-Б	Амортизатор задней подвески в сборе	2
	9	21-2915605	Шток амортизатора задней подвески в сборе	2
	10	21-2905610	Гайка резервуара амортизатора задней подвески	2
		21-2905614	Сальник штока амортизатора задней подвески (войлочный)	2
	11	21-2905615	Обойма сальника амортизатора задней подвески	2
	12	21-2905616	Сальник штока амортизатора задней подвески (резиновый)	2
	13	21-2905617	Шайба сальника амортизатора задней подвески	2
	14	21-2905618	Пружина поджимная шайбы сальника амортизатора задней подвески	2
	15	21-2905613	Кольцо уплотнительное резервуара амортизатора задней подвески	2
	17	21-2905619	Втулка направляющая штока амортизатора задней подвески	2
	35	21-2915625	Цилиндр амортизатора задней подвески	2
	18	21-2905628	Тарелка ограничительная перепускного клапана амортизатора задней подвески	2
		293301-П	Шайба диаметром 10 перепускного клапана амортизатора задней подвески	2
	20	21-2905630	Звездочка перепускного клапана амортизатора задней подвески	2
	21	21-2905631	Тарелка перепускного клапана амортизатора задней подвески	2
	23	21-2905635	Поршень амортизатора задней подвески	2
	22	21-2905636	Кольцо поршневое амортизатора задней подвески	4
	25	21-2905643	Втулка штока амортизатора задней подвески	2
	24	21-2905640	Тарелка клапана отдачи амортизатора задней подвески	2
	26	21-2915642	Пружина клапана отдачи амортизатора задней подвески	2
	28	292810-П	Гайка М10 клапана отдачи амортизатора задней подвески	2
		21-2905650	Клапан сжатия амортизатора задней подвески в сборе	2
	34	21-2905654	Корпус клапана сжатия амортизатора задней подвески	2
	29	21-2905665	Гайка клапана сжатия амортизатора задней подвески	2
	18	21-2905628	Тарелка ограничительная клапана сжатия амортизатора задней подвески	2
	19	293301-П	Шайба диаметром 10 клапана сжатия амортизатора задней подвески	2
	20	21-2905630	Звездочка клапана сжатия амортизатора задней подвески	2
	21	21-2905631	Тарелка клапана сжатия амортизатора задней подвески	2
	30	21-2905664	Стержень клапана сжатия амортизатора задней подвески	2
	31	21-2905661	Пружина клапана сжатия амортизатора задней подвески	2
	33	21-2915670	Резервуар амортизатора задней подвески в сборе	2
	8	21-2915681	Кожух амортизатора задней подвески	2
	5	21-2915534	Кронштейн амортизатора задней подвески в сборе правый	1

Подвеска автомобиля

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
36	6	21-2915535 252772-П	Кронштейн амортизатора задней подвески в сборе . . .	1
			Заклепка 8 × 24 кронштейна амортизатора задней подвески	8
	4	21-2905460	Подушка крепления верхнего конца амортизатора зад- ней подвески	4
	3	21-2905544	Чашка подушки крепления верхнего конца амортиза- тора задней подвески	2
	2	250868-П8	Гайка M10 × 1 крепления верхнего конца аморти- затора задней подвески	2
	1	258038-П	Шплинт диаметром 3 × 15	2
	32	13-2915432	Втулка крепления нижнего конца амортизатора задней подвески	4
		13-2915418	Палец крепления нижнего конца амортизатора задней подвески	2
		250515-П8	Гайка M12 × 1,25 крепления нижнего конца амортизатора задней подвески	2
		293344-П8	Шайба диаметром 12,5	2
		252157-П2	Шайба пружинная диаметром 12	2
		13-2915417	Шайба крепления пальца нижнего конца амортизатора задней подвески	2
		21-2912410	Подкладка с пальцем в сборе правая	1
		21-2912411	Подкладка с пальцем в сборе левая	1
	16	BK-21-2905404	Сальники амортизатора задней подвески (комплект) . .	1
	27	BK-21-2905406	Детали клапанов амортизатора задней подвески (комп- лект)	1


Группа 30. ПОВОРОТНЫЕ КУЛАКИ И РУЛЕВЫЕ ТЯГИ

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 3001-Б. Поворотные кулаки (для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-21П, М-22, М-22Б)				
32	1	20-3001012-Б	Кулак поворотный со втулками в сборе правый	1
		20-3001013-Б	Кулак поворотный со втулками в сборе левый	1
	3	11-3109	Втулка шкворня поворотного кулака	4
	2	292957-П2	Гайка М24 × 1,5 цапфы поворотного кулака	2
		258070-П	Шплинт 5 × 40	2
	39	21-3001018	Шкворень поворотного кулака с заглушками в сборе	2
	5	20-3001025	Штифт шкворня поворотного кулака стопорный	2
		25663-S2	Шайба гайки стопорного штифта шкворня поворот- ного кулака	2
		292801-П8	Гайка М11 × 1 стопорного штифта шкворня поворотного кулака	2
	42	11-3123	Подшипник шкворня поворотного кулака упорный (ГПЗ-108905-К)	2
	6	20-3001022	Шайба поворотного кулака регулировочная	*
	40	260313-П	Заглушка диаметром 32 отверстия для шкворня в поворотном кулаке	4
	4	290644-П8	Болт М8 × 1 × 20 ограничителя поворотного кулака	2
		250511-П8	Контргайка М8 × 1 болта ограничителя поворот- ного кулака	2
	37	21-3001030	Рычаг рулевой трапеции правый	1
		21-3001031	Рычаг рулевой трапеции левый	1
	41	290917-П8	Болт М12 × 1,25 × 50 крепления рычага рулевой трапеции к поворотному кулаку	4
		250977-П8	Гайка М12 × 1,25	4
		258040-П	Шплинт 3 × 25	4
Подгруппа 3003-Б. Рулевые тяги (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
37		ВК-21-3003005 **	Рулевая трапеция (комплект)	1
		ВК-21П-3003005 ***	Рулевая трапеция (комплект)	1
	11	21-3003010-Б	Тяга сошки рулевого управления в сборе	1
	20	12-3003066	Сухарь тяг рулевого управления	6
	21	12-3003032	Палец с шаровой головкой тяг рулевого управления	6
	22	12-3003070	Пята опорная пальца тяг рулевого управления	4
	23	20-3003069	Пружина опорной пяты тяг рулевого управления	6
	24	296982-П	Заглушка тяг рулевого управления	6
	25	20-3003071	Кольцо стопорное заглушки тяг рулевого управления	6
	15	20-3003072	Колпачок пружинный сферического уплотнения руле- вого управления	6
	16	20-3003074	Кольцо защитное сферического уплотнения рулевого управления	6
	17	20-3003076	Шайба сферического уплотнения тяг рулевого управ- ления верхняя	6
	18	20-3003077	Шайба сферического уплотнения тяг рулевого управ- ления нижняя	6
	12	264072-П8	Пресс-масленка тяг рулевого управления	6
	10	250972-П8	Гайка М14 × 1,5 шарового пальца тяг рулевого управления	6
		258040-П	Шплинт диаметром 3 × 25	6
	14	21-3003050-Б	Тяга рулевой трапеции с наконечником и регулировоч- ной трубкой в сборе правая	1
* По потребности (не более 8 шт.). ** Только для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-22, М-22Б. *** Только для модели М-21П.				

Поворотные кулаки и рулевые тяги

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
37		21-3003051-Б	Тяга рулевой трапеции с наконечником и регулировочной трубкой в сборе левая	1
	27	12-3003039-Б	Трубка регулировочная тяги рулевой трапеции	2
	28	20-3003078-Б	Хомут стяжной тяги рулевой трапеции	4
	26	205424-П8	Болт М8 × 1 × 35 стяжной хомута тяги рулевой трапеции	4
	19	250867-П8	Гайка М8 × 1	4
		258014-П	Шплинт диаметром 2 × 20	4
		21-3003056-Б	Наконечник тяги рулевой трапеции в сборе правый	1
	30	21-3003057-Б	Наконечник тяги рулевой трапеции в сборе левый	1
		21-3003104	Пята опорная пальца наконечника тяги рулевой трапеции правая	1
	29	21-3003105	Пята опорная пальца наконечника тяги рулевой трапеции левая	1
		21-3003080 *	Рычаг маятниковый рулевой трапеции с кронштейном в сборе	1
	9	21-3003084-Б1 *	Рычаг маятниковый рулевой трапеции	1
	5	21-3003092 *	Кронштейн маятникового рычага рулевой трапеции	1
	2	20-2904080	Втулка кронштейна маятникового рычага рулевой трапеции верхняя в сборе	1
	13	21-3003085	Втулка кронштейна маятникового рычага трапеции нижняя в сборе	1
	4	12-3003096	Палец маятникового рычага рулевой трапеции	1
	7	АА-2234	Кольцо уплотнительное пальца маятникового рычага рулевой трапеции	2

* Только для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-22, М-22Б.

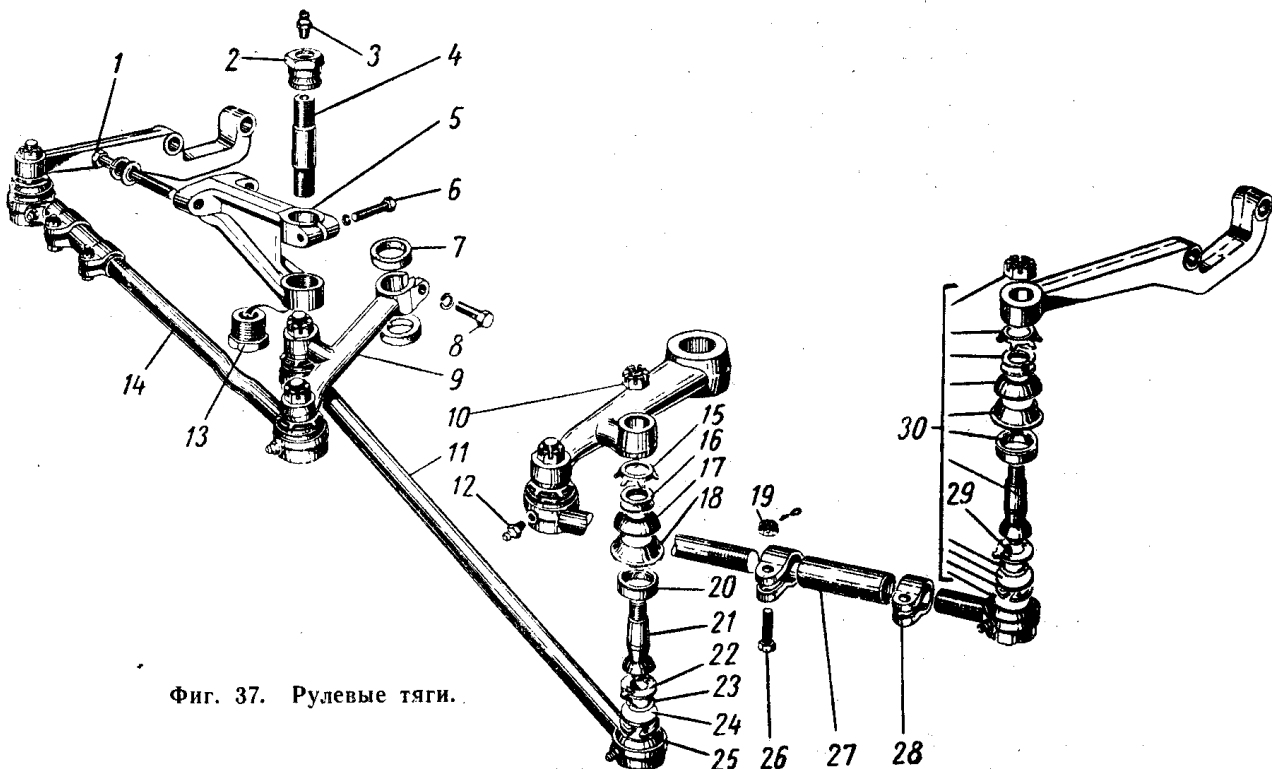

Фиг. 37. Рулевые тяги.

Поворотные кулаки и рулевые тяги

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
37	3	264030-П8	Пресс-масленка втулки кронштейна маятникового рычага рулевой трапеции	1
	8	201501-П8	Болт М10 × 35 стяжной маятникового рычага рулевой трапеции	1
	6	252136-П2	Шайба пружинная диаметром 10	1
		201482-П8	Болт М8 × 1 × 35 стяжной кронштейна маятникового рычага рулевой трапеции	1
	1	252135-П2	Шайба пружинная диаметром 8	1
		201338-П8	Болт М12 × 75 крепления кронштейна	2
		252007-П8	Шайба диаметром 12	2
		252137-П2	Шайба пружинная диаметром 12	2
		21П-3003080 *	Рычаг маятниковый рулевой трапеции с кронштейном в сборе	1
		21П-3003084 *	Рычаг маятниковый	1
		21П-3003092 *	Кронштейн маятникового рычага	1

* Только для модели М-21П.

Группа 31. КОЛЕСА И СТУПИЦЫ

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
-------------	---------------------------	----------	--------------	-----------------

Подгруппа 3101. Колеса (для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-21П, М-22, М-22Б)

38	3	21-3101015-А	Колесо 5-к × 15 в сборе	5
		13-3101300	Грузик балансировочный большой	*
		13-3101301	Грузик балансировочный малый	*


Подгруппа 3102. Колпаки колес (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)

38	1	21-3102010	Колпак колеса	4
----	---	------------	-------------------------	---

Подгруппа 3103. Ступицы передних колес (для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-21П, М-22, М-22Б)

38	4	20-3103010-Б	Ступица и тормозной барабан переднего колеса в сборе	2
		20-3103015-Б	Ступица переднего колеса	2
	8	20-3103008-Б	Болт ступицы переднего колеса	10
	2	20-3101040-Б	Гайка болта ступицы переднего колеса	10

* По потребности.

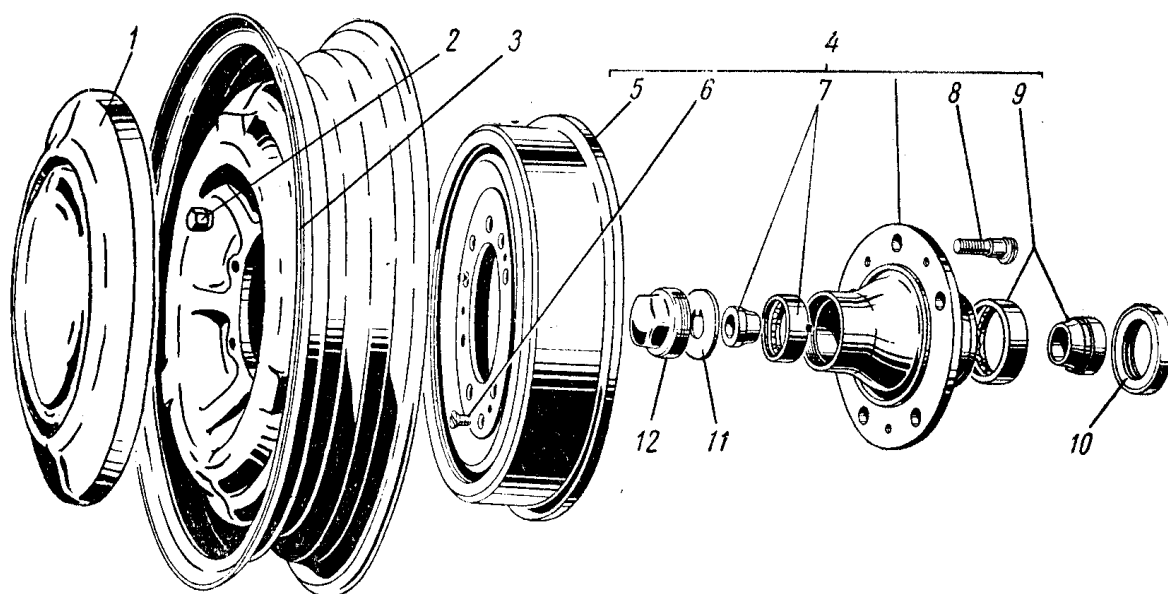

Фиг. 38. Колеса и ступицы.

Примечание. Поз. 5, 6 — см. в подгруппах 3501 и 3502.

Колеса и ступицы

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
38	10	20-3103038-Б	Сальник ступицы переднего колеса в сборе	2
	9	20-3103020-Б	Подшипник переднего колеса внутренний в сборе (ГПЗ-226906)	2
	7	20-3103025-Б	Подшипник переднего колеса наружный в сборе (ГПЗ-326705)	2
	11	51-3103030	Шайба упорная наружного подшипника переднего колеса	2
	12	12-3103065	Колпак ступицы переднего колеса	2


Подгруппа 3105. Крепление запасного колеса (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)

67	8	21-3105021-Б *	Винт натяжной крепления запасного колеса	1
59	62	22-3105021 **	Винт натяжной крепления запасного колеса	1
59; 67	64; 9	21-3105018-А	Гайка-барашек крепления запасного колеса	1
59	63	293350-П8	Шайба диаметром 12 крепления запасного колеса	1
	61	258039-П	Шплинт 3 × 20	1

* Только для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т.
 ** Только для моделей М-22 и М-22Б.

Группа 34. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 3400. Рулевое управление в сборе (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
		21А-3400013 *	Рулевое управление в сборе	1
		21П-3400013 **	Рулевое управление в сборе	1
		21-3400014 *	Рулевое управление без колонки рулевого колеса и сошки в сборе	1
		21П-3400014 **	Рулевое управление без колонки рулевого колеса и сошки в сборе	1
Подгруппа 3401. Механизм рулевого управления (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
39	18	21П-3401010 **	Картер рулевого управления в сборе	1
	19	20-3401010-Б *	Картер рулевого управления в сборе	1
	10	51-3401076	Втулка вала сошки рулевого управления	1
	68	262512-П	Пробка маслосливного отверстия картера рулевого управления	1
	16	20-3401023-Б	Сальник вала сошки рулевого управления с пружиной в сборе	1
	17	М-3559	Колпак с сальником горловины картера рулевого управления	1
	71	М-3562	Набивка сальника горловины картера рулевого управления	1
	72	21П-3401035 **	Вал рулевого управления с червяком в сборе	1
	70	21-3401035 *	Вал рулевого управления с червяком в сборе	1
	62	12-3401038 *	Червяк рулевого управления	1
	1	21П-3401038 **	Червяк рулевого управления	1
	63	20-3401071	Сепаратор с роликами и верхним кольцом подшипника червяка рулевого управления в сборе	1
	64	20-3401075	Сепаратор с роликами и нижним кольцом подшипника червяка рулевого управления в сборе	1
	65	12-3401057	Крышка нижняя картера рулевого управления в сборе	1
	66	51-3401033	Пружина трубки провода сигнала	1
	67	51-3401034-Б	Шайба опорная пружины трубки провода сигнала	1
	68	20-3401036	Кольцо уплотнительное червяка и трубки провода сигнала рулевого управления	1
	69	М-3555	Прокладка нижней крышки картера рулевого управления толстая	***
	70	М-3556	Прокладка нижней крышки картера рулевого управления тонкая	****
	71	201454-П8	Болт М8 × 16 крепления нижней крышки картера рулевого управления	4
	72	252155-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	4
	73	20-3401060-В *	Вал сошки рулевого управления в сборе	1
	74	21П-3401060 **	Вал сошки рулевого управления в сборе	1
	75	21П-3401090 **	Сошка рулевого управления	1
	76	12-3401062-Б	Ролик вала сошки с шариковым подшипником в сборе	1
	77	12-3401073	Ось ролика вала сошки рулевого управления	1
	78	51-3401089-А	Кольцо внутреннее концевое подшипника вала сошки рулевого управления	1
* Только для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-22, М-22Б.				
** Только для модели М-21П.				
*** По потребности (не более 9 шт.).				
**** По потребности (не более 2 шт.).				

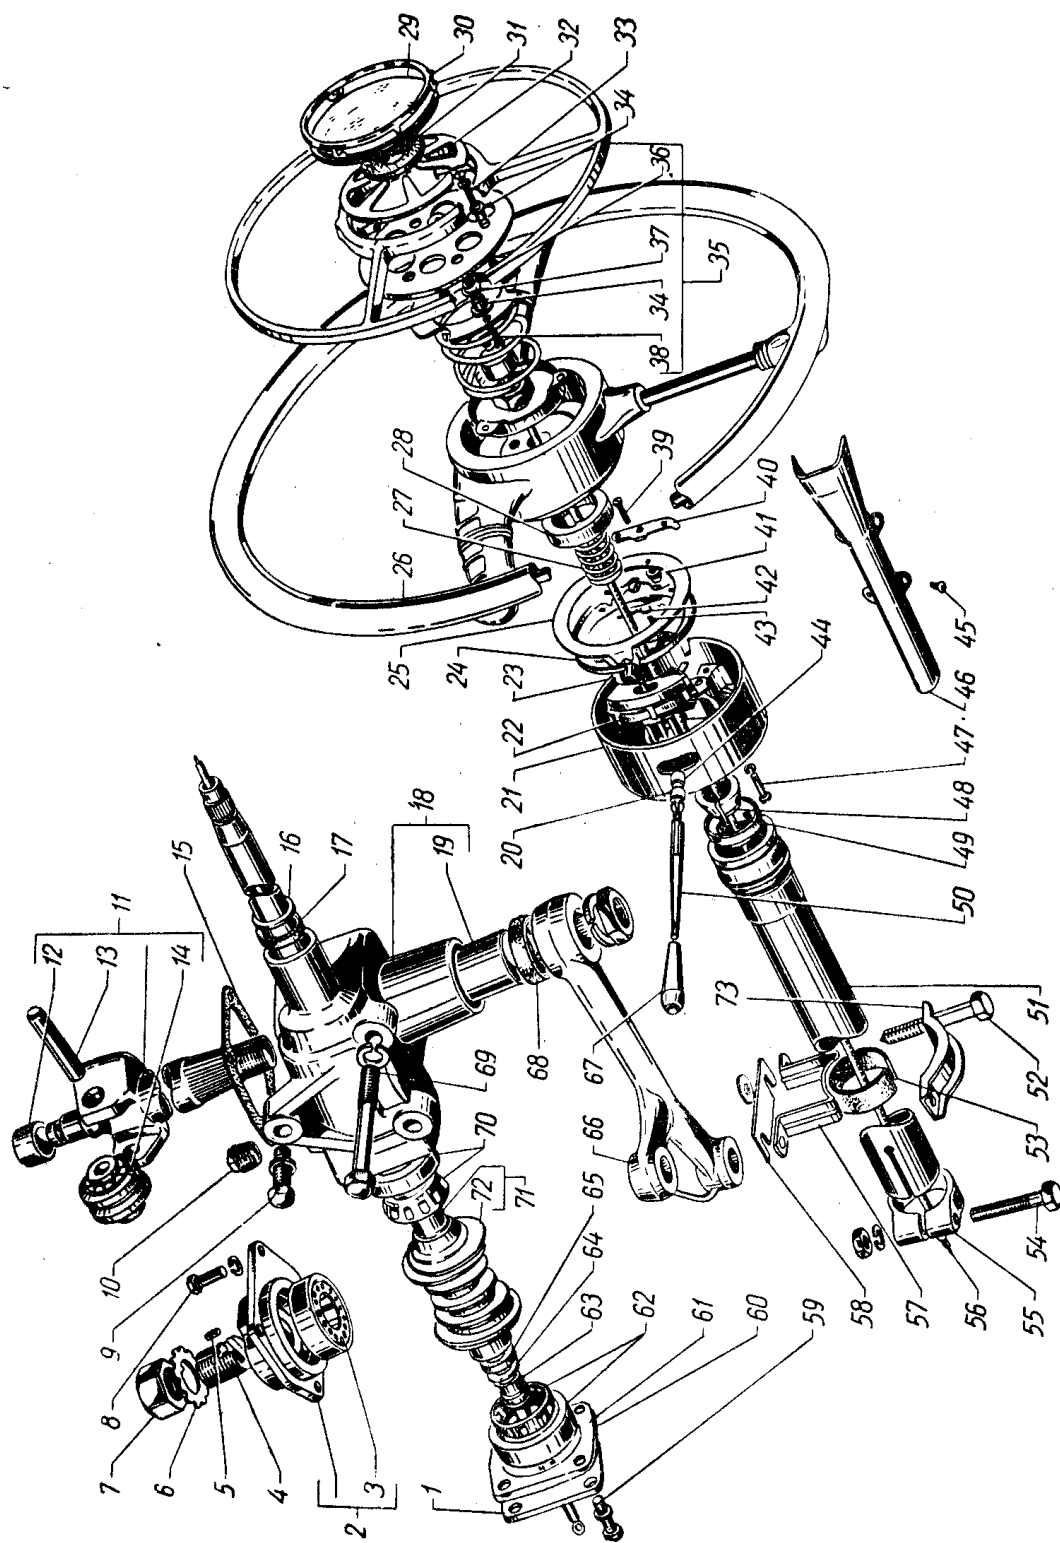

Фиг. 39. Рулевое управление.

Примечание. Поз. 20—25, 39—47, 50 и 67 — см. в подгруппе 3726.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
39	2	12-3401080	Крышка боковая картера рулевого управления в сборе	1
	3	М-4625	Подшипник роликовый, концевой вала сошки рулевого управления	1
	5	258623-П	Штифт стопорный боковой крышки картера рулевого управления	1
	4	51-3401063-Б	Винт регулировочный вала сошки рулевого управления	1
	6	51-3401082	Шайба стопорная регулировочного винта вала сошки рулевого управления	1
	7	51-3401067	Гайка регулировочного винта вала сошки рулевого управления в сборе	1
	15	М-3584	Прокладка боковой крышки картера рулевого управления	1
	8	201456-П8	Болт М8 × 20 крепления боковой крышки к картеру рулевого управления	4
		252155-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	4
	51	21А-3401100	Труба колонки с подшипником и втулкой в сборе	1
	49	12-3401120	Шарикоподшипник вала рулевого управления в сборе	1
	48	12-3401128-Б	Кольцо разжимное шарикоподшипника вала рулевого управления	1
	27	12-3401130	Пружина разжимного кольца шарикоподшипника вала рулевого управления	1
	55	М-3507	Хомутик зажимной колонки рулевого управления	1
	54	201487-П8	Болт М8 × 1 × 48 зажимного хомутика колонки рулевого управления	1
		252135-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	1
		250511-П8	Гайка М8 × 1	1
	66	21-3401090-Б *	Сошка рулевого управления в сборе	1
		250651-П2	Гайка М22 × 1,5 вала сошки рулевого управления	1
		252162-П2	Шайба диаметром 22 пружинная	1
	69	201338-П8	Болт М12 × 75 крепления картера рулевого управления длинный	2
		252007-П8	Шайба диаметром 12 плоская	2
	9	201538-П8	Болт М12 × 25 крепления картера рулевого управления короткий	1
		252137-П2	Шайба диаметром 12 пружинная	3

Подгруппа 3402. Колесо рулевого управления
(для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)

39	26	21-3402015	Колесо рулевого управления в сборе	1
		250636-П8	Гайка М16 × 1,5 крепления колеса рулевого управления	1
	35	21-3402050	Кольцо включателя сигнала в сборе	1
	29	21А-3402060	Крышка включателя сигнала	1
	30	21-3402064	Обод крышки включателя сигнала	1
	32	21-3402065	Пружина пластинчатая крышки включателя сигнала	1
	31	21-3402066	Буфер крышки включателя сигнала	1
	34	12-3402070	Втулка изолирующая включателя сигнала	3
	37	12-3402069	Прокладка изолирующей втулки включателя сигнала	3
	36	12-3402071	Шайба регулировочная изолирующей втулки включателя сигнала	**
	38	220030-П8	Винт М3,5 × 14 крепления пластины к кольцу	3
		252131-П2	Шайба диаметром 3,5 пружинная	3

* Только для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-22 и М22Б.

** По потребности.

Рулевое управление

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
39	34	12-3402070	Втулка изолирующая крепления кольца к рулевому колесу	3
	33	220034-П8	Винт М3,5 × 22 крепления изолирующей втулки	3
	28	252151-П2	Шайба диаметром 3,5 пружинная	3
	56	21-3402083	Поводок переключателя указателя поворота	1
		21-3724018-А	Провод кнопки сигнала в сборе	1
Подгруппа 3403. Крепление рулевого управления (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
39	57	21-3403023-Б	Планка распорная крепления рулевой колонки	1
	58	51-3403022-Б	Прокладка регулировочная крепления колонки рулевого управления	*
	73	21-3403025	Накладка крепления колонки рулевого управления	1
	53	21-3403026	Прокладка накладки крепления кронштейна колонки руля к панели приборов	1
	52	21-3403027	Болт крепления кронштейна колонки руля к панели приборов	2
		252135-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	2


* По потребности.

Группа 35. ТОРМОЗА

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 3501. Передние ножные тормоза и тормозные барабаны (для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-21П, М-22, М-22Б)				
40		21-3501010	Тормоз передний в сборе правый	1
		21-3501011	Тормоз передний в сборе левый	1
		21-3501012	Щит переднего тормоза в сборе правый	1
	25	21-3501013	Щит переднего тормоза в сборе левый	1
	4	20-3501036-Б	Эксцентрик регулировочный колодок тормоза	4
	1	69-3501038	Болт регулировочный эксцентрика колодок тормоза	4
	2	252007-П8	Шайба диаметром 12	4
	3	69-3501037	Пружина регулировочного эксцентрика колодок тормоза	4
	17	12-3501040	Цилиндр колесный переднего тормоза в сборе правый	2
	5	12-3501041	Цилиндр колесный переднего тормоза в сборе левый	2
		12-3501046	Цилиндр колесный переднего тормоза правый	2
	10	12-3501047	Цилиндр колесный переднего тормоза левый	2
	8	12-3501042	Поршень колесного цилиндра переднего тормоза в сборе	4
	7	12-3501051 *	Манжета уплотнительная поршня колесного цилиндра переднего тормоза	4
	9	12-3501053	Пружина колесного цилиндра переднего тормоза	4
	6	20-3501058 *	Колпак защитный колесного цилиндра тормоза	4
	11	12-3501048	Клапан перепускной колесного цилиндра тормоза	4
	12	12-3501049	Колпачок перепускного клапана колесного цилиндра тормоза	4
	21	12-3501090	Колодка и фрикционная накладка тормоза в сборе	4
	24	12-3501095	Колодка тормоза в сборе	4
	23	20-3501105	Накладка фрикционная колодки тормоза	4
	22	293910-П	Заклепка 4 × 7 фрикционной накладки колодки тормоза	48
	20	12-3501068	Палец опорный колодок тормоза	4
	18	20-3501028	Эксцентрик опорного пальца колодок тормоза	4
	19	12-3501030	Шайба опорных пальцев колодок тормоза	4
	31	250515-П8	Гайка М12 × 1,25 опорных пальцев колодок тормоза	4
		252137-П2	Шайба диаметром 12 пружинная	4
	13	12-3501035	Пружина стяжная колодок тормоза	4
	15	М-2065-С	Пружина отжимная колодок тормоза	4
	16	М-2066-С	Чашка отжимной пружины колодок тормоза верхняя	4
	14	М-2067-С	Чашка отжимной пружины колодок тормоза нижняя	4
	32	М-2068-С	Стержень чашки отжимной пружины колодок тормоза	4
	29	12-3501080	Муфта соединительная колесного цилиндра переднего тормоза верхняя	2
	28	51-3506012	Болт соединительный муфты колесного цилиндра переднего тормоза	4
	30	51-3506013	Прокладка соединительной муфты	8
	26	12-3501085	Трубка соединительная колесных цилиндров переднего тормоза в сборе	2
	27	12-3501081	Муфта соединительная колесного цилиндра переднего тормоза нижняя	2
		290873-П8	Болт М12 × 1,25 × 25 крепления щита переднего тормоза	4
		250977-П8	Гайка М12 × 1,25	4
		258040-П	Шплинт 3 × 25	4
38	5	20-3501070	Барабан тормозной	2
	6	290605-П8	Винт М8 × 12 крепления тормозного барабана к ступице	6
		12-3500101 **	Комплект деталей для колесного переднего тормоза	2

* Входит в комплект 12-3500101.

** Состоит из деталей 12-3501051 и 20-3501058 по 2 шт.




№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство	
Подгруппа 3502. Задние ножные тормоза и тормозные барабаны (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)					
41	10	72-3502010-А	Тормоз задний правый в сборе	1	
		72-3502011-А	Тормоз задний левый в сборе	1	
		72-3502012-А	Щит заднего тормоза правый в сборе	1	
		72-3502013-А	Щит заднего тормоза левый в сборе	1	
		20-3501036-Б	Эксцентрик регулировочный колодок тормоза	4	
		69-3501037	Пружина регулировочного эксцентрика колодок тормоза	4	
		69-3501038	Болт регулировочного эксцентрика колодок тормоза	4	
		252007-П8	Шайба диаметром 12 плоская	4	
		12-3502040	Цилиндр колесный заднего тормоза в сборе	2	
		201452-П2	Болт М8 × 12 крепления колесного цилиндра заднего тормоза	4	
	1	252135-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	4	
		12-3500101 *	Комплект деталей для колесного цилиндра заднего тормоза	2	
		6	Цилиндр колесный заднего тормоза	2	
		4	Поршень колесного цилиндра заднего тормоза в сборе	4	
		3	Манжета уплотнительная поршня колесного цилиндра заднего тормоза	4	
		5	Пружина колесного цилиндра тормоза	2	
		2	Колпак защитный колесного цилиндра тормоза	4	
		7	Клапан перепускной колесного цилиндра тормоза	2	
		8	Колпачок перепускного клапана колесного цилиндра тормоза защитный	2	
		17	12-3501090	Колодка и фрикционная накладка тормоза передняя в сборе	2
	20	12-3502091	Колодка и фрикционная накладка тормоза задняя в сборе	2	
		12-3501095	Колодка тормоза в сборе	4	
		✓ 19	20-3501105	Накладка фрикционная передней колодки тормоза	2
		✓ 21	20-3501106	Накладка фрикционная задней колодки тормоза	2
		18	293910-П8	Заклепка 4 × 7 фрикционной накладки колодок тормоза	48
		25	12-3501035	Пружина стяжная колодок тормоза	2
		15	М-2065-С	Пружина отжимная тормоза	4
		16	М-2066-С	Чашка отжимной пружины колодок тормоза верхняя	4
		12	М-2067-С	Чашка отжимной пружины колодок тормоза нижняя	4
		11	М-2068-С	Стержень чашки отжимной пружины колодок тормоза	4
	24	20-3501028	Эксцентрик опорного пальца колодок тормоза	4	
38	6	23	20-3501030	Пластина опорного пальца колодок тормоза	2
		22	20-3501068	Палец опорный колодки тормоза	4
		13	250515-П8	Гайка М12 × 1,25 опорного пальца колодки тор-моза	4
		14	252137-П2	Шайба диаметром 12 пружинная	4
		5	20-3501070	Барабан тормозной	2
		6	290605-П8	Винт М8 × 12 крепления тормозного барабана к ступице	6
Подгруппа 3504. Тормозная педаль и привод (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22 и М-22Б)					
22	13	21А-3504010 ***	Педаль тормоза в сборе	1	
		21П-3504010 ****	Педаль тормоза в сборе	1	
* Состоит из деталей 12-3501051 и 20-3501058 по 2 шт. ** Входит в комплект 12-3500101. *** Только для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-22, М-22Б. **** Только для модели М-21П.					

* Состоит из деталей 12-3501051 и 20-3501058 по 2 шт.

** Входит в комплект 12-3500101.


*** Только для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-22, М-22Б.

**** Только для модели М-21П.

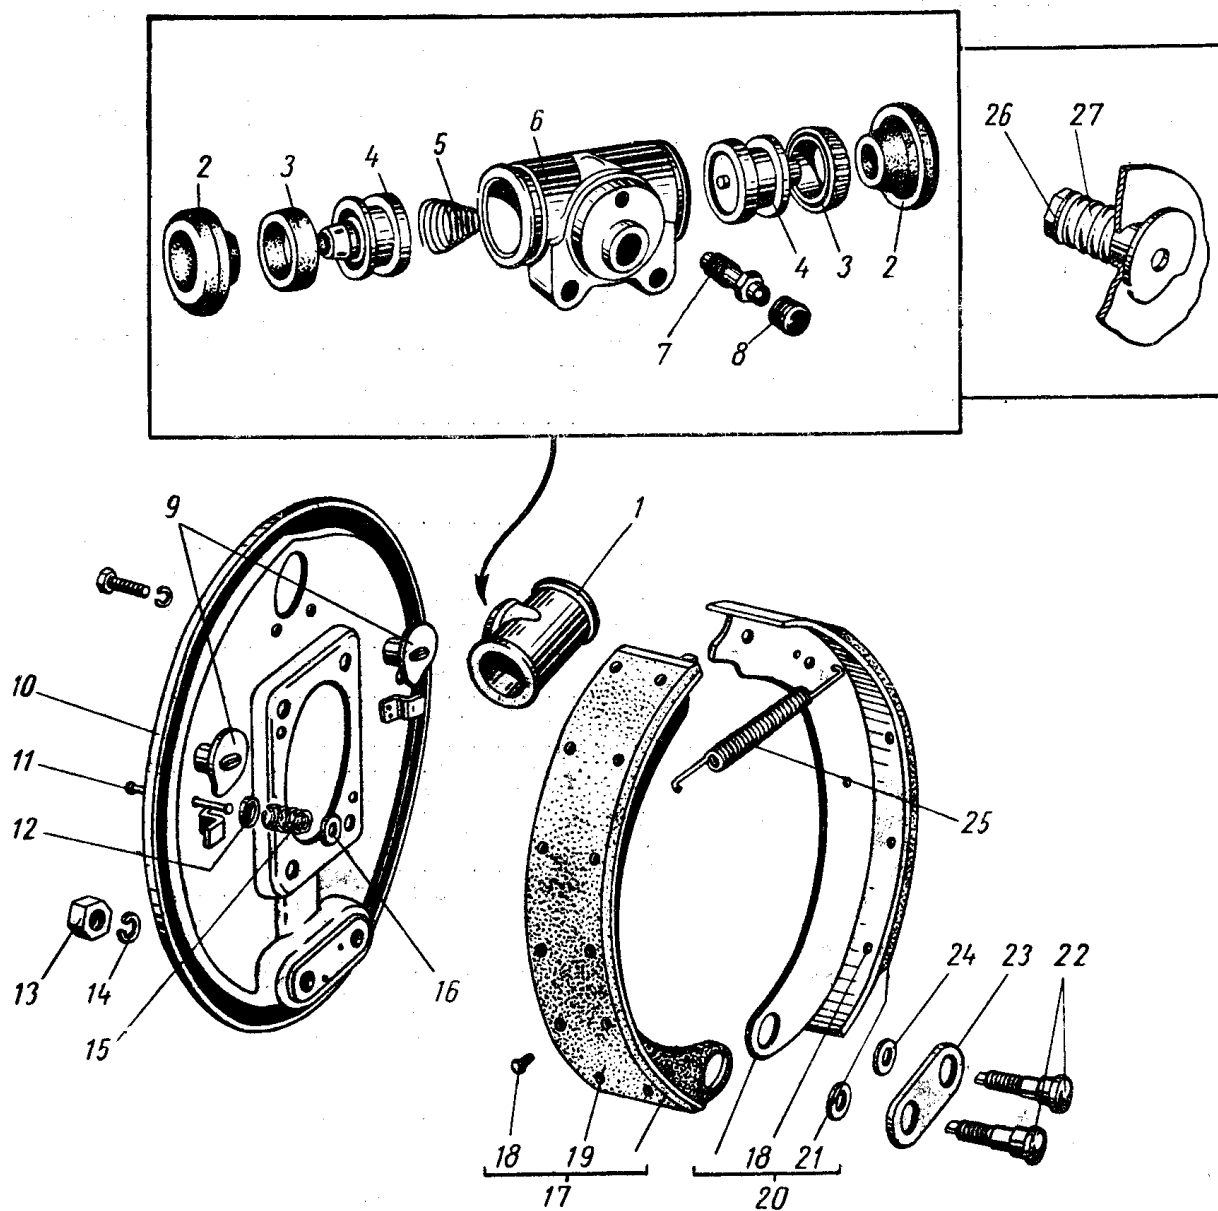

Фиг. 41. Задние ножные тормоза.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 3505. Главный цилиндр тормоза (для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-21П, М-22 и М-22Б)				
22	6	21А-3505010	Главный цилиндр тормоза и выключения сцепления в сборе	1
42	6	21А-3505015	Картер главного цилиндра тормоза и выключения сцепления	1
	4	51-3505006	Крышка картера главного цилиндра тормоза	1
	5	51-3505007	Прокладка крышки картера главного цилиндра тормоза	1
	3	201418-П8	Болт М6 × 16 крышки картера главного цилиндра тормоза	6
		252134-П2	Шайба диаметром 6 пружинная болта крышки картера главного цилиндра тормоза	6
	7	51-3505020	Клапан главного цилиндра тормоза в сборе	1
	8	51-3505031	Пружина возвратная поршня главного цилиндра тормоза	1
	9	51-3505022	Держатель возвратной пружины поршня главного цилиндра тормоза	1
	10	51-3505035	Манжета уплотнительная внутренняя поршня главного цилиндра тормоза	1
	11	12-3505028	Поршень главного цилиндра тормоза в сборе	1
	12	12-3501051	Манжета уплотнительная наружная поршня главного цилиндра тормоза	1
	13	21А-3505048	Крышка упорная поршня главного цилиндра тормоза и выключения сцепления	1
	18	21А-3505049	Прокладка упорной крышки поршня главного цилиндра тормоза и выключения сцепления	1
	16	201457-П8	Болт М8 × 22 упорной крышки	2
		252135-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	2
	15	21А-3505060	Толкатель поршня главного цилиндра тормоза	1
	14	21А-3505065	Колпак защитный главного цилиндра тормоза	1
	1	21А-3505075	Пробка наливная главного цилиндра тормоза в сборе	1
	2	51-3505058	Прокладка наливной пробки главного цилиндра тормоза	1
		БК-21А-3500105 *	Комплект деталей для главного цилиндра тормоза	1
Подгруппа 3506. Трубопроводы гидравлических тормозов (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
11	9	20-3506005	Штуцер главного цилиндра тормоза и колесных цилиндров задних тормозов	3
	4	21-3506006 **	Трубка от главного цилиндра к центральному соединителю в сборе	1
		21П-3506006 ***	Трубка от главного цилиндра к правому соединителю в сборе	1
	25	21-3506018 **	Соединитель центральный трубопроводов гидротормозов в сборе	1
		20-3506018-Б ***	Тройник с кронштейном в сборе	1
	24	201416-П8	Болт М6 × 12 крепления центрального соединителя трубопроводов гидротормозов	1
	23	250764-П8	Гайка М6 болта крепления центрального соединителя трубопроводов гидротормозов	1
		252134-П2	Шайба диаметром 6,5 пружинная	1
	2	21-3506020	Трубка от соединителя к левому переднему тормозу в сборе	1
	3	21-3506023 **	Трубка от соединителя к правому переднему тормозу в сборе	1
		21П-3506023 ***	Трубка от правого к левому соединителю в сборе	1
* Состоит из деталей 51-3505020, 12-3505028, 51-3505035, 21А-3505065, 12-3501051, 51-3505058 по 1 шт. и 51-3506013 — 2 шт.				
** Только для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-22, М-22Б.				
*** Только для модели М-21П.				

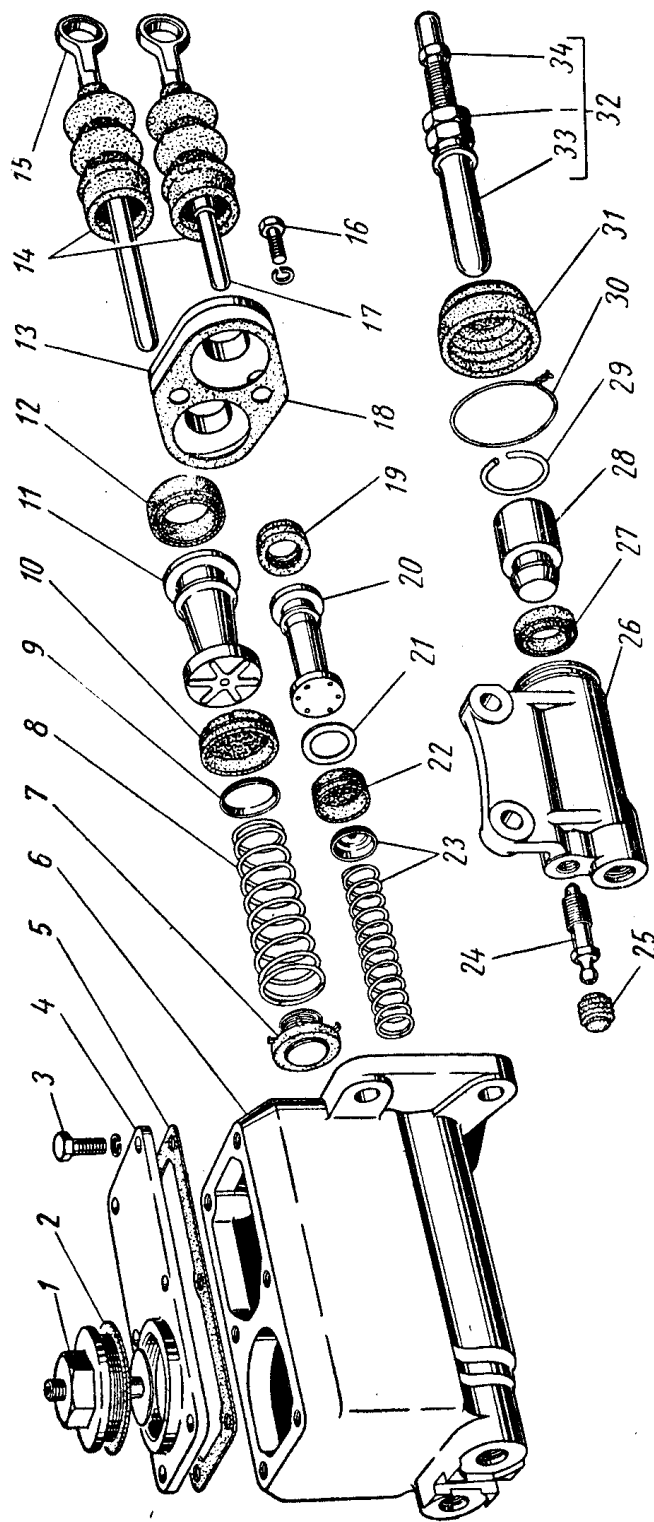


Фиг. 42. Главный цилиндр тормоза.

Примечание. Поз. 14, 17, 19—21 и 24—34 — см. в подгруппе 1602.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
11	8	63-3506025	Шланг гибкий передних тормозов в сборе	2
	16	250636-П8	Гайка М16 × 1,5 крепления гибкого шланга передних тормозов	2
		252239-П	Шайба диаметром 17 пружинная крепления гибкого шланга передних тормозов	2
	22	20-3506048	Кронштейн крепления гибкого шланга передних тормозов	2
		253033-П	Заклепка 6 × 14 кронштейна крепления гибкого шланга передних тормозов	4
	13	21-3506030-Б	Трубка от центрального соединителя к задним тормозам в сборе	1
	14	51-3506025	Шланг гибкий задних тормозов в сборе	1
	16	250636-П8	Гайка М16 × 1,5 крепления гибкого шланга задних тормозов	1
		252239-П	Шайба диаметром 17 пружинная крепления шланга задних тормозов	1
	21	20-3506049	Кронштейн крепления гибкого шланга задних тормозов	1
		253033-П	Заклепка 6 × 14 кронштейна крепления гибкого шланга задних тормозов	2
	18	20-3506033	Тройник трубопровода к задним тормозам	1
	16	250636-П8	Гайка М16 × 1,5 крепления тройника трубопровода к задним тормозам	1
		252239-П	Шайба диаметром 16 пружинная	1
	17	21-3506034	Кронштейн тройника трубопровода к задним тормозам	1
	20	21-3506035-А	Трубка от тройника к левому заднему тормозу в сборе	1
	19	21-3506040-А3	Трубка от тройника к правому заднему тормозу в сборе	1
	12	20-3506046	Втулка защитная трубок гидротормозов	7
	27	297594-П8	Лента стяжная хомутика крепления трубок к заднему мосту	1
	28	297580-П8	Пряжка хомутика	1
		297575-П8	Шплинт хомутика	1
	10	51-3506013	Прокладка штуцера главного цилиндра, гибкого шланга передних тормозов и штуцера колесных цилиндров задних тормозов	5

Подгруппа 3507. Центральный тормоз
(для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-21П, М-22 и М-22Б)

43	10	21-3507010-А	Тормоз центральный в сборе	1
	12	21-3507011	Щит центрального тормоза в сборе	1
	11	21-3507022	Палец опорный колодок центрального тормоза	1
	26	21-3507043	Пружина прижимная колодок центрального тормоза	2
		21-3507014-А	Колодка центрального тормоза с фрикционной накладкой в сборе	2
	27	21-3507018	Колодка центрального тормоза в сборе	2
	28	21-3507020	Накладка фрикционная центрального тормоза	2
	15	21А-3507045-А	Рычаг привода колодок центрального тормоза	1
	14	290507-П8	Болт М6 × 20 крепления рычага привода к колодке	1
		250608-П8	Гайка М6	1
		252154-П12	Шайба диаметром 6 пружинная	1
	13	21-3507089	Шайба крепления колодки к опорному пальцу	2
	18	21-3507024	Шайба стопорная опорного пальца колодок центрального тормоза	1
	17	21-3507040	Звено разжимное колодок центрального тормоза	1
		21-3507078	Механизм регулировочный колодок центрального тормоза в сборе	1
	23	21-3507080	Корпус регулировочного механизма центрального тормоза	1

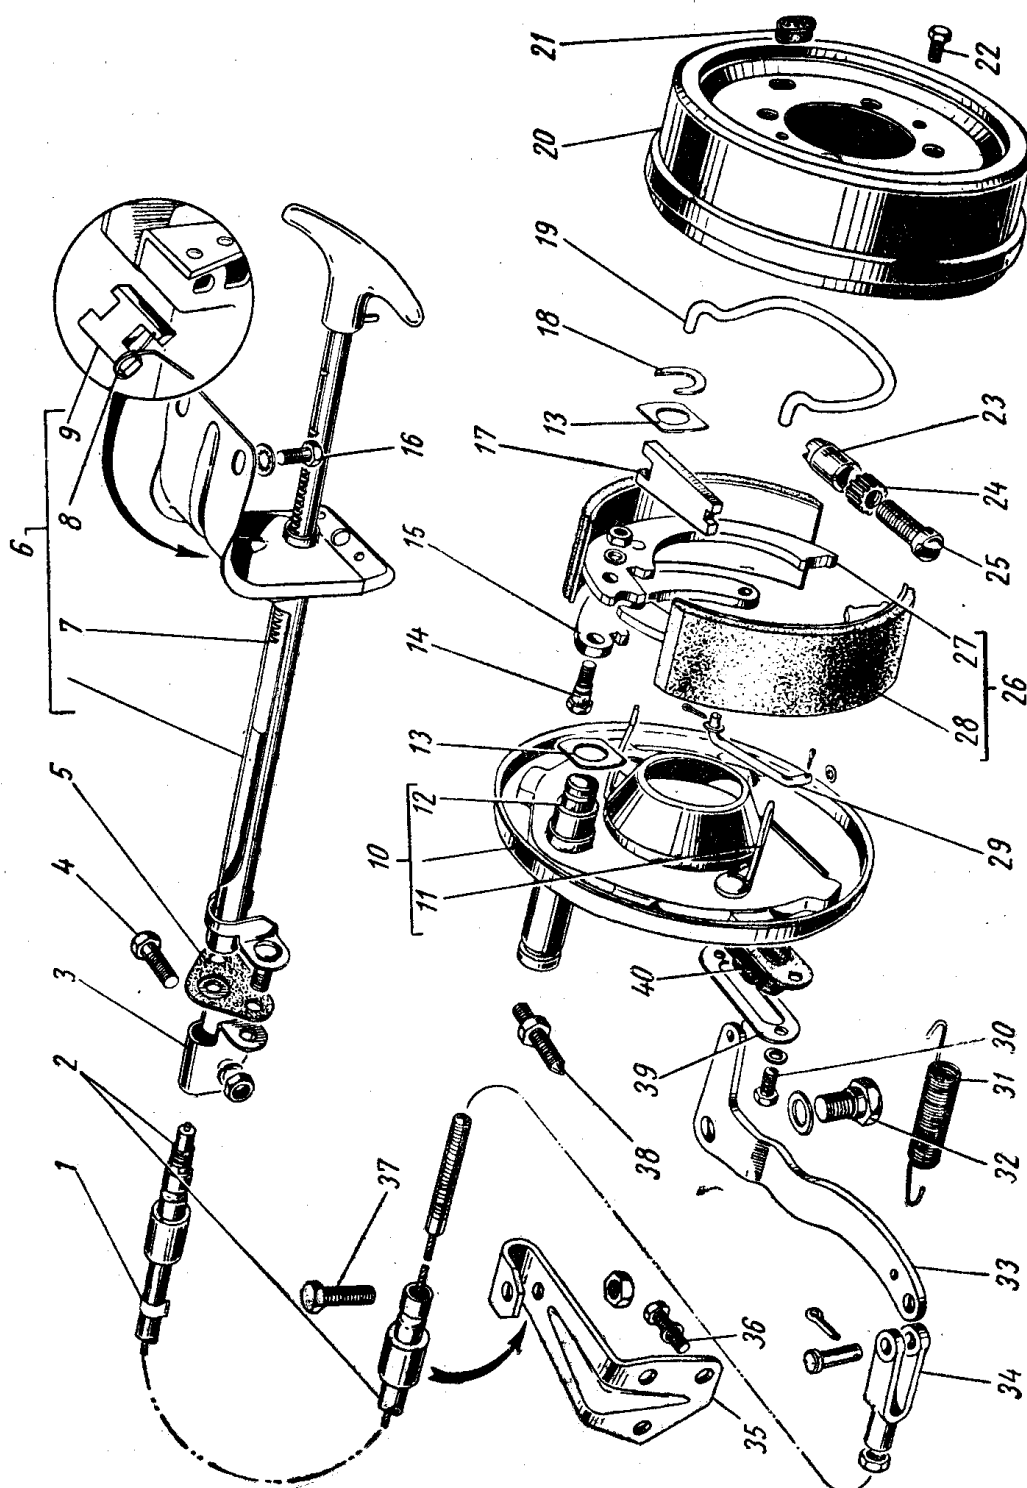

Фиг. 43. Центральный тормоз и управление центральным тормозом.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
43	24	21-3507082	Гайка опорного винта регулировочного механизма центрального тормоза	1
	25	21-3507083	Винт опорный регулировочного механизма центрального тормоза	1
	19	21-3507048-Б	Пружина стяжная колодок центрального тормоза . . .	1
	40	21-3507091	Чехол защитный рычага привода центрального тормоза	1
	39	21-3507092	Пластина защитного чехла рычага привода центрального тормоза	1
	30	201415-П8	Болт М6 × 10 крепления защитного чехла к щиту	2
		252154-П2	Шайба диаметром 6 пружинная	2
		250610-П8	Гайка М8 крепления центрального тормоза к ко- робке передач	2
	38	252135-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	2
		290653-П8	Винт М8 × 32 стопорный опорного пальца к ко- робке передач	1
		250610-П8	Контргайка М8	1
	20	21-3507052-А	Барабан центрального тормоза	1
	22	201415-П8	Болт М6 × 10 крепления тормозного барабана	2
	21	21-3507075-Б	Заглушка регулировочной щели барабана центрального тормоза	1

Подгруппа 3508. Управление центральным тормозом
(для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)

43	6	21-3508014-Б	Стержень привода центрального тормоза с кожухом в сборе	1
	7	21-3508015-Б	Стержень привода центрального тормоза в сборе . . .	1
	9	21-3508030	Собачка стержня привода центрального тормоза . . .	1
	8	21-3508036	Пружина собачки стержня привода центрального тор- моза	1
	5	21-3508125	Уплотнитель кожуха стержня привода центрального тормоза	1
	16	201452-П8	Болт М8 × 12 крепления стержня привода цен- трального тормоза	2
		252175-П2	Шайба диаметром 8 зубчатая	2
	3	21-3508087	Кронштейн крепления оболочки переднего троса цен- трального тормоза к щиту	1
	2	250610-П8	Гайка М8 крепления кронштейна оболочки . . .	2
		252135-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	2
		21А-3508068 *	Трос и оболочка привода центрального тормоза в сборе	1
	1	21П-3508181 **	Оболочка и трос привода центрального тормоза с регу- лировочной вилкой в сборе	1
		12-3508086	Хомут защитный отверстия для смазки оболочки переднего троса	1
	4	201460-П8	Болт М8 × 30 крепления оболочки троса к крон- штейну	1
		250610-П8	Гайка М8	2
		252135-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	2
	35	23-3508088-Б *	Кронштейн крепления оболочки троса привода цен- трального тормоза в сборе нижний	1
		21П-3508088 **	Кронштейн крепления оболочки троса привода централь- ного тормоза нижний	1

* Только для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-22, М-22Б.

** Только для модели М-21П.

Тормоза


№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
43	37	201458-П8	Болт М8 × 25 крепления оболочки троса к кронштейну	1
	36	201455-П8	Болт М8 × 18 крепления кронштейна оболочки троса	3
	34	252135-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	3
		20-3508045	Вилка регулировочная троса привода центрального тормоза	1
		250611-П8	Контргайка М8	1
		260034-П8	Палец 8 × 25 крепления регулировочной вилки к рычагу	1
		258024-П	Шплинт 2,5 × 15	1
	33	21А-3508152 *	Рычаг привода центрального тормоза	1
	32	21П-3508152 **	Рычаг привода центрального тормоза	1
		290755-П8	Болт М10 × 20 крепления рычага к коробке передач	1
	29	293363-П	Шайба диаметром 13 пружинная	1
		21-3508105	Звено приводного рычага привода центрального тормоза	1
	31	293185-П2	Шайба диаметром 5	2
		258011-П2	Шплинт 1,8 × 10	2
		20-3508220-Б	Пружина оттяжная рычага привода центрального тормоза	1

* Только для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-22, М-22Б.
 ** Только для модели М-21П.

Группа 37. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 3701. Генератор (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
54; 55 44	7; 4 37	Г12 290627-П8	Генератор 12 в, 20 а в сборе (21-3701010)	1
	36	250511-П8	Болт М8 × 1 × 30 крепления генератора к кронштейну	2
	35	21-3701030-Г	Гайка М8 × 1	4
	34	21П-3701030 *	Кронштейн генератора	1
		291853-П	Кронштейн крепления генератора	1
		252157-П2	Шпилька крепления кронштейна генератора к блоку	2
		252007-П8	Шайба диаметром 12,5 пружинная	2
		250507-П8	Шайба диаметром 12,5 плоская	2
	3	21-3701035-Б	Гайка М12 × 1,25	2
	5	201457-П8	Планка установочная генератора	1
		291736-П	Болт М8 × 22 крепления установочной планки	1
		250503-П8	Шпилька М8 × 1 × 14 крепления установочной планки	1
		252135-П2	Гайка М8 × 1	1
	4	70-10003	Шайба диаметром 8,5 пружинная	2
	30	Г12-3701100	Скоба крепления установочной планки	1
	31	Г12-3701110	Корпус генератора в сборе	1
	32	8Х-1532	Катушки в сборе	1
	33	Г12-3701180	Гайка вывода	2
	28	8Х-1533	Вывод в сборе	1
	29	МХ-0837	Гайка вывода	2
	8	7Х-1598	Шайба	1
	2	Г12-3701200-А	Винт клеммы «М»	1
	6	Г12-3701051-А1	Якорь в сборе	1
	1	Б-16	Шкив генератора	1
	7	МХ-0235	Шпонка сегментная шкива генератора	1
	39	МХ-0234	Гайка крепления шкива генератора	1
		Г21-3701005	Шайба пружинная	1
		МХ-0830	Чашка опорная	1
		7Х-4289	Гайка крепления подшипника заднего конца якоря генератора	1
	16	Г12-3701300-А	Шайба пружинная	1
	10	Г12-3701314	Крышка генератора со стороны коллектора в сборе	1
	11	Х5-9268	Держатель сальника внутренний	1
	12	Г12 × 3701313	Сальник	1
	14	8Х-1541	Держатель сальника наружный	1
	38	60202-Л1	Винт крепления держателя	3
	41	1-ГБФ-1561	Шарикоподшипник якоря генератора (задний)	1
	40	Г12-3701002	Масленка подшипника генератора	1
	13	Г12-3701003	Крышка подшипника	1
	15	Г12-3701304	Прокладка крышки подшипника	1
	25	Г29-3701305	Пружина щетки генератора	2
		Г29-3701020	Рычаг прижимной щетки генератора	2
		Г29-3701045	Щетка генератора изолированная	1
	24	7Х-1598	Щетка генератора неизолированная	1
	23	Г12-3701400	Винт крепления провода щетки генератора	2
	20	Г12-3701403	Крышка генератора со стороны привода в сборе	1
	19	Г12-3701404	Держатель сальника внутренний	2
	18	Г12-3701402	Сальник переднего подшипника якоря генератора	2
		МХ-1046	Держатель сальника наружный	2
	17	7Х-4279	Шайба	1
	22	М11-90118	Винт крепления держателя	3
	21	60203Ш	Гайка	3
			Шарикоподшипник якоря генератора передний	1

* Устанавливается только на модель М-21П взамен 21-3701030-Г.

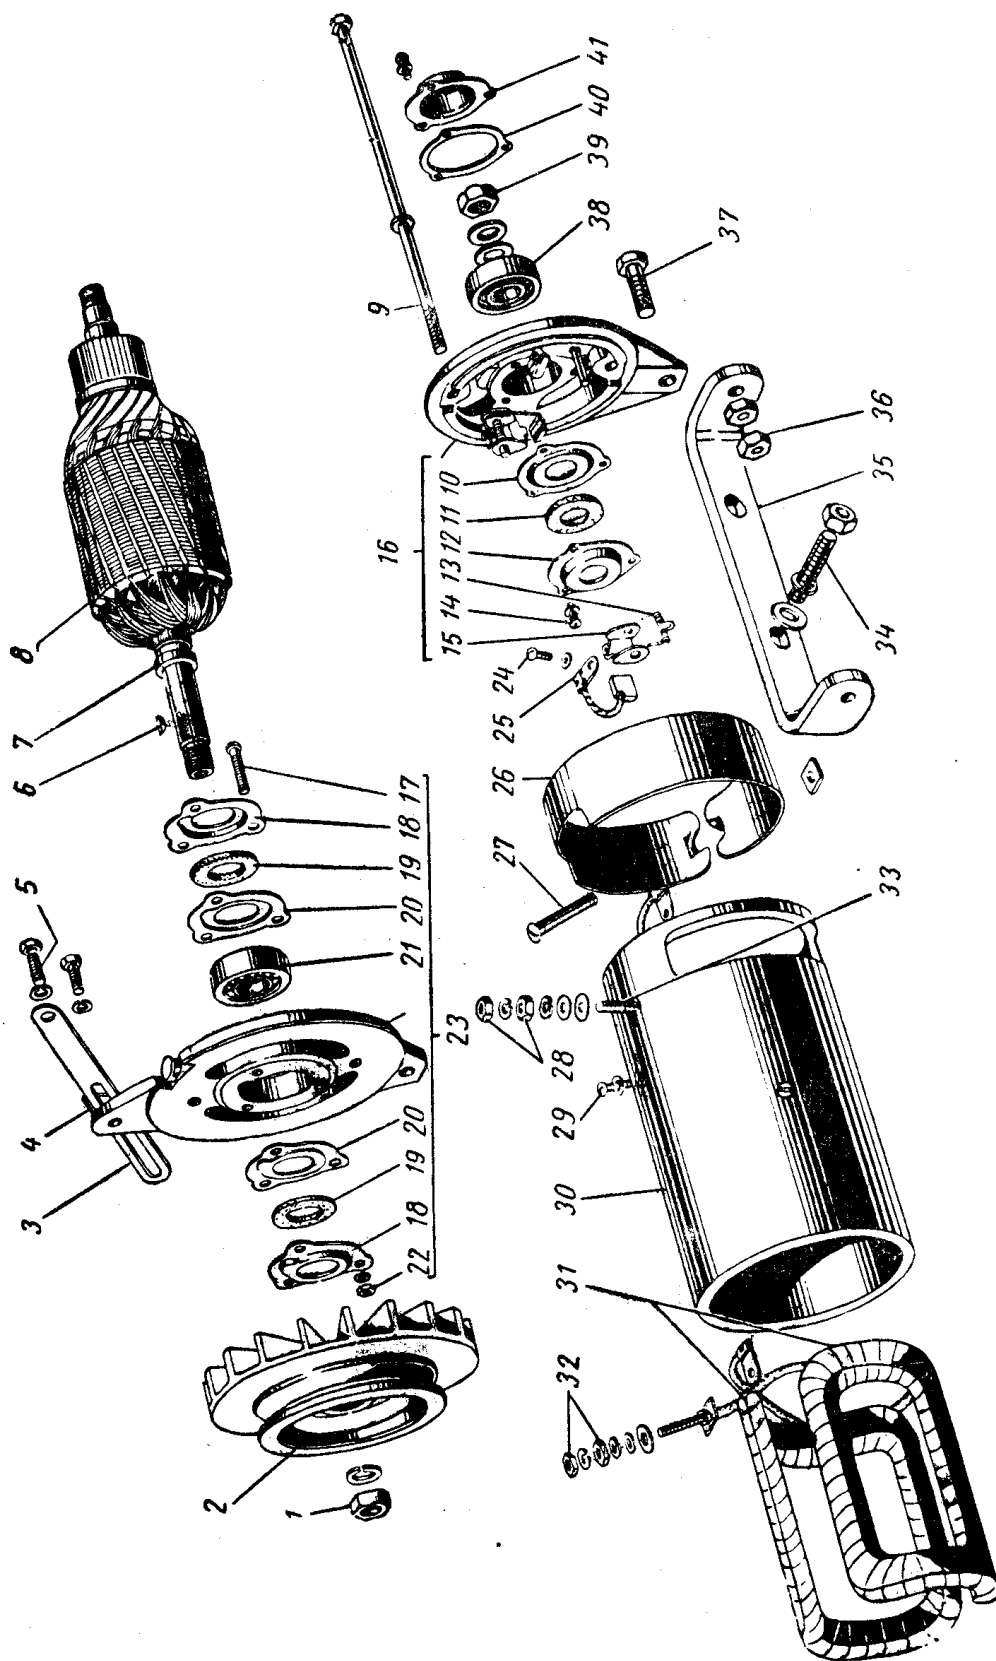


Фиг. 44. Генератор.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество
44	26	Г12-3701041	Лента защитная коллектора генератора	1
	27	МХ-0139	Винт защитной ленты	1
	9	Г12-3701080	Шпилька стяжная	2

Подгруппа 3702. Реле-регулятор
(для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)


54; 55	8; 6	РР24	Реле-регулятор в сборе (21-3702010)	1
		252154-П2	Шайба диаметром 6,5 пружинная	2
		252174-П8	Шайба диаметром 6	1
		252004-П8	Шайба диаметром 6,5	1
		250508-П8	Гайка М6 болта крепления реле-регулятора . . .	3

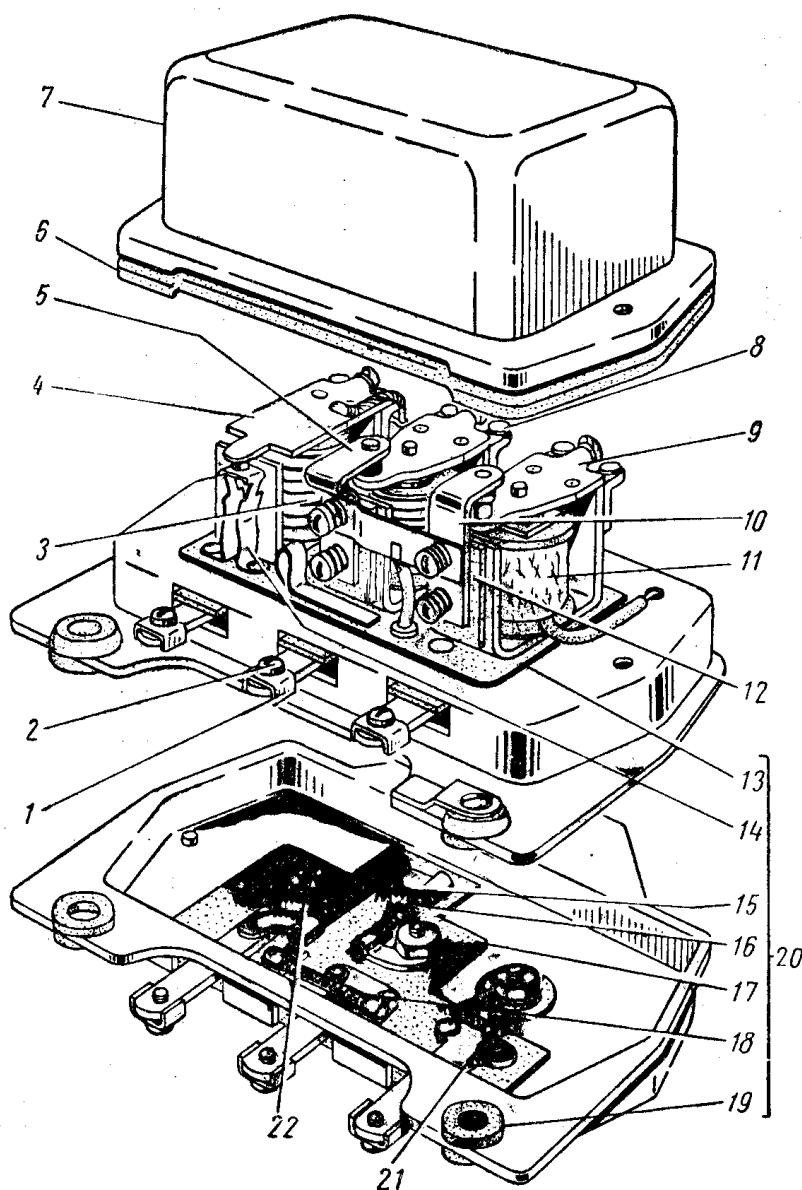

Фиг. 45. Реле-регулятор.


Электрооборудование

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
45	7	PP24-3702003	Крышка	1
	6	PP24-3702008	Прокладка уплотнительная	1
	20	PP24-3702100-A	Основание в сборе	1
	2	7X-1598	Винт	3
		X-4001	Шайба	3
	1	BK14-3708053	Скоба	3
	19	PP24-3702006	Втулка амортизационная	3
		PP24-3702023	Втулка амортизатора	3
	13	PP24-3702105	Пластина изоляционная верхняя	1
	17	PP24-3702119	Пластина изоляционная нижняя	1
	3	PP81-3702200-M	Реле обратного тока в сборе	1
	22	X-4003	Гайка	3
		7X-1497	Шайба	2
	21	MX-0547	Шайба	1
	4	PP24-3702205-A	Якорь реле обратного тока в сборе	1
	14	PP24-3702217	Держатель с контактом в сборе	1
	8	PP24-3702300-M	Ограничитель тока в сборе	1
	5	PP24-3702320	Держатель с контактом в сборе	1
	11	PP24-3702400-M	Регулятор напряжения в сборе	1
	10	PP24-3702440	Держатель с контактом в сборе	1
		MX-0284	Шайба	4
		X-4452	Шайба	5
		MX-1006	Шайба	3
	9	PP24-3702420	Якорь регулятора в сборе	1
		PP101-3702305	Якорь ограничителя тока в сборе	1
		PP24-3702418	Пружина реле обратного тока и ограничителя	2
		PP45-3702418	Пружина регулятора напряжения	1
5	12	PP20-3702419	Прокладка изоляционная	2
	18	PP24-3702541	Сопротивление 30 ом в сборе	1
	15	PP24-3702542	Сопротивление 80 ом в сборе	1
	16	PP24-3702547	Сопротивление 13 ом в сборе	1
Подгруппа 3703. Аккумуляторная батарея (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
46; 54; 55	10; 62; 51	6-СТ-54-ЭМ	Аккумуляторная батарея в сборе (без электролита не заряженная) (20-3703011-A)	1
	2	21-3703020-Б	Основание крепления аккумуляторной батареи с крон- штейнами в сборе	1
		201455-П8	Болт М8 × 18 крепления среднего кронштейна к брызговику	2
	1	201454-П8	Болт М8 × 16 крепления основания аккумуля- торной батареи к брызговику крыла	4
		252155-П2	Шайба диаметром 8,5 пружинная	6
		252005-П8	Шайба диаметром 8,5	6
	4	21-3703035-Б2	Рамка крепления аккумуляторной батареи в сборе	1
	6	292741-П8	Гайка-барашек М8 крепления аккумуляторной батареи	2
	5	21-3703087-А	Крышка аккумуляторной батареи	1
Подгруппа 3704. Включатель зажигания (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
54; 55; 56	22; 40; 44	BK-21-K	Включатель зажигания и стартера с запорным цилинд- ром в сборе (21-3104010-A4)	1
		11-11590	Цилиндр запорный в сборе	1
		M-18320	Пружина стопорная	1
	40	51-3704100	Ключ включателя зажигания	2
	38	21-3704099	Кольцо для ключей включателя зажигания	1
	39	20-3704024	Гайка крепления включателя зажигания	1

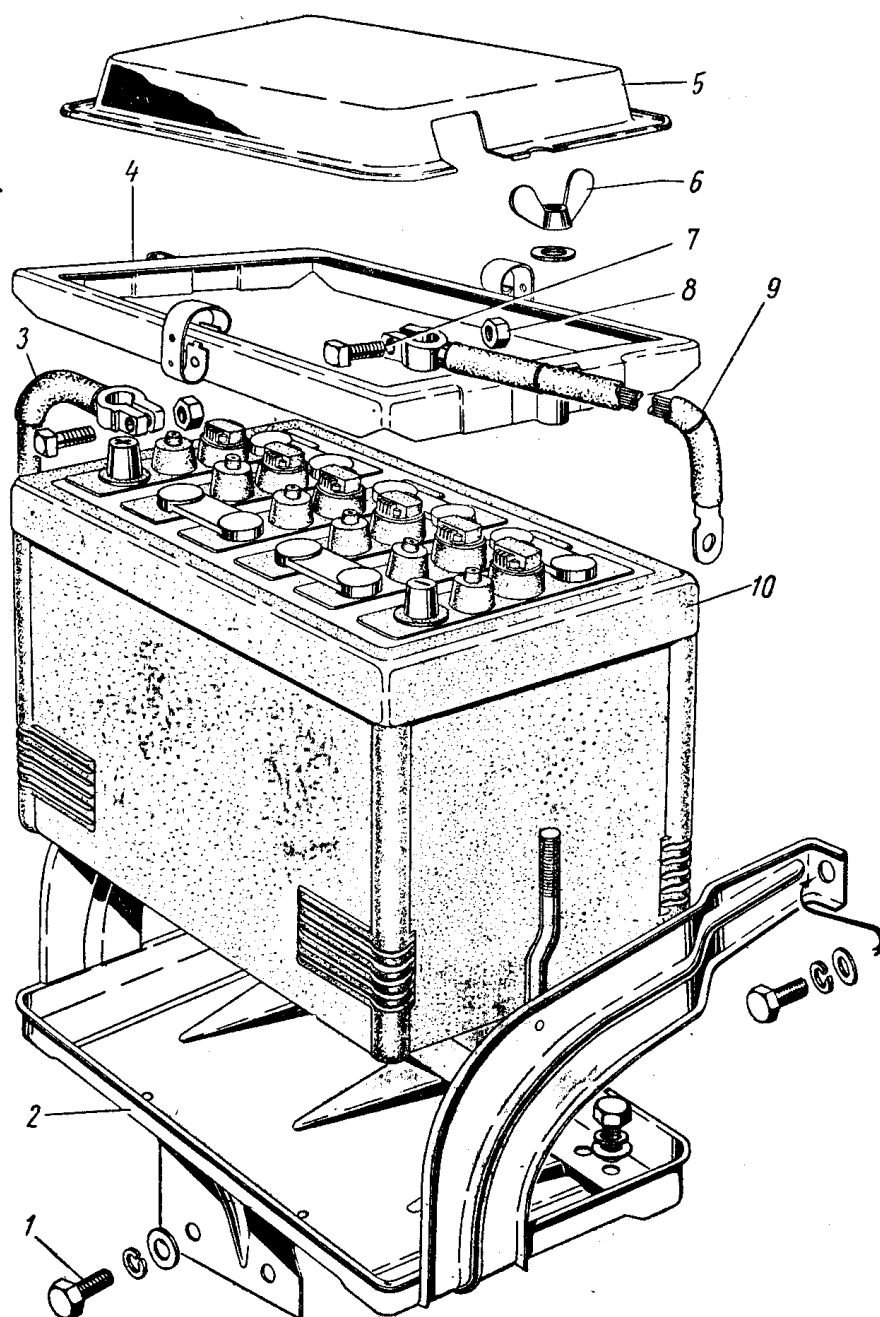

Фиг. 46. Аккумуляторная батарея.

Примечание. Поз. 3 и 7—9 — см. в подгруппе 3724.

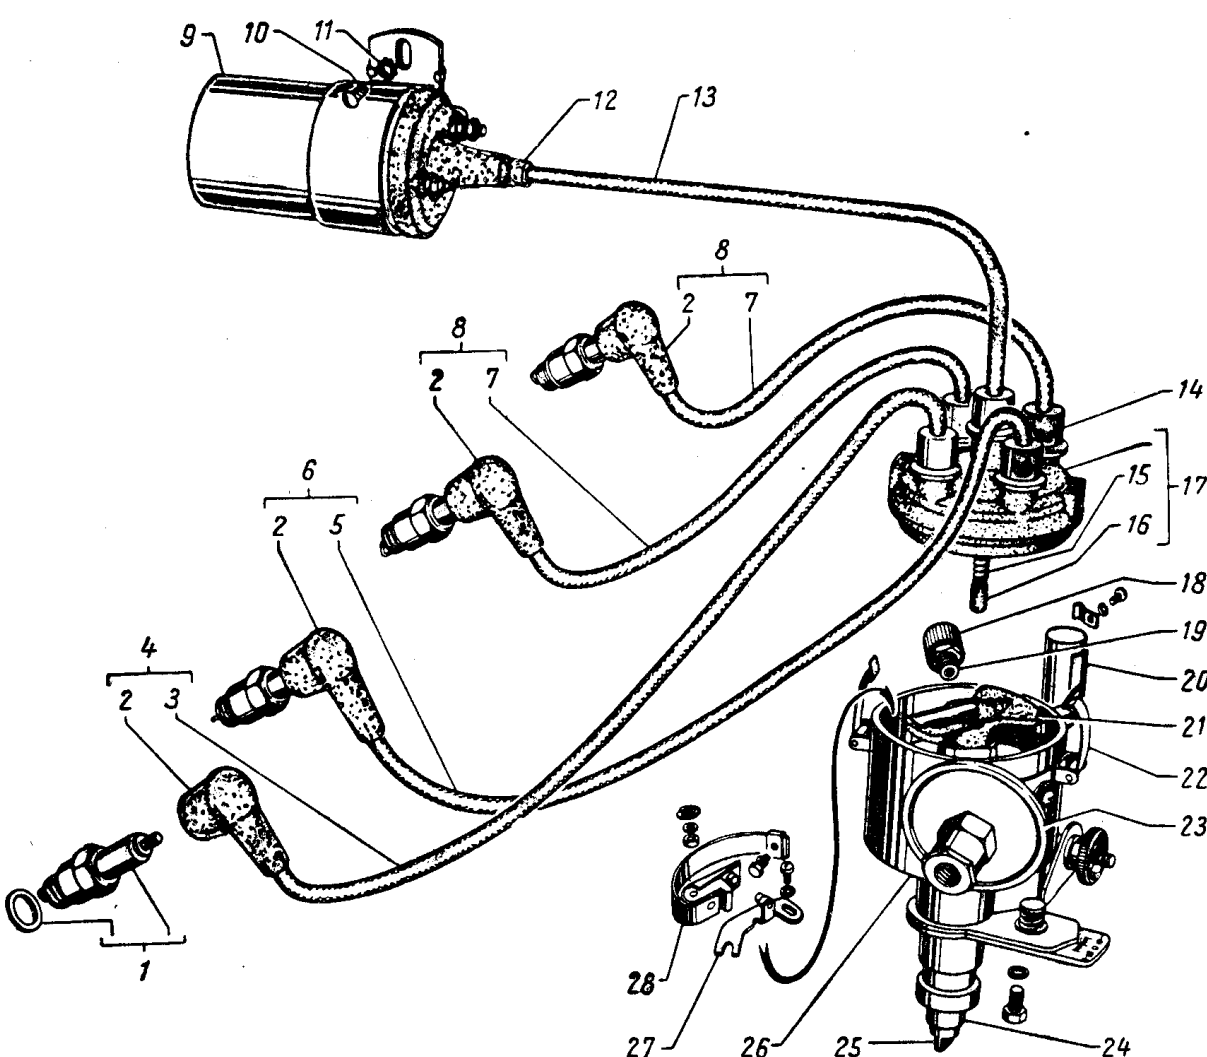№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 3705. Катушка зажигания (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
47; 54; 55 47	9; 11; 10 10 11 12	Б7 220103-П8 293226-П8 КЛ-10-6493 Б7-3705300	Катушка зажигания в сборе (21-3705010) Винт М6 крепления катушки зажигания Специальная шайба диаметром 6 Клемма ввертная Добавочное сопротивление в сборе	1 1 2 1 1
 The diagram illustrates the assembly of the ignition system. At the top left is the ignition coil (9) with its mounting bracket (10) and a screw (11). A high-voltage wire (12) connects the coil to the distributor (14). The distributor is shown with its cap (15) and rotor (16). A separate view shows the distributor cap (14) with its mounting hardware (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23). A separate view shows the distributor rotor (24) with its mounting hardware (25, 26, 27, 28). Spark plug wires (13) connect the distributor to the spark plugs (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). The spark plugs are shown with their mounting hardware (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).				
Фиг. 47. Катушка зажигания, запальные свечи и распределитель.				


№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 3706-Б. Распределитель (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
54; 55	73; 55	РЗ-Б	Распределитель в сборе (21-3706010-Б)	1
		222525-П8	Винт М6 × 16 крепления установочной пластины распределителя к двигателю	1
		252004-П8	Шайба диаметром 6,5	1
		252154-П2	Шайба диаметром 6,5 пружинная	1
		21-3706315-В	Трубка вакуумного регулятора распределителя в сборе	1
		280020-П8	Штуцер прямой трубки вакуумного регулятора распределителя	1
		298492-П	Штуцер угловой трубки вакуумного регулятора распределителя	1
		21-3706320-Б	Скоба крепления трубки вакуумного регулятора рас- пределителя к крышке коромыслов клапанов	1
47	26	РЗ-3706100	Корпус распределителя в сборе	1
	22	РЗ-3706103	Пружина крышки распределителя	2
		Н-1425-П29	Заклепка крепления пружины крышки распределителя	2
	19	РЗ-3706110	Корпус масленки в сборе	1
	18	Р-8050-А	Крышка масленки	1
	25	РЗ-3706200	Валик распределителя с автоматом в сборе	1
		СТ-7302	Пружина грузика толстая	1
		СТ-7303	Пружина грузика тонкая	1
	20	РЗ-3706400-А2	Конденсатор в сборе	1
		Р10-7062	Стержень клеммы	1
		Р10-7061	Втулка изоляционная клеммы	1
		Р10-7063	Скоба клеммы	1
	17	РЗ-3706500	Крышка распределителя в сборе	1
	16	РЗ-3706502	Уголек комбинированный	1
	15	РЗ-3706504	Пружина контактная	1
	21	РЗ-3706020	Бегунок распределителя в сборе	1
		РЗ-3706300	Пластина прерывателя в сборе	1
		Н-1314-П29	Винт крепления прерывателя к корпусу	2
		Н-1387-П33	Шайба пружинная	2
	27	РЗ-3706370	Стойка контактная прерывателя в сборе	1
	28	Р10-7079	Рычаг с подушкой в сборе	1
		РЗ-3706360	Проводник соединительный в сборе	1
	23	РЗ-3706600	Регулятор вакуумный в сборе	1
		Н-1314-П29	Винт	2
		Н-1360-П29	Шайба	2
		Н-1387-П33	Шайба пружинная	2
	24	РЗ-3706011	Муфта	1
Подгруппа 3707. Свечи запальные и провода зажигания (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
47; 54; 55 47	1; 9; 7	СН25 (А14У)	Свеча запальная в сборе (21-3707010)	4
	13	21-3707050-В	Провод от катушки зажигания к распределителю . . .	1
	4	21-3707090-Б	Провод от распределителя к свече первого цилиндра двигателя с сопротивлением в сборе	1
	3	21-3707092-Б1	Провод от распределителя к сопротивлению свечи пер- вого цилиндра двигателя в сборе	1

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
47	6	21-3707095-Б	Провод от распределителя к свече второго цилиндра двигателя с сопротивлением в сборе	1
55	5	21-3707097-Б1	Провод от распределителя к сопротивлению свечи вто- рого цилиндра двигателя в сборе	1
47	8	21-3707100-Б	Провод от распределителя к свечам третьего и четвер- того цилиндров двигателя с сопротивлением в сборе	2
	7	21-3707102-Б1	Провод от распределителя к гасящим сопротивлениям свечей третьего и четвертого цилиндров двигателя в сборе	2
	2	СЭ12	Сопротивление гасящее к свече в сборе (20-3707180) . . .	4
	14	51-3707206	Колпачок резиновый проводов зажигания	5

Подгруппа 3708. Стартер
(для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)

54; 55	13; 54	СТ21	Стартер и выключатель в сборе (21-3708010)	1
		201326-П8	Болт М12 × 32 крепления стартера	2
		252137-П2	Шайба пружинная диаметром 12	2
48	28	СТ21-3708100	Корпус в сборе	1
	43	СТ21-3708003	Шпилька стяжная	2
		X-1482	Шайба диаметром 6,5 пружинная	2
	30	СТ21-3708120	Катушки в сборе	1
		СТ21-3708150	Катушки в сборе	1
	29	X1-9449	Винт полюса	4
	44	СТ21-3708200-Б	Якорь в сборе	1
	54	СТ14-3708005	Кольцо упорное	1
	56	СТ4-3708006	Шайба упорная	1
	55	СТ4-3708007	Кольцо замковое	1
	57	МХ-997	Шайба регулировочная	*
		МХ-934	Шайба	*
	31	СТ21-3708300	Крышка со стороны коллектора в сборе	1
	38	СТ28-3708403	Вкладыш	1
	34	МХ-0787	Шайба	1
	35	МХ-0788	Шайба	1
	32	СТ21-3708307	Колодка тормоза	2
	33	СТ21-3708308	Пружина тормоза	2
	39	СТ21-3708304	Пружина щетки	4
	36	СТ21-3708050	Щетка	4
	37	МХ-0097	Винт	4
		X-4001	Шайба	4
	26	СТ21-3708400-Г	Крышка стартера со стороны привода в сборе	1
	27	СЛ-138-88	Вкладыш	1
	45	СТ21-3708600	Привод в сборе	1
	52	СТ21-3708610	Втулка направляющая с шестерней в сборе	1
	51	СТ21-3708608	Чашка упорная привода стартера большая	1
	50	СТ21-3708603	Буферная пружина	1
	46	СТ21-3708602	Кольцо пружинное	2
	47	СТ21-3708606	Чашка	1
	48	СТ21-3708604	Пружина	1
	49	СТ21-3708601	Втулка отводки	2
		СТ8-3708622	Вкладыш привода	2
	23	СТ21-3708020	Рычаг привода в сборе	1
	25	СТ21-3708014	Ось рычага привода стартера	1
	24	8X-1533	Гайка	1
		X-1482	Шайба пружинная	1
	42	СТ28-3708042	Лента защитная	1
	40	СТ28-3708043	Прокладка под защитную ленту	1
	41	МХ-0278	Винт ленты стяжной	1
		МХ-0169	Гайка	1
	7	РС14-3708000	Реле стартера	1

* Количество по потребности от 1 до 3 шт.

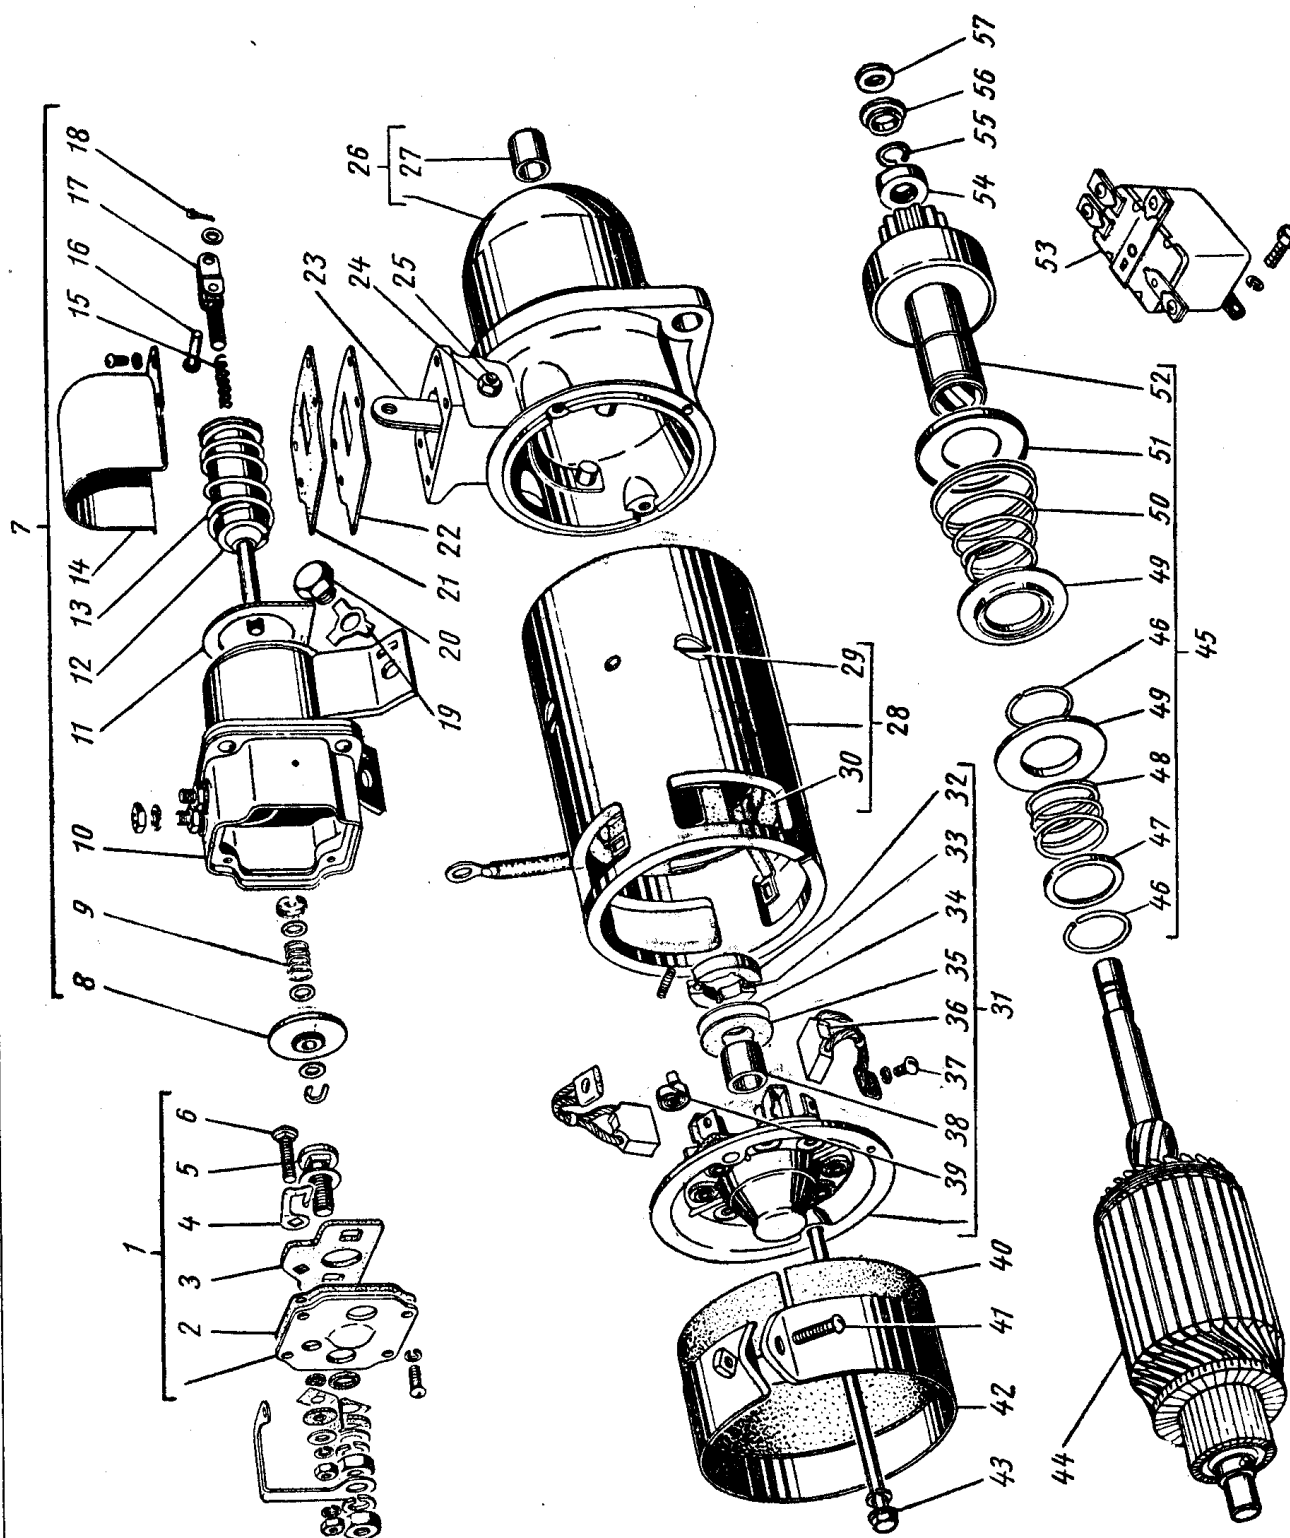

Фиг. 48. Стартер.

Электрооборудование

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
48	20	MX-0032	Болт	2
	19	MX-0287	Шайба замковая	2
	10	PC14-3708100	Ярмо электромагнитное с кожухом в сборе	1
		PC14-3708120	Катушка реле	1
	12	PC14-3708010	Якорь со штоком в сборе	1
	13	PC14-3708004	Пружина якоря	1
	17	PC14-3708020	Винт регулировочный в сборе	1
	8	PC6-3708030	Диск контактный в сборе	1
	9	PC14-3708007	Пружина	1
	1	PC14-3708030	Крышка реле в сборе	1
	2	PC14-3708002	Прокладка	1
	15	PC14-3708008	Пружина	1
	5	PC14-3708032	Болт контактный	2
	3	PC14-3708033	Прокладка изоляционная	1
	6	MX-0799	Болт	1
	4	PC14-3708035	Контакт	1
	16	CT21-3708002	Штифт	1
	18	X9-10-81Д	Шплинт	1
	14	CT21-3708016	Кожух защитный	1
	11	CT21-3708007	Прокладка	1
	21	CT21-3708015	Прокладка	1
	22	CT21-3708017	Прокладка защитного кожуха	1
48; 54; 55	53; 56; 48	PC-502	Реле включения стартера в сборе (21-3708250-A2)	1
		220103-П8	Винт М6 × 12 крепления реле к щитку	2
		252234-П8	Шайба диаметром 6	2
Подгруппа 3709. Переключатель света центральный (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
54; 55; 56	48; 18; 56	ПЗ8	Переключатель света центральный в сборе (21-3709010)	1
	48	21-3709030	Гайка крепления центрального переключателя света	1
	49	21-3709038	Шайба крепления центрального переключателя света	1
	46	21-3709050	Ручка тяги центрального переключателя света с встав- кой в сборе	1
	47	290115-П8	Винт М3 × 4 крепления ручки тяги центрального переключателя света	1
Подгруппа 3710. Переключатель света ножной (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
53; 54; 55	7; 52; 17	ПЗ9	Переключатель света ножной в сборе (51-3710010-А) . .	1
		220105-П8	Винт М6 × 16 крепления ножного переключателя света к наклонному полу кузова	2
		252134-П2	Шайба диаметром 6,5 пружинная	2
		220048-П8	Винт М4 × 6 клемм ножного переключателя света	3
		293156-П8	Шайба специальная диаметром 4,5 клемм ножного переключателя света	3
53	5	51-3710056	Колпачок защитный плунжера ножного переключателя света	1
	6	51-3710055	Муфта защитная плунжера ножного переключателя света	1


№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
-------------	---------------------------	----------	--------------	-----------------

Подгруппа 3711. Фары
(для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)

54	1	ФГ21-Б *	Фара в сборе (21-3711010-Б2)	2
55	1	ФГ21-БЛ **	Фара в сборе (21П-3711010)	2
49	7	ФГ21-371100-Б	Корпус фары в сборе (21-3711020-Б)	2
	8	13-3711024	Прокладка уплотнительная корпуса фары	2
	11	222499-П8	Винт М5 × 14 крепления корпуса фары к крылу	8
	3	ФГ105-3711200 *	Оптический элемент фары в сборе (13-3711015)	2
		ФГ105-3711200-Л **	Оптический элемент в сборе (21П-3711015)	2

* Только для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-22, М-22Б.

** Только для модели М-21П.

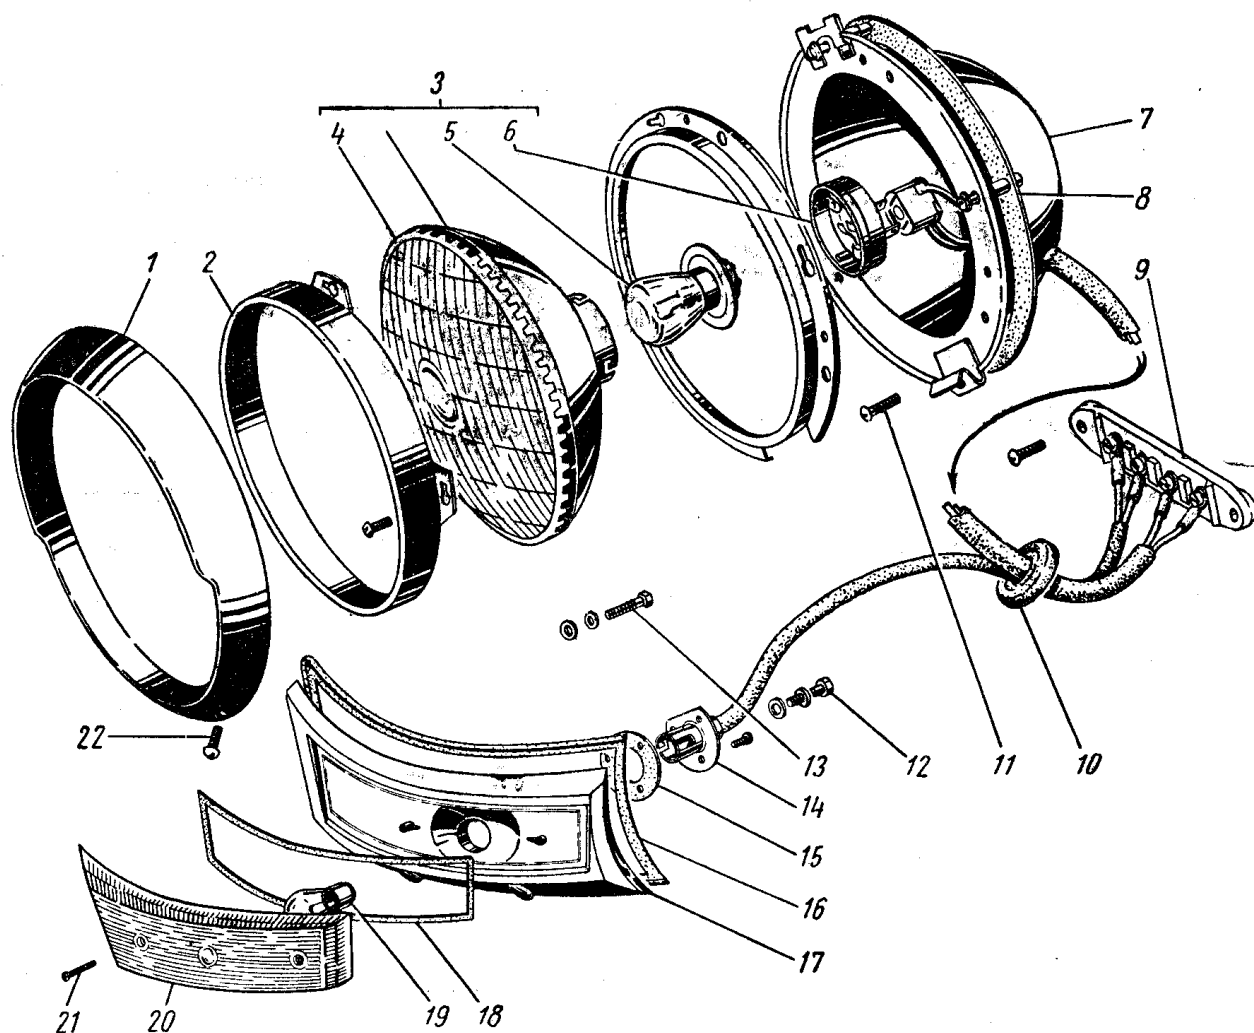

Фиг. 49. Фара и подфарники.

Примечание. Поз. 9 — см. в подгруппе 3723.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
49	4	ФГ105-3711201 *	Рассеиватель фары	2
		ФГ105-3711201-Л **	Рассеиватель	2
		Н-21-1	Прокладка рассеивателя фары	2
		А 12-50 *	Лампа фланцевая 12 в, 50 × 40 вт (13-3711021)	2
	5	12-40		
		А 12-45 **	Лампа 12 в, 45 × 40 вт (21П-3711021)	2
	2	12-40		
		ФГ3-3711021	Ободок фары внутренний	2
	1	ФГ21-3711300	Ободок фары облицовочный (21-3711032)	2
	22	Н-12-26 (Л)	Винт М4 × 16 крепления облицовочного ободка фары	2
54	10	64-14567	Втулка уплотнительная проводов фары и подфарника в брызговике крыла	2
	6	ФГ2-3711230	Кожух защитный	1
		ФГ16-Б ***	Фара поворотная в сборе	1
	29	ФГ16-3711100-Б ***	Корпус фары в сборе	1
		ФГ16-3711200 ***	Элемент оптический в сборе	1
	A40 ***	Лампа 12 в, 50 × 21 св (51-3711021-Б)	1	
		Ободок	1	
	ФГ16-3711300 ***	Рукоятка поворотной фары	1	
		12Б-3711180 ***	Кронштейн поворотной фары в сборе	1
	22Б-3711160 ***	Прокладка уплотнительная кронштейна	1	
		22Б-3711168-А ***	Болт М6 × 16 крепления кронштейна	3
	201418-П13***	Шайба диаметром 6,5 пружинная	3	
		252154-П2***	Пружина крепления поворотной фары	1
	69-3711165 ***	Колпачок пружины	1	
		69-3711166 ***	Гайка М12 крепления фары	1
	250615-П8 ***	Включатель поворотной фары в сборе (51-3806030-Б1)	1	
		П19-А2 ***	Кронштейн включателя	1
	22Б-3711175 ***			

Подгруппа 3712. Подфарники
(для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М22Б)

54; 55 49 49	66; 53 16 17 19 20 18 21 14 15 12 13	21Л-3712010	Подфарник в сборе правый	1
		21Л-3712011	Подфарник в сборе левый	1
		21Л-3712018	Прокладка корпуса подфарника правая	1
		21Л-3712019	Прокладка корпуса подфарника левая	1
		21Л-3712022	Корпус подфарника правый	1
		21Л-3712023	Корпус подфарника левый	1
		12-32	Лампа подфарника и переднего указателя поворота 12 в, 32 × 4 св (21-3716025)	2
		А 12-4		
		21Л-3712026	Рассеиватель подфарника правый	1
		21Л-3712027	Рассеиватель подфарника левый	1
		21Л-3712038	Прокладка рассеивателя подфарника	2
		233018-П13	Винт М4 × 25 крепления рассеивателя подфарника к корпусу	4
		21Л-3712080	Держатель патрона лампы подфарника в сборе	2
		13-3716088	Прокладка держателя патрона подфарника	2
		220050-П8	Винт М4 × 8	6
		201418-П8	Болт М6 × 16 крепления корпуса к крылу	2
		201420-П8	Болт М6 × 20 крепления корпуса к крылу	6
		252004-П8	Шайба диаметром 6,5	8
		32-8404066	Шайба уплотнительная	8

* Только для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-22, М-22Б.
 ** Только для модели М-21П.
 *** Только для модели М-22Б.


№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 3713. Освещение приборов (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
54; 55; 56 56 57	19; 37; 3 7 5	ПП21 А-22 А-22 *	Патроны ламп освещения шкал приборов в сборе (21-3713025) Лампа освещения шкал комбинации приборов и часов 12 в, 1 св (20-3726033) Лампа освещения шкалы таксометра (20-3726033)	1 6 2
Подгруппа 3714. Внутреннее освещение (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
54; 55 50	31; 26 5 13 10 9 8	ПК4 ПК4-3714100 ПК4-3714221 ПК4-3714204 А-25 240818-П8	Плафон в сборе (12-3714010) Корпус плафона в сборе (12-3714020) Ободок плафона (12-3714036) Рассеиватель плафона (12-3714034) Лампа плафона 12 в, 6 св. (20-3714025) Винт крепления корпуса плафона	1 1 1 1 1 4
50; 54; 55 50	16; 26; 35 12	ВК24-А 241814-П13	Включатель плафона в сборе (20-3714190-В) Винт крепления выключателя плафона к стойке кузова	1 2
50; 54; 55	1; 44; 23	ВК2-А **	Включатель плафона дверной в сборе (20-3714245-Б)	2
50	2	12-3714250 ** 241814-П13 ***	Прокладка дверного выключателя плафона Винт крепления дверного выключателя плафона к стойке	2 4
54; 55	38; 30	ФП12 **** ФП12-3716100 **** ФП12-3716101 **** А-23 **** 220081-П8 **** 252133-П2 **** 292680-П8 ****	Фонарь освещения багажника кузова в сборе (12-3714150) Основание фонаря освещения багажника кузова в сборе (12-3714155) Колпачок фонаря освещения багажника кузова (12-3714165) Лампа 12 в, 1,5 св. фонаря освещения багажника (51-3713020-Б) Винт М5 × 18 крепления фонаря освещения багажника кузова Шайба диаметром 5,5 пружинная Гайка М5 специальная	1 1 1 1 1 2 2 2
50; 54; 55 50	21; 10; 9 19	ПД1-К А-25	Фонарь освещения под капотом в сборе (21-3714310-Б) Лампа фонаря освещения под капотом 12 в, 6 св. (20-3714025) Винт М6 × 16 крепления фонаря освещения под капотом Шайба диаметром 6,5 пружинная	1 1 2 2
54 50	33 6 11 3 7 4	ПК-100-А ***** ПК-100-3714100-А ***** ПК-100-3714204-А ***** Н-12-26-П13 ***** А-10 ***** 240817-П8 *****	Плафон в сборе (13-3714010) Корпус плафона в сборе Рассеиватель Винт крепления рассеивателя Лампа 12 в, 15 св. (70-18407) Винт 4 × 6 крепления плафона	2 2 2 4 2 6
* Только для модели М-21Т. ** На модель М-22Б кол. 1 шт. *** На модель М-22Б кол. 2 шт. **** На модели М-22 и М-22Б не устанавливаются. ***** Только для модели М-22Б.				

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
54	16	ПК-101 *	Плафон в сборе (22-3714010)	1
50	14	ПК-101-3714100 *	Основание плафона	1
	18	ПК-101-3714104 *	Рассеиватель	1
	17	A23 *	Лампа 12 в, 1,5 св. (51-3713020-Б)	2
	15	240820-П8 *	Винт 4 × 18 крепления плафона	2
		252232-П8 *	Шайба диаметром 4	2

Подгруппа 3715. Переносная лампа
(для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)

58	9	ПЛТ-36 А-10	Лампа переносная в сборе (51-3715010-А2)	1
			Лампа 12 в, 15 св. (70-18407)	1

* Только для моделей М-22 и М-22Б.

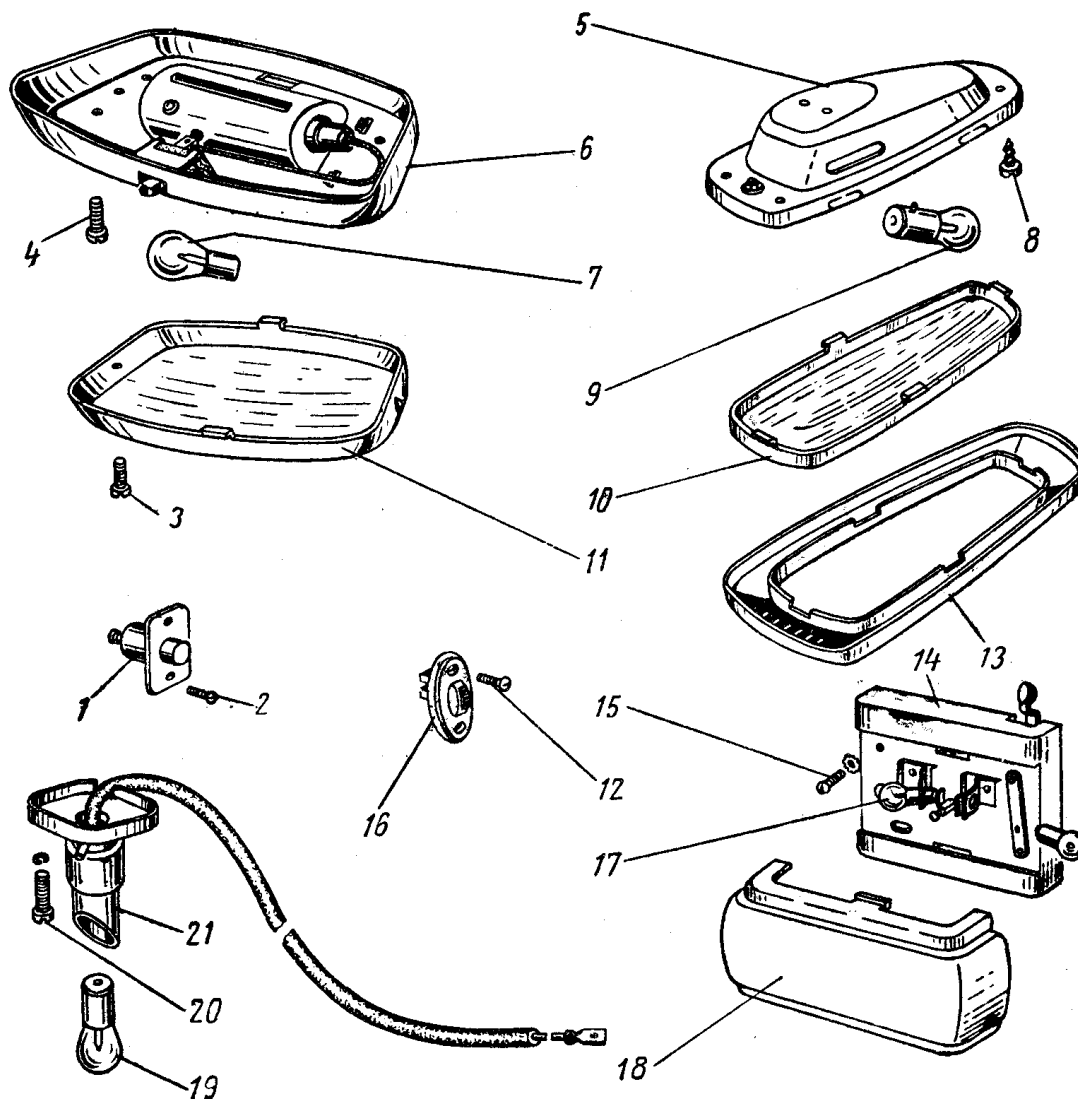

Фиг. 50. Плафон и подкапотная лампа.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
4; 55	51; 21	47-К	Розетка штепсельная переносной лампы в сборе (51-3715020)	1
		51-3715021	Прокладка штепсельной розетки переносной лампы . .	1
		221512-П8	Винт М3 × 28 крепления штепсельной розетки переносной лампы	2


Подгруппа 3716. Задний фонарь
(для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)

4; 55	37; 28	ФП125	Фонарь задний в сборе (21Л-3716010)	2
		220084-П8	Винт М5 × 18 крепления основания заднего фонаря к крылу	8
		293196-П8	Шайба диаметром 5 специальная	4
		252033-П8	Шайба диаметром 5,5	4
51	5	ФП125-3716100	Корпус заднего фонаря (21Л-3716036)	2
	9	ФП125-3716120	Патрон верхней лампы	2
	7	ФП125-3716101	Патрон нижней лампы	2
		Н-11-27-П13	Винт крепления нижнего рассеивателя	4
		Н-11-32-П13	Винт крепления верхнего рассеивателя	2
	3	ФП125-3716202	Прокладка уплотнительная заднего фонаря (21Л-3716038)	2
	6	А 12-32	Лампа заднего фонаря и указателя поворота (21-3716025)	2
	4	А-26	Лампа света заднего хода и заднего фонаря 12 в, 21 св. (20-3717025)	2
	2	ФП125-3716204	Рассеиватель рубиновый (21Л-3716034)	2
	1	ФП125-3716206	Рассеиватель бесцветный (21Л-3716035)	2
		21Л-3716022	Прокладка уплотнительная заднего фонаря	2
	8	21-3716058	Уплотнитель проводов	2
55	13	ВК-402 *	Включатель света заднего хода (21П-3716075)	1
		21П-3716078 *	Прокладка включателя	1
		21П-3716083 *	Чехол защитный клемм	1

Подгруппа 3717. Освещение номерного знака
(для моделей М-21Л, М-21М, М-21П и М-21Т)


4; 55	39; 32	21Л-3717010	Фонарь освещения заднего номерного знака в сборе . .	1
		222504-П8	Винт М5 × 25 крепления фонаря к наружной панели крышки багажника	2
51	10	32-8404064	Шайба уплотнительная	2
51	11	21Л-3717078	Шайба колпачковая	2
		250763-П8	Гайка М5 крепления фонаря	2
	20	21Л-3717015	Корпус фонаря освещения заднего номерного знака . .	1
	12	21Л-3717018	Прокладка корпуса фонаря освещения заднего номерного знака	1
	13	ПП25	Патрон лампы фонаря освещения заднего номерного знака в сборе (21-3717020)	1
	14	21-3717022	Прокладка патрона ламп	1
	15	А-25	Лампа фонаря освещения заднего номерного знака 12 в 6 св. (20-3714025)	1
		240818-П8	Винт 4 × 12 крепления патрона фонаря к наружной панели крышки багажника	2
	21	21Л-3717030	Рассеиватель фонаря освещения заднего номерного знака	1
	22	21Л-3717033	Прокладка рассеивателя фонаря освещения заднего номерного знака	1
	18	21Л-3717057	Вставка корпуса фонаря освещения заднего номерного знака	1
	19	21Л-3717068	Прокладка вставки фонаря освещения заднего номерного знака	1

* Только для модели М-21П.

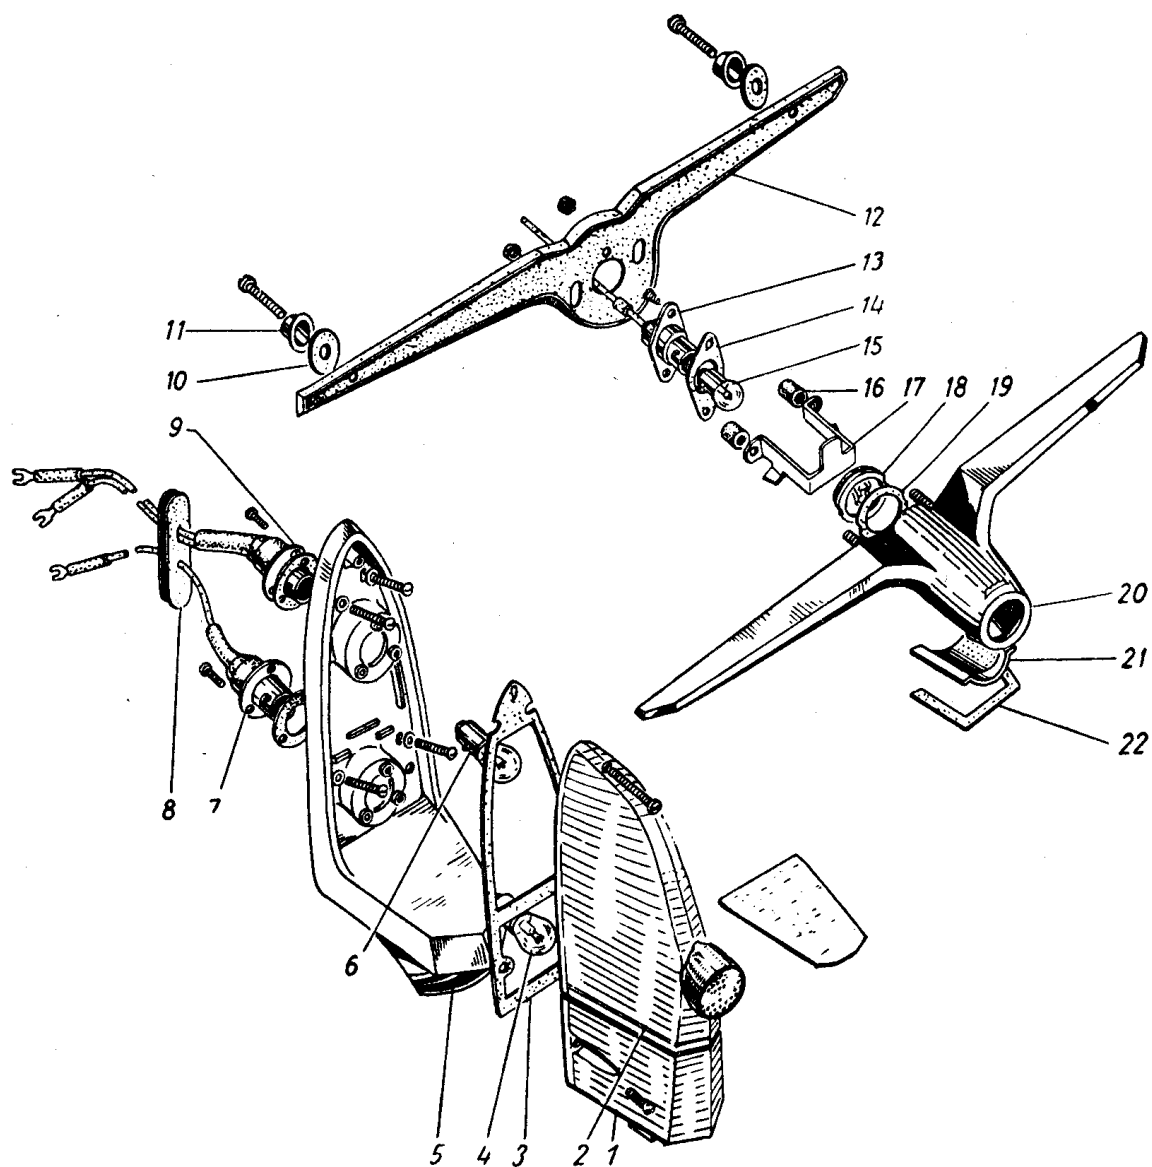


Фиг. 51. Задний фонарь и фонарь освещения номерного знака.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
51		21-3717059-Б	Вставка нижняя корпуса фонаря освещения заднего номерного знака левая	1
	17	21Л-3717075	Держатель вставки и рассеивателя	1
	16	21Л-3717077	Втулка распорная	2
Подгруппа 3717. Освещение номерного знака (для моделей М-22 и М-22Б)				
54	36	22-3717013	Облицовка в сборе	1
		22-3717014	Корпус в сборе	1
78	21	22-3717018-А	Прокладка	1
		32-8404064	Шайба уплотнительная	5
	26	21-3801065	Шайба колпачковая	1
	27	222503-П8	Винт М5 × 22	1
	22	222500-П8	Винт М5 × 16	2
		252003-П8	Шайба диаметром 5	4
	16	240019-П18	Винт 4 × 15	2
	18	А25	Лампа 12 в, 6 св. (20-3714025)	2
	11	ПП-152	Патрон в сборе (22-3717020-А)	1
	35	240818-П18	Винт 4 × 12	4
	12	21-3717022	Прокладка	2
	9	201416-П4	Болт М6 × 12 крепления заднего номерного знака	3
		252004-П4	Шайба диаметром 6	3
	19	22-3717150	Ручка двери задка на облицовке корпуса фонаря . . .	1
	17	22-3717015	Корпус фонаря освещения заднего номерного знака . .	1
	20	22-3717016	Облицовка корпуса фонаря	1
	14	22-3717030	Рассеиватель фонаря	1
	10	220081-П8	Винт М5 × 18 крепления ручки двери задка . .	4
	13	240622-П18	Винт 4 × 26 крепления рассеивателя	2
Подгруппа 3720. Включатель света «Стоп» (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
53; 54; 55 8; 67; 5 ВК12 Включатель гидравлический света «Стоп» (20-3720010)				1
Подгруппа 3721. Звуковые сигналы (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22 и М-22Б)				
52; 54	3; 75	С28-Е**	Сигнал среднего тона в сборе 12 в (21-3721050-Б) . . .	1
55	61	С28-К *	Сигнал среднего тона в сборе	1
52; 54; 55	6; 70; 59	С29-Е**	Сигнал высокого тона в сборе 12 в (21-3721150-Б) . . .	1
		С29-К *	Сигнал высокого тона в сборе	1
52	1	201420-П8	Болт М6 × 20 крепления сигнала и распорки к щитку радиатора	2
	2	201418-П8	Болт М6 × 16 крепления сигналов к щитку радиатора	4
		252134-П2	Шайба диаметром 6,5 пружинная	6
		С28-3721040	Рессорная подвеска в сборе	2
52; 54; 55	4; 68; 60	РС3-В	Реле сигналов в сборе (12-3721225-А)	1
	5	201416-П8	Болт М6 × 12 крепления реле сигнала	2
		252134-П2	Шайба диаметром 6,5 пружинная	2
		250764-П8	Гайка М6	2
* Только для модели М-21П. ** На модель М-21П не устанавливается.				

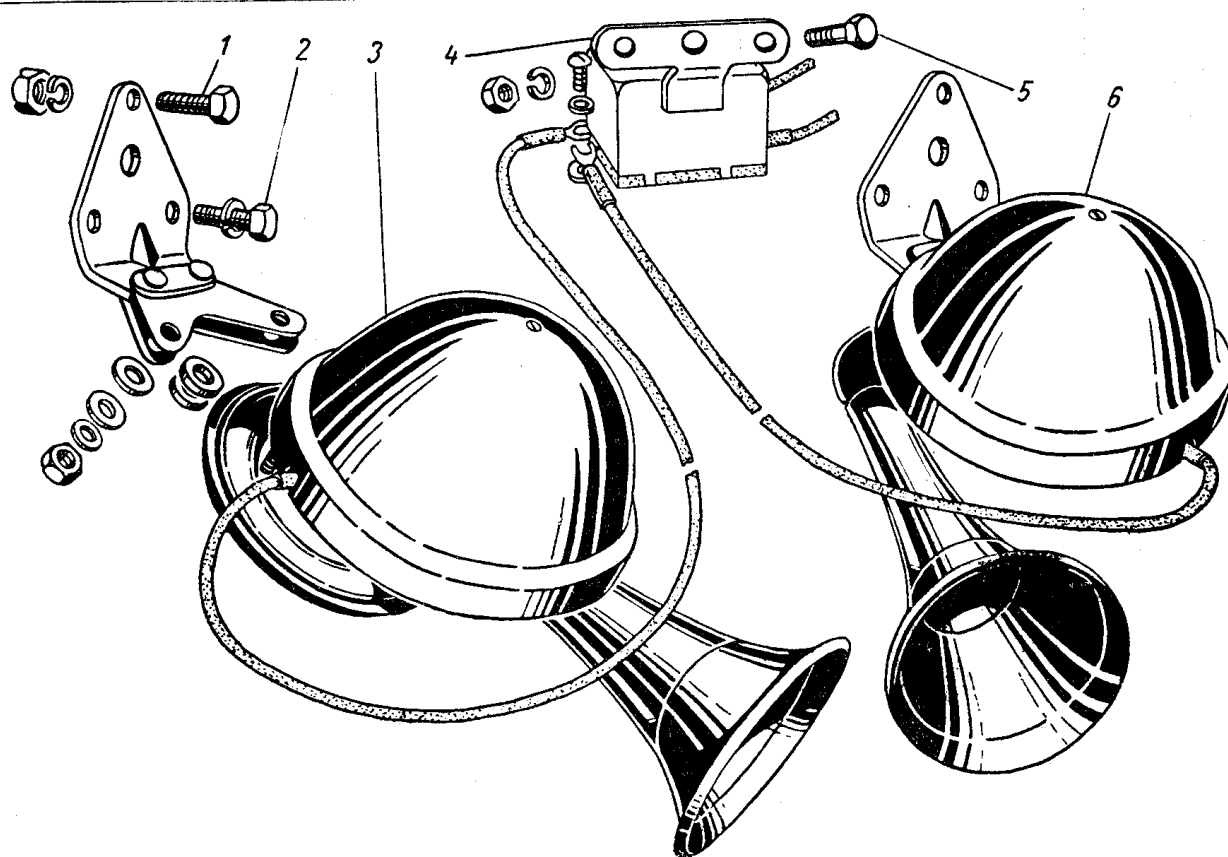


Фиг. 52. Сигналы.

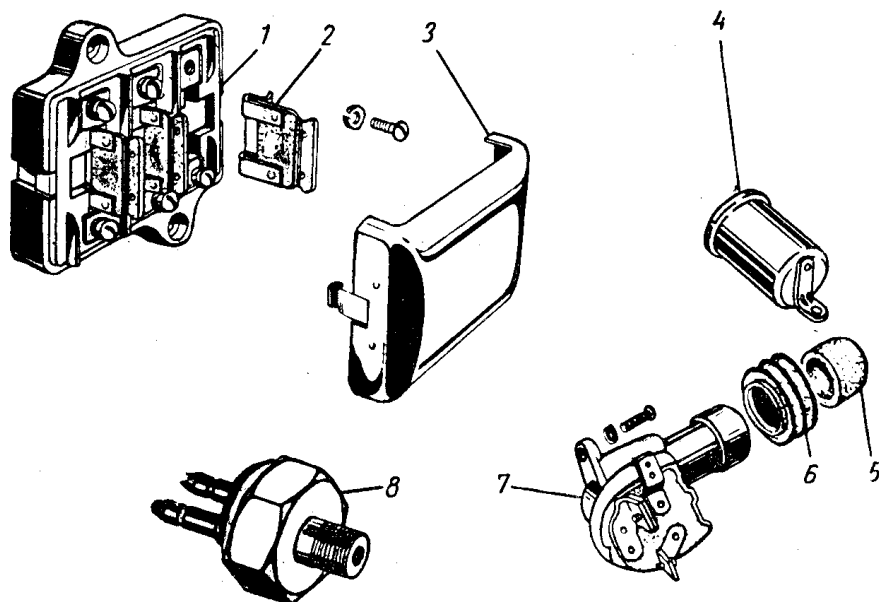

Фиг. 53. Предохранитель.


Примечания: 1) поз. 5—7 — см. в подгруппе 3710; 2) поз. 8 — см. в подгруппе 3720; 3) поз. 4 — см. в подгруппе 3726.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 3722. Предохранители (для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-22 и М-22Б)				
54	54	ПР12-Е 220110-П8	Блок предохранителей в сборе (20-3722010-В)	1
			Винт М6 × 28 крепления блока предохранителей к усилителю щитка передка	2
53	1	ПР10А-3722100	Основание блока предохранителей в сборе	1
	3	ПР10А-3722200	Крышка блока предохранителей в сборе	1
	2	ПР10А-3722300	Вставка предохранителя № 1 на 20 а в сборе	1
		ПР10А-3722300	Вставка предохранителя № 2 на 10 а в сборе	1
		ПР10А-3722300	Вставка предохранителя № 3 на 20 а в сборе	1
		222496-П8	Винт М5 клеммовый	6
		252153-П2	Шайба диаметром 5 пружинная	6
54; 56	55; 51	ПР2-Б	Предохранитель тепловой кнопочный цепи освещения в сборе (12-3722220)	1
56	50	224601-П8	Винт М5 × 18 крепления предохранителя цепи освещения	2
		252233-П8	Шайба диаметром 5 пружинная	2
		251084-П8	Гайка М5	2
Подгруппа 3722. Предохранители (для модели М-21П)				
55	47	ПР2-Б	Предохранитель тепловой кнопочный на 20 а (12-3722220)	3
		224601-П29	Винт М5 × 18	6
		252233-П29	Шайба диаметром 5,5	6
		251084-П29	Гайка М5	6
		21П-3722222	Кронштейн крепления предохранителей	1
		224598-П29	Винт М5 × 12 крепления кронштейна	3
		252003-П29	Шайба диаметром 5,5	3
Подгруппа 3723. Соединители электропроводов (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
49; 54; 55	9; 2; 2	ПС2-А2	Панель соединительная проводов к фарам и подфар- никам в сборе четырехклеммная (51-3723010-А1) . . .	2
		240820-П8	Винт 4 × 18 по листовому металлу крепления соединительной панели к кузову	4
		252002-П8	Шайба диаметром 4,5	4
54; 55	40; 33	ПС1-А2	Панель соединительная проводов к задним фонарям и к указателям поворота в сборе трехклеммная (20-3723011-А1)	4
		240820-П8	Винт 4 × 18 по листовому металлу крепления соединительной панели к брызговику кузова	8
		252002-П8	Шайба диаметром 4,5	8
	12; 11	541100	Муфта соединительная проводов фонаря освещения багажника и подкапотной лампы в сборе	2
Подгруппа 3724. Электропровода (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
54	72	21И-3724015-ГЗ *	Пучок проводов № 1 в сборе	1
55	8	21П-3724015-А4 **	Пучок проводов № 1 в сборе	1
54	42	21-3724030-А2 ***	Пучок проводов № 2 в сборе	1
55	27	21П-3724030 **	Пучок проводов № 2 в сборе	1
54; 55	18; 38	21-3724035-А ****	Провод от прикуривателя к часам в сборе	1
* Только для моделей М-21Л, М-21М, М-22Т, М-22 и М-22Б. ** Только для моделей М-21П. *** На модель М-22 устанавливается пучок 22-3724030-А. На модель М-22Б устанавливается пучок 22Б-3724030-АЗ. **** На модели М-21Т и М-22Б не устанавливается.				

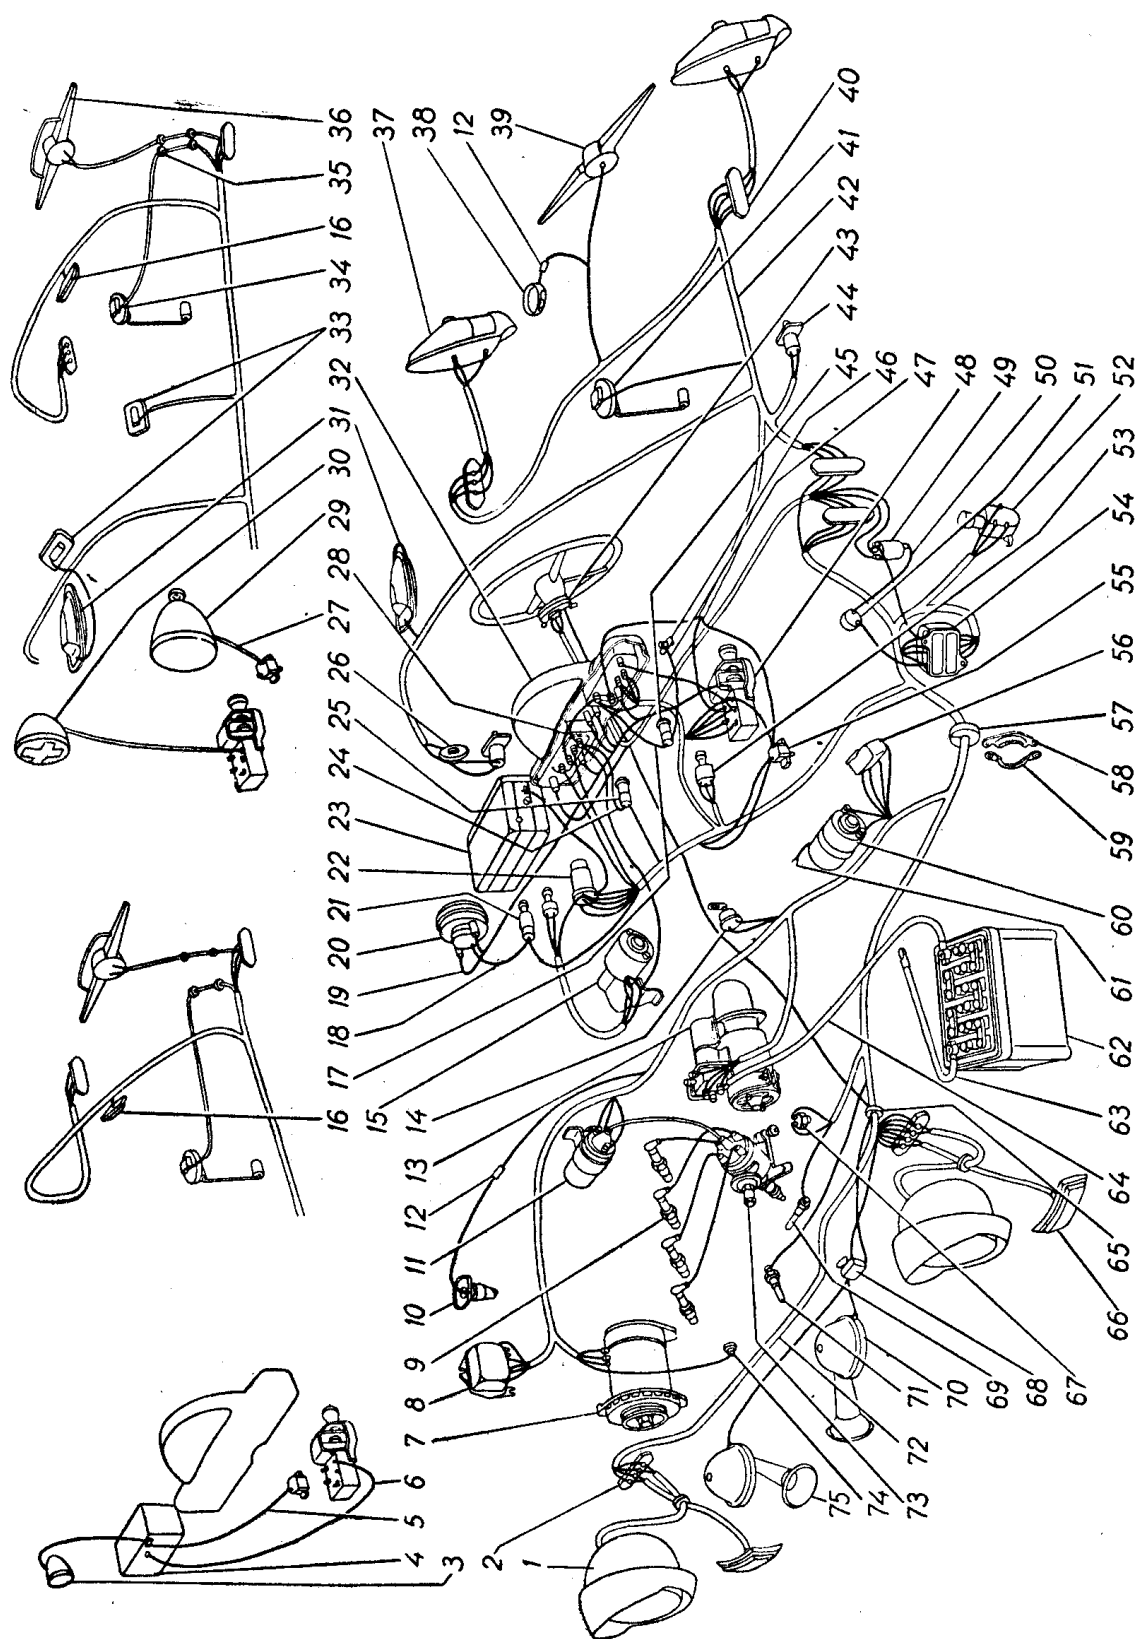

Фиг. 54. Схема электрооборудования (с левым расположением рулевого управления).

Примечания: 1) поз. 15 — см. в подгруппе 5205-A; 2) поз. 23 — см. в подгруппе 7901; 3) поз. 53 и 69 — см. в подгруппе 8102.

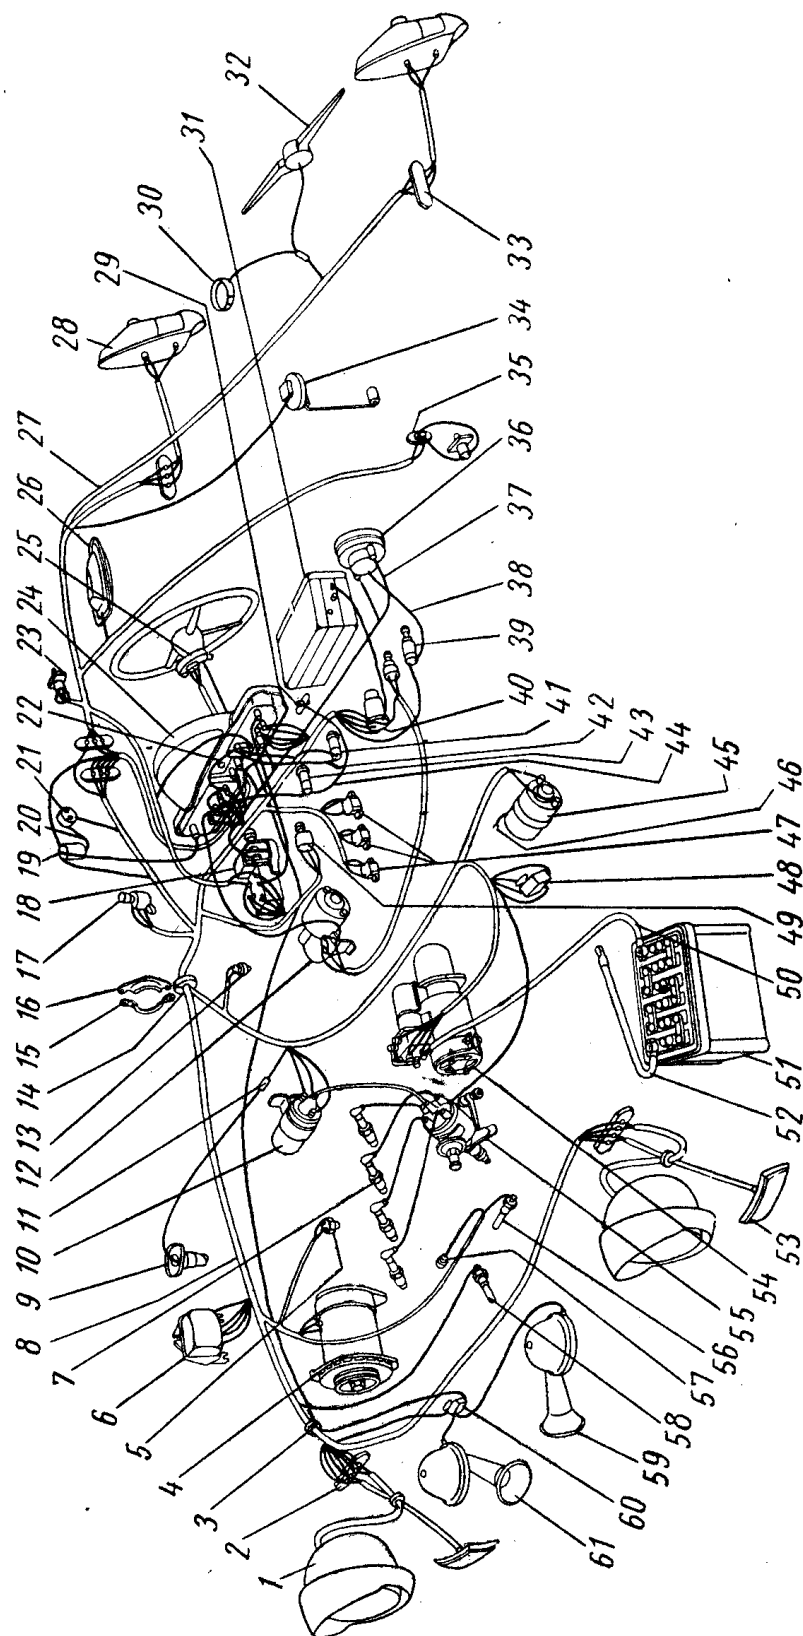

Фиг. 55. Схема электрооборудования (с правым расположением рулевого управления).
Примечания: 1) поз. 12 — см. в подгруппе 5205-А; 2) поз. 31 — см. в подгруппе 7901; 3) поз. 45 и 49 — см. в подгруппе 8102.

Электрооборудование

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
54; 55	28; 22	21-3724036	Провод соединения клемм питания манометра, термо- метра и указателя уровня бензина в сборе	1
	50; 20	21-3724044-A	Провод соединения штепсельной розетки с кузовом в сборе	1
	17; 42	21-3724053	Провод от указателя температуры воды к контрольной лампе температуры воды в сборе	1
	61; 46	21-3724076-A2	Провод соединения корпуса электродвигателя венти- лятора отопителя с кузовом в сборе	1
54	5	21A-3724080-A3 *	Провод питания таксометра в сборе	1
	6	21A-3724220 *	Провод от центрального переключателя света к таксо- метру в сборе	1
	24	21И-3724103 **	Провод соединения выключателя контрольной лампы ручного тормоза с лампой в сборе	1
55	44	13-3724103-A ***	Провод соединения выключателя контрольной лампы руч- ного тормоза с лампой в сборе	1
		22Б-3724102 ****	Провод соединения дверного выключателя с плафоном в сборе	1
54	27	22Б-3724451 ****	Провод питания поворотной фары	1
46; 54; 55	9; 64; 50	21-3724050-B1	Провод от аккумуляторной батареи к выключателю стартера в сборе	1
46	7	290659-П16	Болт М8 × 30 клеммового наконечника	1
	8	250765-П16	Гайка М8 болта	1
		297508-П8	Скоба крепления стартерного провода к левому брызговику	1
		201415-П8	Болт М6 × 10 крепления скобы	1
		252154-П2	Шайба диаметром 6	1
46; 54; 55	3; 63; 52	21-3724150-Б	Провод соединения аккумуляторной батареи с двига- телем в сборе	1
46	7	290659-П16	Болт М8 × 30 клеммового наконечника	1
	8	250765-П16	Гайка М8 болта	1
		20-3802041	Скоба крепления провода	1
		250513-П8	Гайка М10 крепления провода к двигателю	1
		252176-П8	Шайба диаметром 10	5
54; 55	57; 14	21-3724083	Уплотнитель пучка проводов № 1 в щитке передка	1
	59; 15	21-3724086	Обойма уплотнителя пучка проводов № 1 (верхняя)	1
	58; 16	21-3724087	Обойма уплотнителя пучка проводов № 1 (нижняя)	1
		240836-П8	Винт 5 × 12 крепления обоймы	2
	65; 3	20-1101092	Втулка уплотнительная пучка проводов № 1 в левом щитке радиатора	1
		297480-П8	Скоба крепления пучка проводов № 1 к кожуху радиатора отопителя	4
		21-3724090 ***	Скоба крепления пучка проводов № 1 к щитку передка	3
		20-3802041	Скоба крепления пучка проводов № 1 (установлена под болт крепления распорки)	1
54	35	A-17523 *****	Втулка уплотнительная	4

Подгруппа 3725. Прикуриватель
(для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-22)

54; 55	21; 39	ПТ5	Прикуриватель в сборе (21-3725010)	1
56	28	ПТ5-3725200	Патрон прикуривателя в сборе (21-3725080)	1
	27	ПТ1-3725011	Облицовка патрона прикуривателя (20-3725082)	1

- * Только для модели М-21Т.
 ** Только для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-22, М-22Б.
 *** Только для модели М-21П.
 **** Только для модели М-22Б.
 ***** Только для моделей М-22 и М-22Б.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
56	26 14 10	21-3725135 ПТ5-3725100 21-3725086	Ручка патрона прикуривателя в сборе Гнездо патрона прикуривателя в сборе (21-3725020) . . Кожух прикуривателя	1 1 1

Подгруппа 3726. Указатели поворота
(для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)

54	43	21А-3726110 *	Переключатель указателей поворота в сборе	1
55	25	21П-3726110 **	Переключатель указателей поворота в сборе	1
41	22	П43-Б *	Механизм переключателя указателей поворота в сборе (21-3726012-Б1)	1
		П43-Б **	Механизм переключателя указателей поворота в сборе (21М-3726012-А)	1
	21	21А-3726115 *	Корпус переключателя указателей поворота	1
		21-3726115-Б **	Корпус переключателя указателей поворота	1
		21-3726116	Пластина переключателя указателей поворота в сборе	1
	24	21-3726119	Пластина переключателя указателей поворота	1
	40	21-3726122 *	Ограничитель пластины рычага указателей поворота	1
	43	21-3726123-Б	Ось пластины рычага указателей поворота	1
	42	21-3726124	Пружина ограничителя указателей поворота	2
	25	21-3726121	Пластина пружинная переключателя указателей пово- рота	1
	41	21-3726126	Втулка распорная пластины указателей поворота . . .	2
	39	222504-П8	Винт М5 × 25 крепления пластины	2
		252233-П8	Шайба диаметром 5 пружинная	2
	44	21-3726138	Втулка предохранительная рычага указателей поворота	1
	20	21-3726136	Втулка изолирующая рычага указателей поворота . . .	1
		252133-П13	Шайба диаметром 5 пружинная	1
	50	21-3726130	Рычаг переключателя указателей поворота	1
	23	21-3726142	Кольцо стопорное втулки колонки рулевого управления	1
	67	21-3726139-А	Рукоятка рычага указателей поворота с облицовкой в сборе	1
	46	21А-3726057	Кожух защитный проводов переключателя указателей поворота	1
	45	240816-П8	Винт М4 × 6 крепления кожуха к колонке	4
	47	220051-П8	Винт М4 × 10 крепления механизма переключате- ля указателя поворота	2
		252132-П2	Шайба диаметром 4,4	2
53; 54; 55	4; 49; 19	РС57-Б	Прерыватель указателей поворота (21-3726155)	1
		201238-П8	Болт М8 × 14 крепления прерывателя указателей поворота	1
		252235-П8	Шайба диаметром 8	1

Подгруппа 3731. Указатель маршрута
(для модели М-21Т)

54; 57	3; 4	ПФ5-Г А-17523 А-24	Фонарь такси в сборе (21А-3731200) Втулка провода фонаря такси Лампа 12 в, 3 св. (70-13466)	1 1 1
--------	------	--------------------------	---	-------------


* Только для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-22, М-22Б.

** Только для моделей М-21П.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 3731. Указатель маршрута (для модели М-22Б)				
54	30	ФГ-30	Фонарь санитарный в сборе	1
		ФГ30-3711100-А	Корпус в сборе	1
		ФГ30-3711200	Элемент оптический в сборе	1
		А-24	Лампа 12 в, 3 св. (70-13466)	1
		12Б-3731060	Прокладка фонаря	1
		201418-П13	Болт М6 × 16 крепления фонаря	3
		252134-П2	Шайба диаметром 6,5	3
Подгруппа 3733. Блокировочный включатель (для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-22 и М-22Б)				
25; 54	11; 14	ВК20-Б	Включатель блокирующий в сборе (21А-3733010)	1
25	10	224570-П8	Винт М4 × 8 крепления включателя	2
		252233-П8	Шайба пружинная диаметром 5	2
	12	21А-3708212	Кронштейн крепления включателя в сборе	1
	9	200213-П8	Болт М6 × 35 крепления кронштейна	1
		252154-П2	Шайба пружинная диаметром 6	1
		250764-П8	Гайка М6	1

Группа 38. ПРИБОРЫ


№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 3801. Комбинация приборов (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
54; 56	32; 4	КП21-В *	Комбинация приборов в сборе (21-3801010-Б)	1
55	24	КП21-Г **	Комбинация приборов в сборе (21П-3801010)	1
56	36	21-3801065	Скоба крепления комбинации приборов к панели при- боров	5
	37	220077-П8	Винт М5 × 10 крепления комбинации приборов к панели приборов	8
		252233-П8	Шайба зубчатая диаметром 5	8
		КП21-3801018	Стекло комбинации приборов	2
		КП21-3801017	Прокладка стекла	2
		КП21В-3801019-А *	Шкала комбинации приборов	1
		КП21Г-3801019 **	Шкала комбинации приборов	1
		КП21-3801021-А *	Шкала комбинации приборов	1
		КП21Г-3801021 **	Шкала комбинации приборов	1
		СП26-3802000	Спидометр в сборе	1
		КП21-3801011	Стекло	1
		КП21-3801012	Прокладка стекла	1
		СП26-3802102 *	Шкала спидометра	1
		КП21Г-3801102 **	Шкала спидометра	1
	1	ГВ20-В ***	Вал гибкий привода спидометра в сборе (20-3802020-В)	1
		ГВН27-Э **	Гибкий вал привода спидометра в сборе (21П-3802020)	1
57	2	ГВ39-И ****	Вал гибкий от редуктора к спидометру в сборе (21А-3802020)	1
56	57	20-1104091	Втулка уплотнительная гибкого вала спидометра в щитке передка кузова	1
		УК24В-3808000	Указатель температуры в сборе	1
		УК25-3810000	Указатель давления масла в сборе	1
		УБ29-3806000	Указатель уровня бензина в сборе	1
		АП29-3811000	Амперметр в сборе	1
10; 54;	8; 41; 34	БМ9 *****	Датчик указателя уровня бензина в сборе (21-3806020)	1
55				
54	34	БМ115-А *****	Датчик указателя уровня бензина в сборе (22-3806020)	1
10	9	12-1104022	Прокладка датчика указателя уровня бензина	
		224598-П8	Винт М5 × 12 крепления датчика указателя уровня бензина к баку	5
		293196-П	Шайба диаметром 5,5 уплотнительная	5
54; 55	69; 56	ТМ3	Датчик указателя температуры воды в двигателе в сборе (20-3808020)	1
	74; 57	ММ9	Датчик указателя давления масла в двигателе в сборе (20-3810020)	1
Подгруппа 3803. Контрольные лампы (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
54; 55;	45; 41;	ПД20-Б	Фонарь контрольный лампы температуры воды в радиа- торе в сборе (12-3803015)	1
56	43	А-22	Лампа 12 в, 1 св. контрольная температуры воды в ра- диаторе (20-3726033)	1
* Только для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-22, М-22Б. ** Только для модели М-21П. *** Только для моделей М-21Л, М-21М, М-22, М-22Б. **** Только для модели М-21Т. ***** Только для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22Б. ***** Только для модели М-22.				

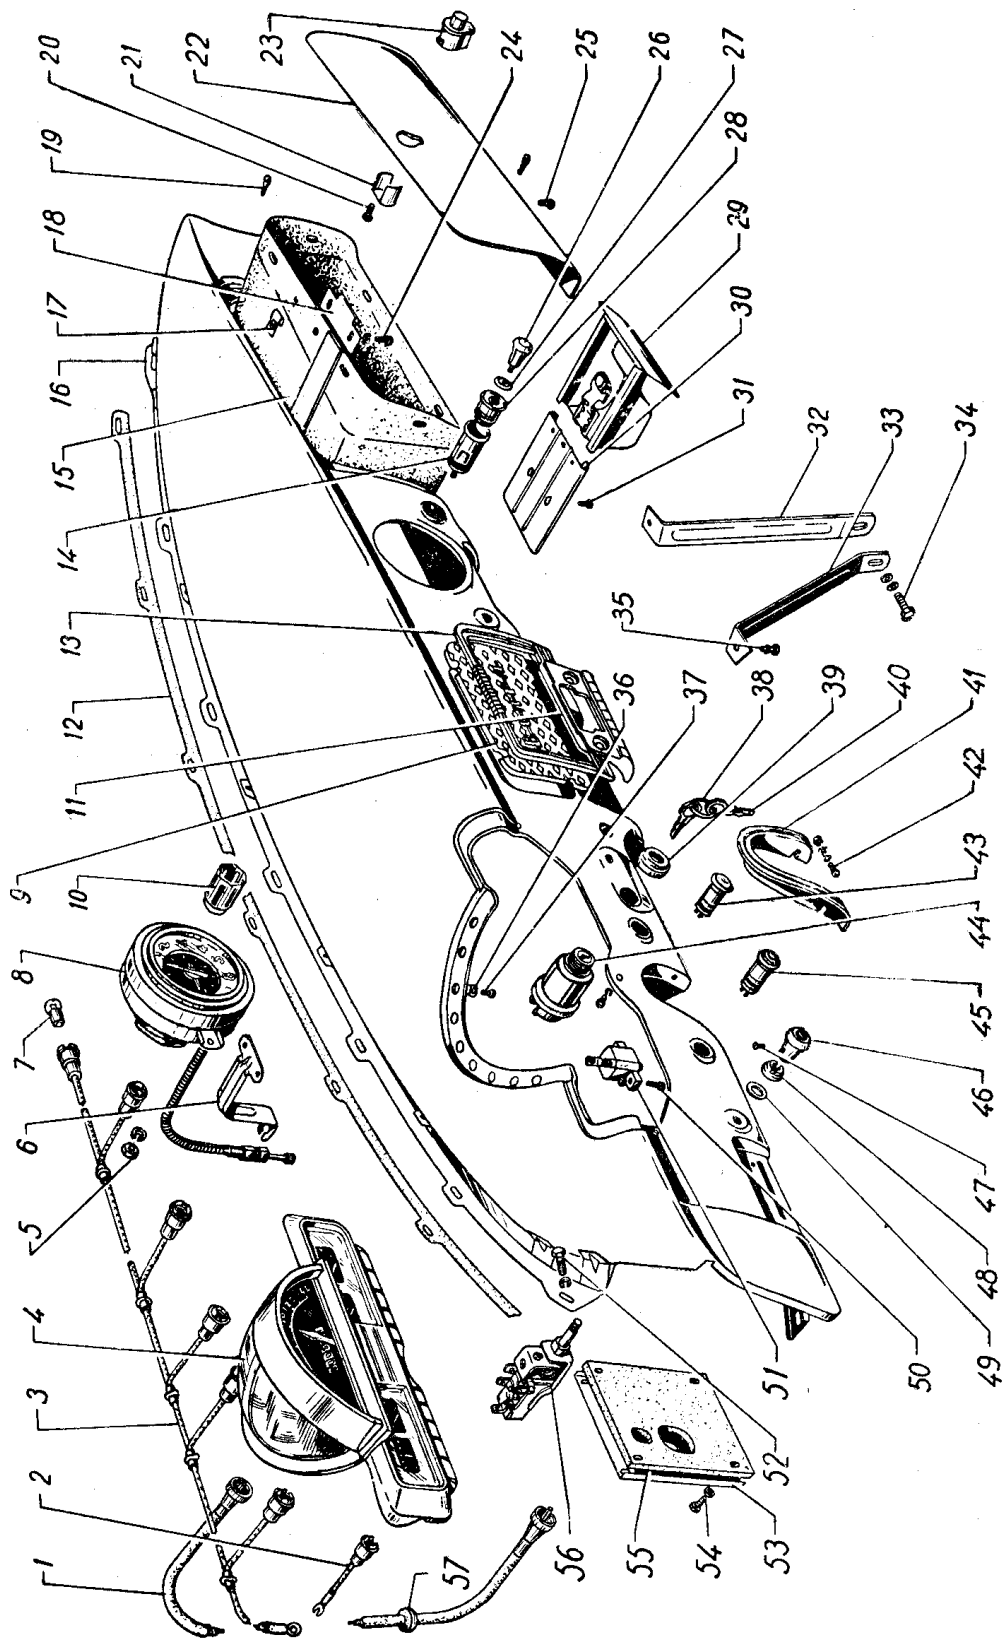

Фиг. 56. Панель приборов.

Примечания: 1) поз. 38—40 и 44 — см. в подгруппе 3704; 2) поз. 46—49 и 56 — см. в подгруппе 3709; 3) поз. 3 и 7 — см. в подгруппе 3713; 4) поз. 50 и 51 — см. в подгруппе 3722; 5) поз. 10, 14 и 26—28 — см. в подгруппе 3725; 6) поз. 9, 11—13, 16, 32—35, 41, 42 и 52—55 — см. в подгруппе 5301; 7) поз. 15 и 17—25 — см. в подгруппе 5303; 8) поз. 29—31 — см. в подгруппе 8203.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
54; 55	71; 58	ММ7	Датчик контрольной лампы температуры воды в радиа- торе в сборе (12-3808025)	1
54; 55; 56	25; 43; 45	ПД20-В	Фонарь контрольной лампы включения ручного тор- моза (12-3803010)	1
		А-22	Лампа 12 в, 1 св. контрольная включения ручного тормоза (20-3726033)	1
		А-22	Лампа 12 в, 1 св. контрольная включения указателя поворота (20-3726033)	1
54; 55	46; 29	ВК300-Б	Включатель контрольной лампы включения централь- ного тормоза в сборе (21-3803130)	1
56	2	ПП24	Патрон контрольной лампы включения дальнего света фар в сборе (40П-3803028)	1
		А-22	Лампа 12 в, 1 св. контрольная включения дальнего света фар (20-3736033)	1

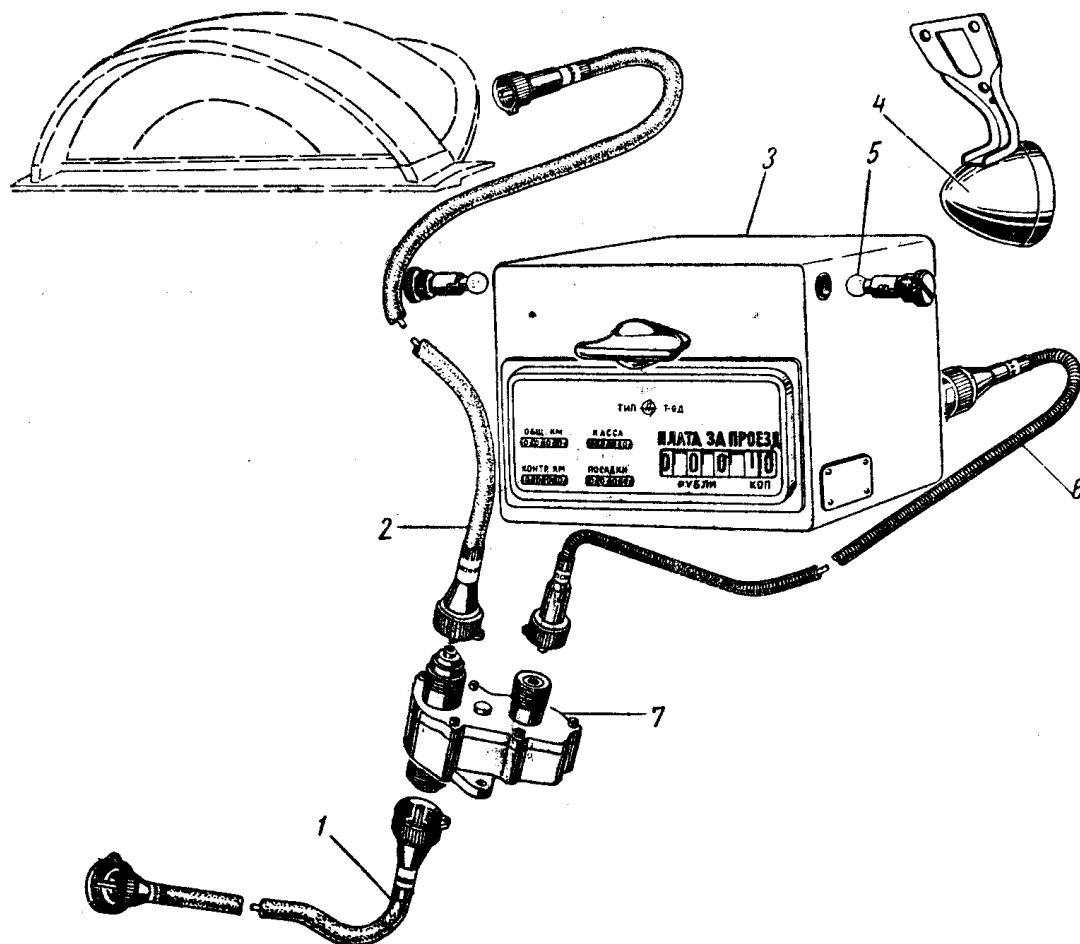

Фиг. 57. Таксометр.


Примечания: 1) поз. 5 — см. в подгруппе 3713; 2) поз. 4 — см. в подгруппе 3731;
3) поз. 2 — в подгруппе 3801.

Приборы

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 3804. Часы (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
54; 55; 56	20; 36; 8	АЧВ	Часы в сборе (21-3804010)	1
56	5	252234-П8 250764-П8	Шайба зубчатая диаметром 6	2
	6	21-3804070	Гайка М6 болта крепления часов к панели при- боров	2
			Кронштейн	1
Подгруппа 3817. Таксометр (для модели М-21Т)				
54; 57 57	4; 3 7	ТА9-Д 20А-3817210-Б	Таксометр в сборе (21А-3817010-Б)	1
	1	ГВ39-Г	Редуктор привода гибких валов к спидометру и таксо- метру в сборе	1
	6	ГВ36-Г	Вал гибкий от коробки передач к редуктору в сборе (12А-3817020)	1
		20-1104091	Вал гибкий от редуктора к таксометру в сборе (12А-3817022)	1
			Втулка уплотнительная гибкого вала к таксометру в щитке передка кузова	1

Группа 39. ШОФЕРСКИЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

№ фигуры	№ позиция на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 3901. Шоферский инструмент (для моделей М-21Л, М-21Т, М-22, М-22Б)				
58	14	51-3901010-B1	Сумка инструментальная в сборе	1
	23	51-3901024-A	Сумка инструментальная малая в сборе	1
	11	И111-3901000	Ключ торцовый свечной 22 в сборе (21А-3901044)	1
	4	И8-3901000-A	Отвертка большая в сборе (11-17020-A)	1
	20	И7-3901000-Б	Отвертка малая в сборе (11-17087-A)	1
	17	И6-3901000-A	Отвертка для винта с крестообразным шлицем в сборе (20-3901182)	1
	22	63-3901094	Ключ маслосливной и наливной пробок заднего моста	1
	13	ИП-3901105	Ключ 22 мм торцовый для гаек колес (69-3901102)	1
	12	ИП-3901107	Ключ торцовый 10 × 12 гаек фиксатора двери (21-3901104)	1
	31	ИП-3901026-A	Ключ 10 × 12 гаечный двусторонний (51А-3901060)	1
	29	ИП-3901027-A	Ключ 11 × 14 гаечный двусторонний (51А-3901061)	1
	28	ИП-3901032-A	Ключ 14 × 17 гаечный двусторонний (51А-3901062)	1
	26	ИП-3901028-A	Ключ 17 × 19 гаечный двусторонний (51А-3901066)	1
	3	ИП-3901174	Ключ для головок опорных пальцев колодок тормоза (20-3901120-A)	1
	8	ИП-3901200	Ключ 19 × 22 для гаек стремянок рессор и для гаек опорных пальцев колодок тормоза (20-3901126-Б)	1
	1	ИП-3901233	Ключ 24 мм пробки сливного отверстия и гайки сальника фильтра грубой очистки (21-3901128)	1
	24	ИП-3901205	Ключ гаечный 17 мм накидной головки блока (51А-3901142)	1
	25	ИП-3901196-Б	Ключ гаечный 14 мм накидной газопровода (51-3901143)	1
	6	ИП-3901194	Ключ 50 × 36 внутреннего колпака передней ступицы и гайки поворотного кулака передней оси (51-3901154)	1
	30	ИЗ-3901000	Ключ гаечный 36 мм разводной специальный (51-3901165-Б)	1
	7	ИП-3901002-A	Ключ 32 мм гайки сошки руля и регулировки углов установки передних колес (12-3901525-A)	1
	10	Ф-474-A1	Ключ золотника вентиля камеры (11-17033)	1
	19	Ф-075-A	Бородок диаметром 4 мм слесарный (11-17200)	1
	16	Ф-073	Зубило 15 × 60 × 150 слесарное (М-17202)	1
	27	И107-3901000	Плоскогубцы автомобильные (А-17025)	1
	39	Ф-084	Лопатка для монтажа шин большая (М-17018)	1
	2	Ф-083-A	Молоток слесарный 0,5 кг с рукояткой в сборе (М-17090-A)	1
	15	И20-3901000	Рукоятка пусковая (20-3901215)	1
	35	РН1-3917010	Насос ручной для накачивания шин в сборе (51-3901220)	1
	5	20-3901296	Упор для колес	2
	41	МД3-3816000	Манометр шинный в сборе (20-3901350)	1
	37	ИЗ16-3901000	Ключ передней подвески (21-3901532-A)	1
	40	20-3901385	Чехол шинного манометра в сборе	1
	33	12-3901472	Шланг для прокачивания гидротормозов	1
		12-3901600	Банка краски (под цвет автомобиля) 500 г	1
		12-3901604	Банка растворителя 400 г	1
		12-3901606	Банка восковой пасты	1
		21-3901610	Банка клея № 88 100 г	1
	32	12-3901550	Щуп для проверки зазора в прерывателе распределителя и искрового зазора в запальных свечах	1
	34	51-3901560	Пластина для зачистки контактов прерывателя	1
		12-3901650	Фланель (250 × 250 или 300 × 200)	1
		ВК-20А-3901270	Аптечка для ремонта бескамерных шин (комплект)	1
Подгруппа 3901. Шоферский инструмент (для моделей М-21М, М-21П)				
58	38	21 К-3901010	Сумка инструментальная в сборе	1
	39	Ф-084	Лопатка большая монтажная (М-17018-A)	1

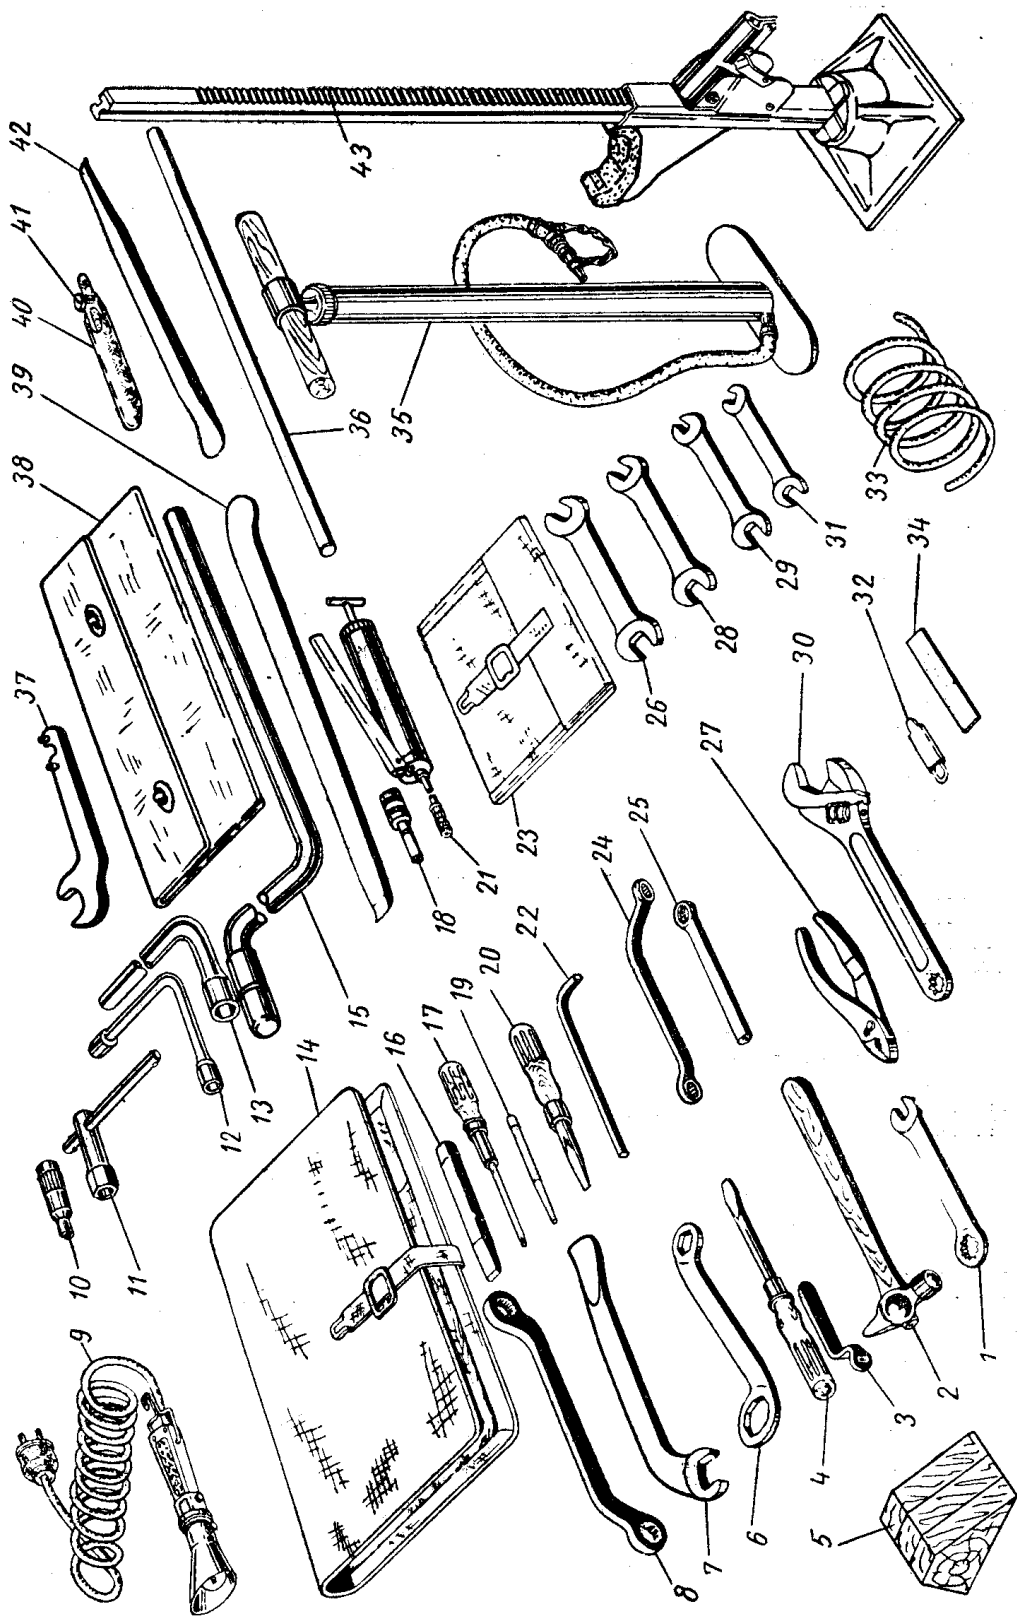

Фиг. 58. Инструмент и принадлежности.
Примечание. Поз. 9 — см. в подгруппе 3715.

Шоферский инструмент и принадлежности

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
58	42	ИП-3901273	Лопатка малая монтажная (21К-3901207)	1
	10	Ф-474-А1	Ключ золотника вентиля камеры (21К-3901050)	1
	20	И7-3901000-Б	Отвертка малая в сборе (11-17087-А2)	1
	28	ИП-3901032-А	Ключ гаечный двусторонний 14 × 17 (51АУ-3901062)	1
	26	ИП-3901028-А	Ключ гаечный двусторонний 17 × 19 (40-3901066) . . .	1
	11	И111-3901000	Ключ торцовый свечной 22 мм в сборе (21К-3901044) . .	1
	22	63-3901094-А	Ключ регулировочного винта рулевого управления и маслосливной пробки заднего моста	1
	13	ИП-3901105	Ключ торцовый для гаек колес (21К-3901102)	1
	12	ИП-3901107	Ключ торцовый 10 × 12 болтов крепления фиксатора двери (21К-3901104)	1
	3	ИП-3901174	Ключ для опорных пальцев колодок тормозов (21К-3901120)	1
	8	ИП-3901200	Ключ для гаек стремянок рессор и для гаек опорных пальцев колодок тормоза (21К-3901126)	1
	1	ИП-3901233	Ключ пробки сливного отверстия и гайки сальника фильтра грубой очистки (21К-3901128)	1
	24	ИП-3901205	Ключ гаечный накидной головки болта и регулировоч- ных эксцентриков колодок тормоза (51АУ-3901142) . .	1
	25	ИП-3901196-Б	Ключ гаечный накидной газопровода (51-3901143-А) . .	1
	6	ИП-3901194	Ключ внутреннего колпака ступицы и гайки поворотного кулака передней оси (51АУ-3901154)	1
	17	И6-3901000-А	Отвертка для винтов с крестообразным шлицем (20-3901182-А)	1
	15	И20-3901000	Рукоятка пусковая (20Ю-3901215)	1
	35	РН1-3917010	Ручной насос для накачивания шин (51АУ-3901220) . .	1
	5	20Ю-3901296	Упор для колес	2
	41	МД3-3816000	Манометр шинный (20-3901350)	1
	40	20-3901385	Чехол шинного манометра	1
	33	12-3901472	Шланг для прокачивания гидротормозов	1
	37	И316-3901000	Ключ для регулировки передней подвески (21К-3901532-А)	1
		12-3901600-Б	Банка краски под цвет автомобиля 500 г	1
		12-3901602-Б	Банка полировочной воды	1
		12-3901606	Банка восковой пасты	1
		21-3901610	Банка клея № 88 100 г	1
		12-3901650	Фланель (250 × 250 или 300 × 200)	1

Подгруппа 3911. Шприц
(для моделей М-21Л, М-21Т, М-22, М-22Б)


58	21	21-3911010	Шприц рычажно-плунжерный в сборе	1
	18	51-3901340-Б	Наконечник шприца для смазки карданов в сборе . . .	1

Подгруппа 3911. Шприц
(для моделей М-21М, М-21П)

58	21	51Ю-3911010	Шприц рычажно-плунжерный в сборе	1
	18	51Ю-3901340	Наконечник шприца для смазки карданов в сборе . . .	1

Подгруппа 3912. Санитарные принадлежности
(для модели М-22Б)

59	28	22Б-3912110-А	Носилки в сборе	1
		22Б-3912112	Труба носилок в сборе	2
	30	22Б-3912116-Б	Труба носилок	2
		22Б-3912142-Б	Наконечник трубы носилок	4
	29	290370-П8	Винт М5 × 5,5 крепления наконечника	8
	32	22Б-3912232	Ручка носилок в сборе	4
	31	22Б-3912238	Пружина распорная ручки	12
	34	22Б-3912118	Заглушка ручки	4
	33	221552-П8	Винт М4 × 12 крепления заглушек	8
	52	22Б-3912126-Б	Поперечина носилок передняя в сборе	1

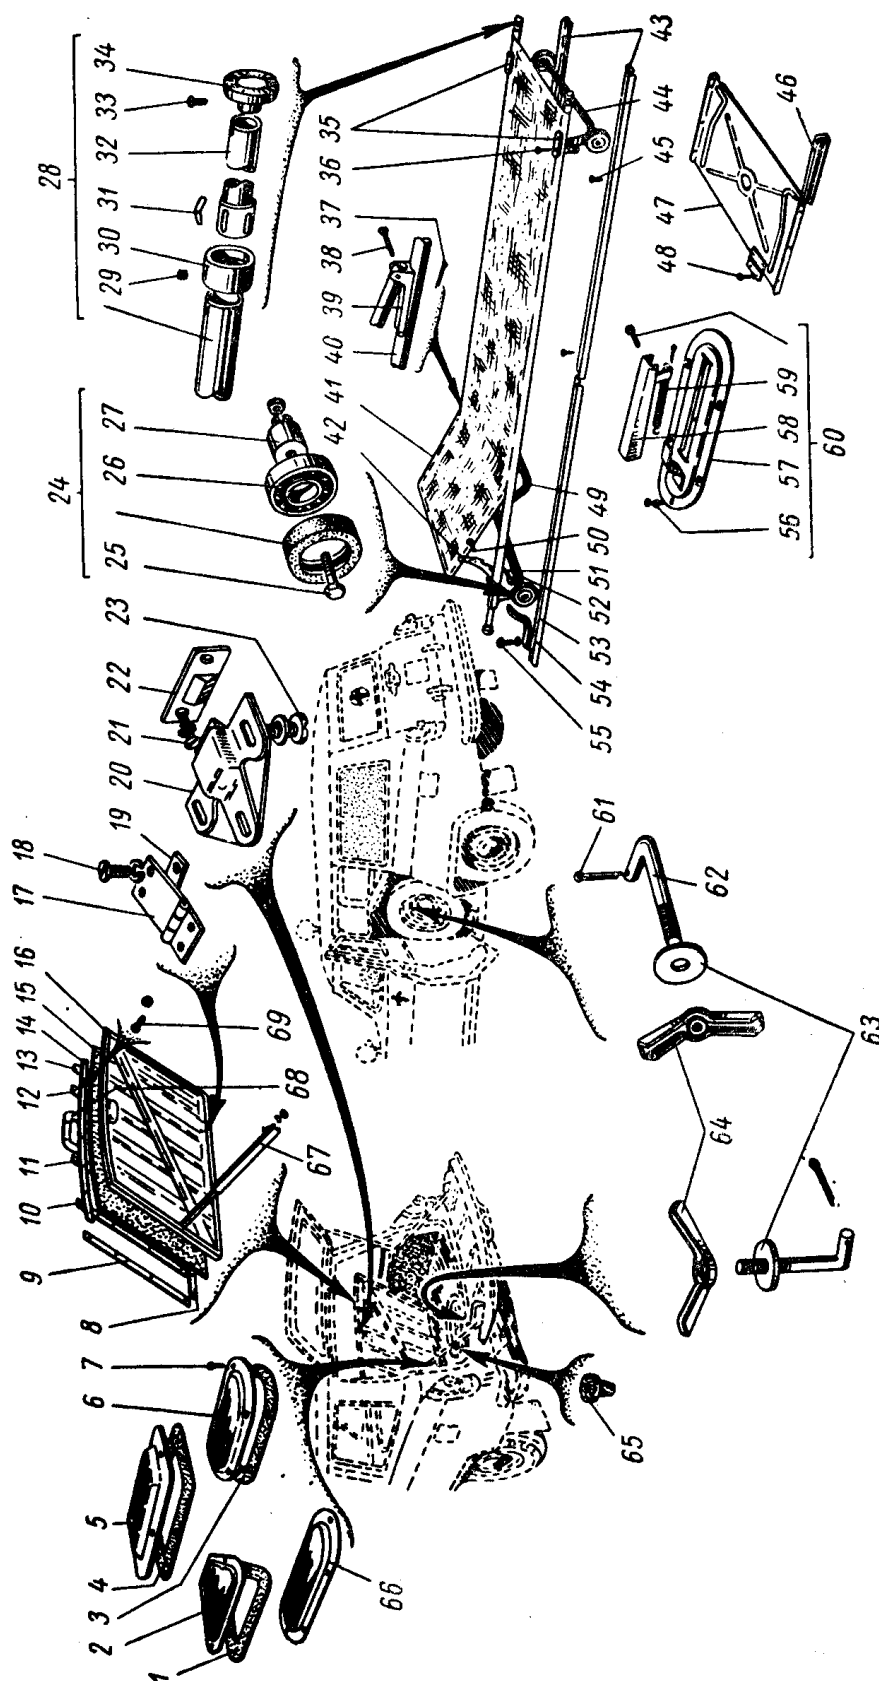

Фиг. 59. Стандартные принадлежности и детали пола.
Примечание. Поз. 61—64 — см. в подгруппе 3105.

Шоферский инструмент и принадлежности

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
59	44	22Б-3912144-Б	Поперечина носилок задняя в сборе	1
	35	22Б-3912120-Б	Планка крепления поперечины	4
	49	22Б-3912164	Поперечина носилок средняя в сборе	1
	36	221619-П8	Винт М6 × 50 крепления поперечин	12
		250508-П8	Гайка М6	12
		252004-П8	Шайба диаметром 6	12
		252154-П2	Шайба диаметром 6 пружинная	12
	40	22Б-3912240	Поперечина подголовника	1
	39	22Б-3912244-Б	Кронштейн подголовника	2
	38	22Б-3912256-Б	Палец крепления подголовника	2
		258202-П2	Шплинт диаметром 4 пружинный	2
	42	22Б-3912194	Сектор опорный подголовника в сборе	1
	50	260017-П8	Палец 6 × 32 крепления сектора	2
	37	258012-П8	Шплинт 2 × 12	2
		293221-П8	Шайба диаметром 6	2
		293228-П2	Шайба диаметром 6 специальная	4
	51	22Б-3912254-Б	Палец опорный сектора	2
		258202-П2	Шплинт диаметром 4 пружинный	2
	41	22Б-3912150-Б	Полотно носилок в сборе	1
	24	22Б-3912136	Ролик в сборе	4
	25	200263-П8	Болт М8 × 35 крепления ролика	4
		293277-П8	Шайба диаметром 8	4
		252155-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	4
		250610-П8	Гайка М8	4
	26	К-5-02-Д	Подшипник ролика	4
	27	22Б-3912138	Втулка ролика	4
		12Б-3912140	Облицовка ролика	4
	54	22Б-3912172	Упор носилок передний	2
	55	201455-П8	Болт М8 × 18 крепления упора	4
	53	252005-П8	Шайба диаметром 8	4
	47	22Б-3912310	Панель направляющих для носилок в сборе	1
	56	220077-П8	Винт М5 × 10 крепления панели	4
		252003-П8	Шайба диаметром 5	4
		22Б-3912324	Кулиса панели правая	1
	46	22Б-3912325	Кулиса панели левая	1
	56	220077-П8	Винт М5 × 10 крепления кулисы	4
		252003-П8	Шайба диаметром 5	4
		22Б-3912340	Шайба диаметром 6 кожаная	2
	60	22Б-3912200	Запор носилок в сборе	1
	56	220077-П8	Винт М5 × 10 крепления запора	5
		252003-П8	Шайба диаметром 5	5
	57	22Б-3912210	Пластина крепления запора носилок в сборе	1
	58	22Б-3912218	Ползун запора носилок в сборе	1
		260020-П8	Палец 6 × 40 крепления ползуна	1
		258012-П8	Шплинт 2 × 12	1
	59	К-3-27	Пружина запора носилок	1
		22Б-3912156	Направляющая носилок передняя правая	1
	48	22Б-3912157	Направляющая носилок передняя левая	1
	43	22Б-3912158	Направляющая носилок задняя	2
	45	221580-П8	Винт М5 × 16 крепления направляющих	14

Подгруппа 3913. Домкрат реечный
(для моделей М-21Л, М-21Т, М-22, М-22Б)

58	43	21Л-3913508	Домкрат реечный с воротком в сборе	1
		21Л-3913510	Домкрат реечный без воротка в сборе	1
	36	20-3901298	Вороток реечного домкрата	1

Подгруппа 3913. Домкрат реечный
(для моделей М-21М, М-21П)

58	43	21К-3913508-Б	Домкрат реечный с воротком в сборе	1
----	----	---------------	--	---


Группа 50. КУЗОВ В СБОРЕ

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 5000. Кузов в сборе				
		21Л-5000016 *	Кузов в сборе бондеризированный	1
		21Л-5000015 *	Кузов в сборе с замками дверей, капота и багажника	1
		21Т-5000016 **	Кузов в сборе бондеризированный	1
		21П-5000016 ***	Кузов в сборе бондеризированный	1
		21П-5000015 ***	Кузов в сборе с замками дверей, капота и багажника	1
		22-5000016 ****	Кузов в сборе бондеризированный	1
		22Б-5000016 *****	Кузов в сборе бондеризированный	1
* Только для моделей М-21Л, М-21М. ** Только для модели М-21Т. *** Только для модели М-21П. **** Только для модели М-22. ***** Только для модели М-22Б.				

Группа 51. ПОЛ

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 5101. Детали пола (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т)				
60	6	21-5101582	Заглушка кожуха пола запасного колеса	2
	4	21-5101136 *	Крышка люка пола над реостатом указателя уровня бензина	1
	3	220103-П8 *	Винт М6 × 12	6
	5	21-5101368-А *	Прокладка крышки люка пола над реостатом указателя уровня бензина	1
	6	21-5101582	Заглушка деталей пола	24
Подгруппа 5101. Детали пола (для модели М-22)				
60	6	21-5101582	Заглушка деталей пола	22
59	6	22-5101625	Крышка люка пола над атмосферной трубкой бензобака	1
	7	220077-П8	Винт М5 × 10	4
	3	22-5101628	Прокладка крышки люка	1
	2	22-5101144	Крышка люка над реостатом указателя уровня бензина в сборе	1
	7	220077-П8	Винт М5 × 10	2
	1	22-5101368	Прокладка крышки	1
	5	22-5101630	Крышка люка пола над штуцером приемной трубы бензобака	1
	7	220077-П8	Винт М5 × 10	4
	4	22-5101632	Прокладка крышки	1
* На модель М-21П не идет.				

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
-------------	---------------------------	----------	--------------	-----------------

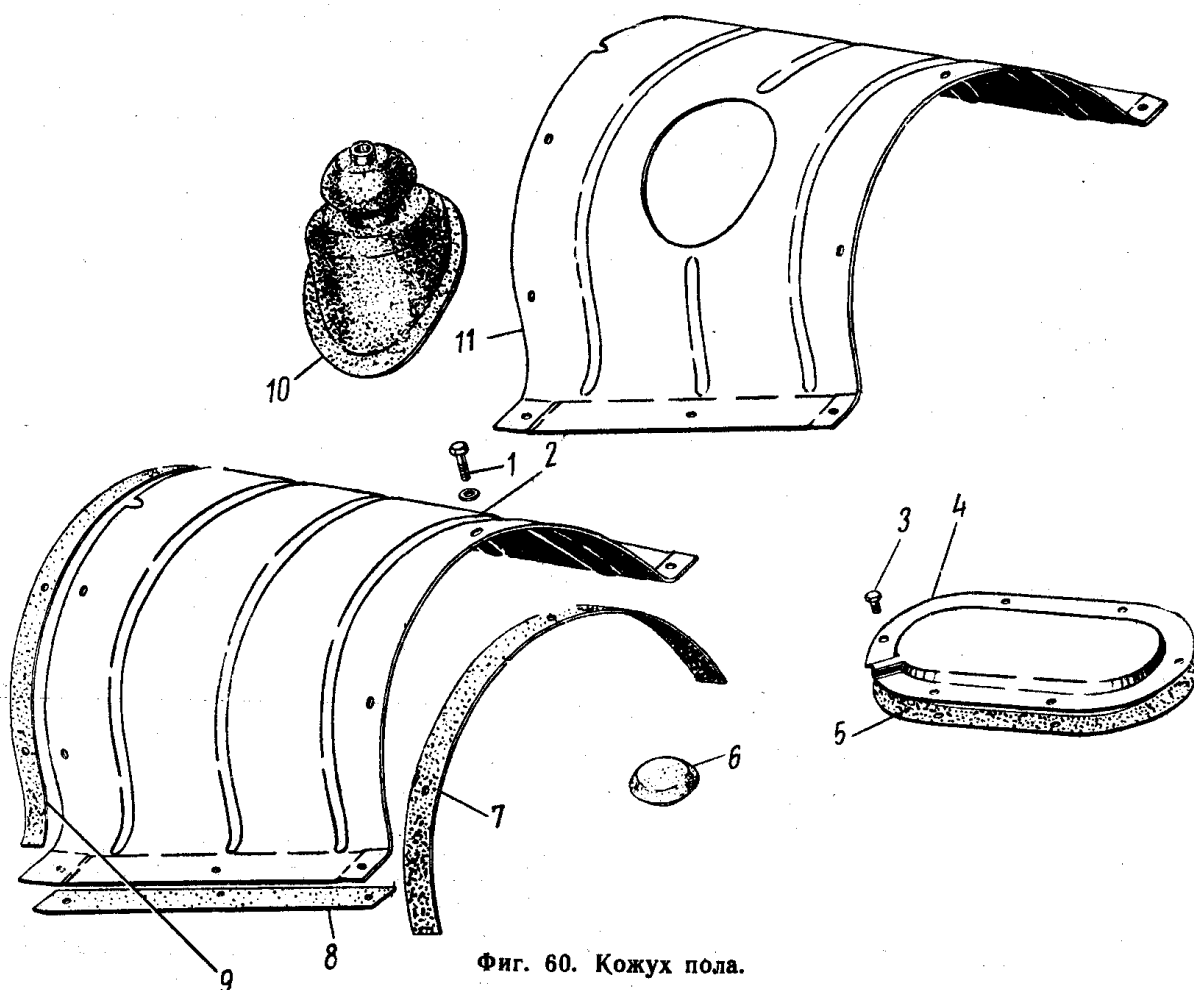

Фиг. 60. Кожух пола.

Подгруппа 5102. Настил пола
(для моделей М-22 и М-22Б)

59	16	22Б-5102022 *	Настил пола задний в сборе	1
	65	240818-П8 *	Шуруп 4 × 12	12
	17	22-5102110 **	Крышка настила пола в сборе	1
	18	30-8402208 **	Буфер	10
	18	22-5102310 **	Петля крышки настила пола	2
	19	224624-П8 **	Винт М6 × 14	8
	67	252154-П2 **	Шайба диаметром 6	8
	19	13-6106338 **	Пластина	2
	18	22-5102340 **	Упор крышки настила пола	1
	20	250608-П8 **	Гайка М6	4
	18	252234-П8 *	Шайба диаметром 6	4
		22-6305350 **	Стопор крышки настила пола	1
		224624-П8 **	Винт М6 × 14	3

* Только для модели М-22Б.

** Только для модели М-22.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
59	23	293226-П8 *	Шайба диаметром 6	3
	22	22-6305374 *	Защелка стопора крышки	1
	21	221605-П8 *	Винт М6 × 16	2
		252263-П8 *	Шайба диаметром 6	2
	6	22Б-5101625 **	Крышка люка настила пола	1
	7	220077-П8 **	Винт М5 × 10	4
	66	22Б-5101136 **	Крышка люка настила пола над реостатом указателя уровня бензина	1
	7	220077-П8 **	Винт М5 × 10	6

Подгруппа 5107. Кожух пола
(для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)

60	11	21П-5107022 ***	Кожух пола	1
	2	21-5107022 ****	Кожух пола	1
	1	201417-П8	Болт М6 × 14	13
		252037-П8	Шайба диаметром 6,5	13
	9	21-5107030	Прокладка кожуха пола передняя	1
	8	21-5107032	Прокладка кожуха пола боковая	2
	7	21-5107034	Прокладка кожуха пола задняя	1
	10	21П-5107038 ***	Уплотнитель кожуха пола	1

Подгруппа 5109. Коврики пола
(для моделей М-21Л и М-21М)

		21-5109010-А	Коврик пола передний в сборе правый	1
		21-5109011-А	Коврик пола передний в сборе левый	1
		21-5109020-А2	Коврик пола боковой правый	1
		21-5109021-А2	Коврик пола боковой левый	1
		240820-П8	Шуруп 4 × 18 крепления бокового коврика	4
		21-5109050	Коврик кожуха пола в сборе	1
		252035-П8	Шайба диаметром 4	4
		21-5109040-А2	Коврик пола задний в сборе	1
		21-5109060	Коврик передней поперечины пола в сборе	2
		21-5109202	Коврик пола багажника	1

Подгруппа 5109. Коврики пола
(для модели М-21П)

		21П-5109010	Коврик пола передний в сборе правый	1
		21П-5109011	Коврик пола передний в сборе левый	1
		21П-5109050	Коврик кожуха пола в сборе	1
		21-5109020-А2	Коврик пола боковой правый	1
		21-5109021-А2	Коврик пола боковой левый	1
		240820-П8	Шуруп 4 × 18 крепления бокового коврика	4
		252035-П8	Шайба диаметром 4	4
		21-5109040-А2	Коврик пола задний в сборе	1
		21-5109060	Коврик передней поперечины пола в сборе	2
		21-5109202	Коврик пола багажника	1

Подгруппа 5109. Коврики пола
(для модели М-21Т)

		21Т-5109010	Коврик пола передний в сборе правый	1
		21Т-5109011	Коврик пола передний в сборе левый	1
		21-5109050	Коврик кожуха пола в сборе	1

- * Только для модели М-22.
 ** Только для модели М-22Б.
 *** Только для модели М-21П.
 **** Только для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-22, М-22Б.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
		21-5109020-A2	Коврик пола боковой правый	1
		21-5109021-A2	Коврик пола боковой левый	1
		240820-П8	Шуруп 4 × 18 крепления бокового коврика	4
		252035-П8	Шайба диаметром 4	4
		21T-5109040	Коврик пола задний	1
		21-5109060	Коврик передней поперечины пола в сборе	2
		21-5109202	Коврик пола багажника	1

Подгруппа 5109. Коврики пола
(для модели М-22)

59	15	22-5109010	Коврик пола передний в сборе правый	1
	8	22-5109011	Коврик пола передний в сборе левый	1
	13	21-5109050	Коврик козуха пола в сборе	1
	9	21-5109020-A2	Коврик пола боковой правый	1
	11	21-5109021-A2	Коврик пола боковой левый	1
	12	240820-П8	Шуруп 4 × 18 крепления бокового коврика	4
	10	252035-П8	Шайба диаметром 4	4
	14	21-5109060	Коврик передней поперечины пола в сборе	2
	69	22-5109040	Коврик пола задний в сборе правый	1
	68	22-5109041	Коврик пола задний в сборе левый	1
		22-5109084	Коврик пола задний — средняя часть	1
		22-5109602	Обивка настила пола передняя	1
		22-5109610	Штапик передней обивки передний	1
		22-5109612	Штапик передней обивки боковой правый	1
		22-5109613	Штапик передней обивки боковой левый	1
		22-5109614	Штапик передней обивки средний	4
		22-5109616	Штапик передней обивки задний	1
		241819-П8	Шуруп 4 × 15 крепления передней обивки	30
		22-5109624	Обивка настила пола боковая правая	1
		22-5109625	Обивка настила пола боковая левая	1
		22-5109630	Штапик боковой обивки передний правый	1
		22-5109631	Штапик боковой обивки передний левый	1
		22-5109632	Штапик боковой обивки боковой правый	1
		22-5109633	Штапик боковой обивки боковой левый	1
		22-5109634	Штапик боковой обивки средний	2
		241819-П8	Шуруп 4 × 15 крепления боковой обивки	22
		22-5109642	Обивка крышки настила пола	1
		22-5109646	Штапик обивки крышки настила пола передний	1
		22-5109648	Штапик обивки крышки настила пола боковой правый	1
		22-5109649	Штапик обивки крышки настила пола боковой левый	1
		22-5109650	Штапик обивки крышки настила пола средний № 1	2
		22-5109652	Штапик обивки крышки настила пола средний № 2 правый	1
		22-5109653	Штапик обивки крышки настила пола средний № 2 левый	1
		22-5109654	Штапик обивки крышки настила пола задний	1
		233012-П8	Винт М4 × 12 крепления штапиков	20
		250762-П8	Гайка М4	20
		22-5109644	Облицовка обивки крышки настила пола	1
		241819-П8	Шуруп 4 × 15	20

Подгруппа 5109. Коврики пола
(для модели М-22Б)

22Б-5109010	Коврик пола передний в сборе правый	1
22Б-5109011	Коврик пола передний в сборе левый	1
22Б-5109052	Коврик козуха пола	1

Пол


№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
		21-5109020-A2	Коврик пола боковой правый	1
		240820-П8	Шуруп 4 × 18 крепления бокового коврика . . .	2
		252035-П8	Шайба диаметром 4	2
		22Б-5109044	Коврик пола задний	1
		22Б-5109080	Коврик пола задний под откидное сиденье в сборе . . .	1
		22Б-5109170	Коврик пола у заднего сиденья	1
		22Б-5109062-A	Коврик передней поперечины	2
		22Б-5109554-A	Обивка настила пола боковая передняя	1
		22Б-5109560-A	Обивка настила пола боковая задняя	1
		22Б-5109424	Обивка настила пола часть I	1
		22Б-5109652	Облицовка настила передняя	1
		22Б-5109636	Облицовка настила задняя правая	1
		22Б-5109637	Облицовка настила задняя левая	1
		22Б-5109626	Скоба крепления обивки	2
		241819-П8	Шуруп 4 × 15 крепления обивки	3
		293158-П	Шайба диаметром 4 облицовочная	3
		240818-П8	Шуруп 4 × 12 крепления обивки	11
		22Б-5109458	Обивка настила пола часть II	1
		22Б-5109460	Обивка настила пола часть III	1
		22Б-5109462	Обивка настила пола часть IV	1
		22Б-5109464	Обивка настила пола часть V	1

Группа 52. ВЕТРОВОЕ ОКНО

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
-------------	---------------------------	----------	--------------	-----------------

Подгруппа 5205-А. Стеклоочиститель и привод (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)

54; 55	15; 12	СЛ45А-5205000	Стеклоочиститель и привод в сборе (21-5205010-А) . . .	1
61	10	СЛ45А-5205001	Прокладка резиновая верхняя	1
	11	СЛ45А-5205002	Прокладка резиновая нижняя	1
	12	201415-П8	Болт М6 × 10 крепления стеклоочистителя . . .	4
		293226-П8	Шайба диаметром 6 пружинная	4
	18	21-5205078	Кронштейн переключателя стеклоочистителя . . .	1
	19	224597-П8	Винт М5 × 10 крепления кронштейна	2
		250763-П8	Гайка М5	2
		252233-П8	Шайба диаметром 5 пружинная	2
	17	Н02419	Шайба диаметром 10,5 пружинная	1
	20	СЛ18-5205708	Гайка	1
	21	21-5205072	Ручка переключателя стеклоочистителя	1
	16	СЛ45А-5205400	Переключатель стеклоочистителя в сборе	1
	2	СЛ103-5205030	Рычаг стеклоочистителя в сборе правый	1
	14	СЛ103-5205020	Рычаг стеклоочистителя в сборе левый	1
	3	СЛ9-5205006	Гайка крепления рычага стеклоочистителя	2
	1	СЛ45А-5205900	Щетка стеклоочистителя в сборе	2
	4	СЛ45А-5205007	Гайка сальниковая	2

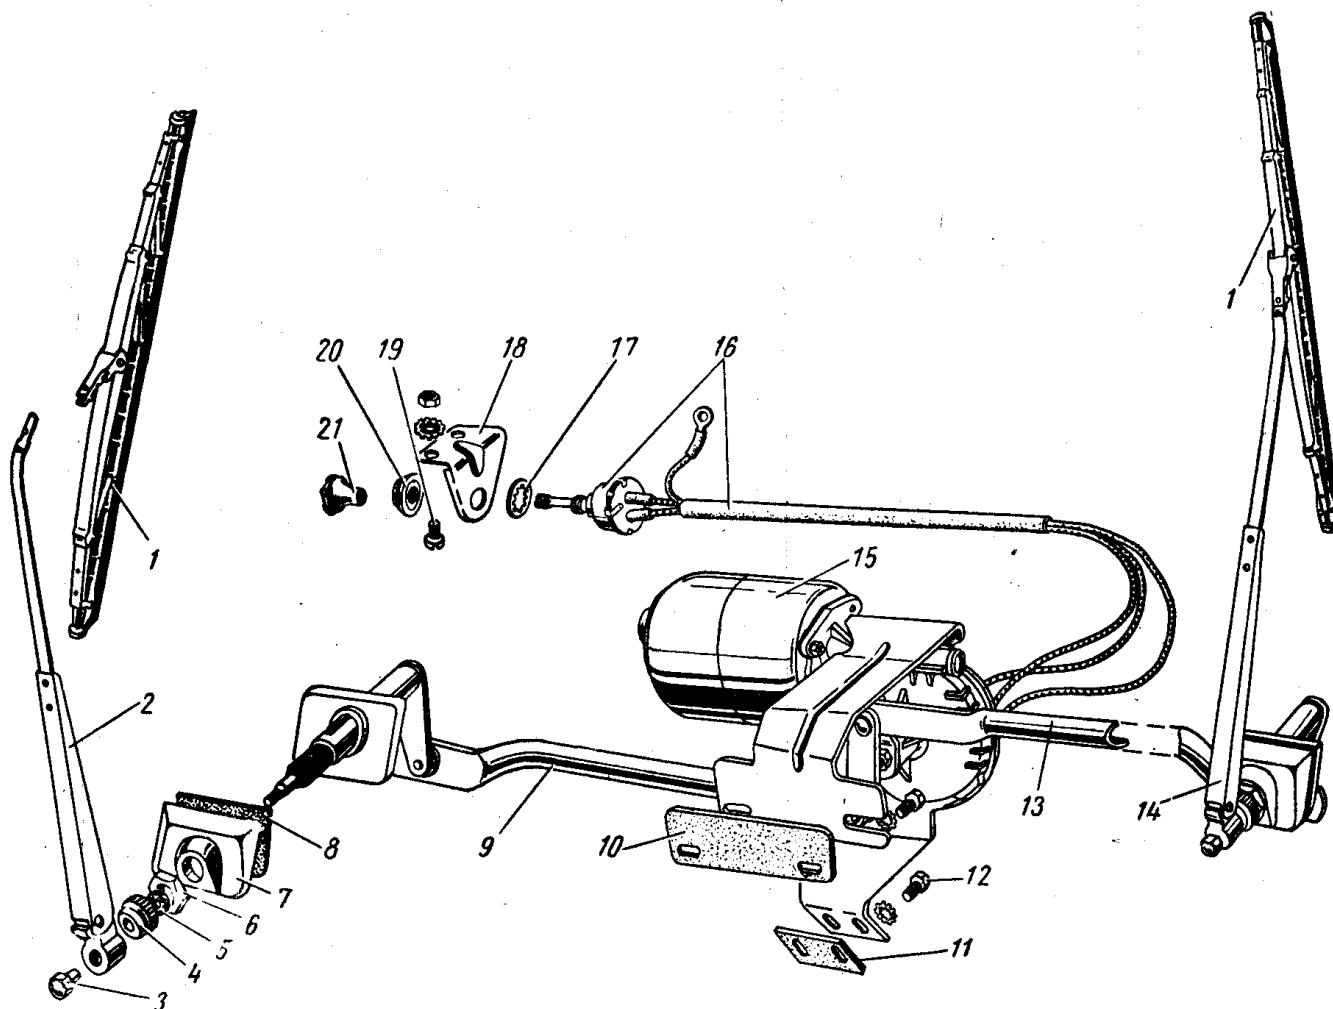

Фиг. 61. Стеклоочиститель и привод.

Ветровое окно

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
61	5	СЛ9-5205503	Шайба войлочная	2
	6	СЛ45-5205005	Гайка крепления стеклоочистителя	2
	7	СЛ45А-5205004	Фланец	2
	8	СЛ45А-5205003	Прокладка резиновая	2
	9	СЛ45А-5205600	Тяга в сборе правая	1
	13	СЛ45А-5205500	Тяга в сборе левая	1
	15	МЭ14А-5205000	Мотор стеклоочистителя	1

Подгруппа 5206. Детали ветрового окна (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)

62	8	21-5206008-Б	Стекло ветрового окна в сборе	1
		21-5206008 *	Стекло ветрового окна в сборе	1
		21-5206010 **	Стекло ветрового окна (триплекс)	1
	2	21-5206010-А **	Стекло ветрового окна (сталинит)	1
		21-5206050-Г *	Уплотнитель стекла ветрового окна	1
	32	21-5206050-Б	Уплотнитель стекла ветрового окна	1
		21-5206132-Б	Низ отделочной рамки ветрового окна	1
	9	241820-П13	Шуруп 4 × 18 крепления низа отделочной рамки	4
	10	21-5206138-Б	Рамка отделочная верхняя	1
	31	241823-П13	Шуруп 4 × 30 крепления верха отделочной рамки	4
	11	21-5206136-Б	Боковина отделочной рамки правая	1
		21-5206137-Б	Боковина отделочной рамки левая	1
	31	241821-П13	Шуруп 4 × 22 крепления отделочной рамки ветрового окна	2
		241823-П13	Шуруп 4 × 30 верхнего крепления боковины отделочной рамки	8
	12	21-5206120	Кант отделочной рамки ветрового окна в сборе	1
	7	21-5205158 *	Окантовка ветрового окна верхняя	1
	4	21-5603046 *	Держатель верхней окантовки ветрового окна	12
	1	21-5206182 *	Окантовка ветрового окна боковая правая	1
		21-5206183 *	Окантовка ветрового окна боковая левая	1
	33	240817-П13	Шуруп 4 × 9 крепления окантовки	6
	3	21-5603028 *	Муфта окантовки окна	2

Подгруппа 5208. Установка опрыскивателя ветрового окна (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)


63	12	13-5208010	Насос опрыскивателя ветрового стекла в сборе	1
		220105-П8 ***	Винт М6 × 16 крепления насоса на кузове	2
		220103-П8 ****	Винт М6 × 12 крепления насоса на кузове	2
		293238-П8 ***	Шайба диаметром 7	2
		252174-П8	Шайба пружинная диаметром 6	2
	10	13-5208012	Корпус насоса опрыскивателя ветрового стекла в сборе	1
	5	72-5208024	Крышка насоса опрыскивателя ветрового стекла в сборе	1
	3	220051-П8	Винт М4 × 10 крепления крышки насоса	6
	4	72-5208032	Кольцо крышки насоса	1
	11	13-5208036	Кольцо корпуса насоса	1
	7	72-5208042	Диафрагма насоса	1
	9	72-5208044	Пружина диафрагмы насоса	1
	8	72-5208046	Кольцо пружины диафрагмы насоса	1
	6	72-5208048	Шток насоса в сборе	1
	2	72-5208054	Педаля насоса	1
	1	72-5208056	Скоба запора педали насоса	1

* Ставится по специальному заказу на модели М-21Л, М-22Б, М-22, на модели М-21М и М-21П устанавливается обязательно, на модель М-21Т не устанавливается.

** По выбору.

*** Только для модели М-21П.

**** Только для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-22, М-22Б.

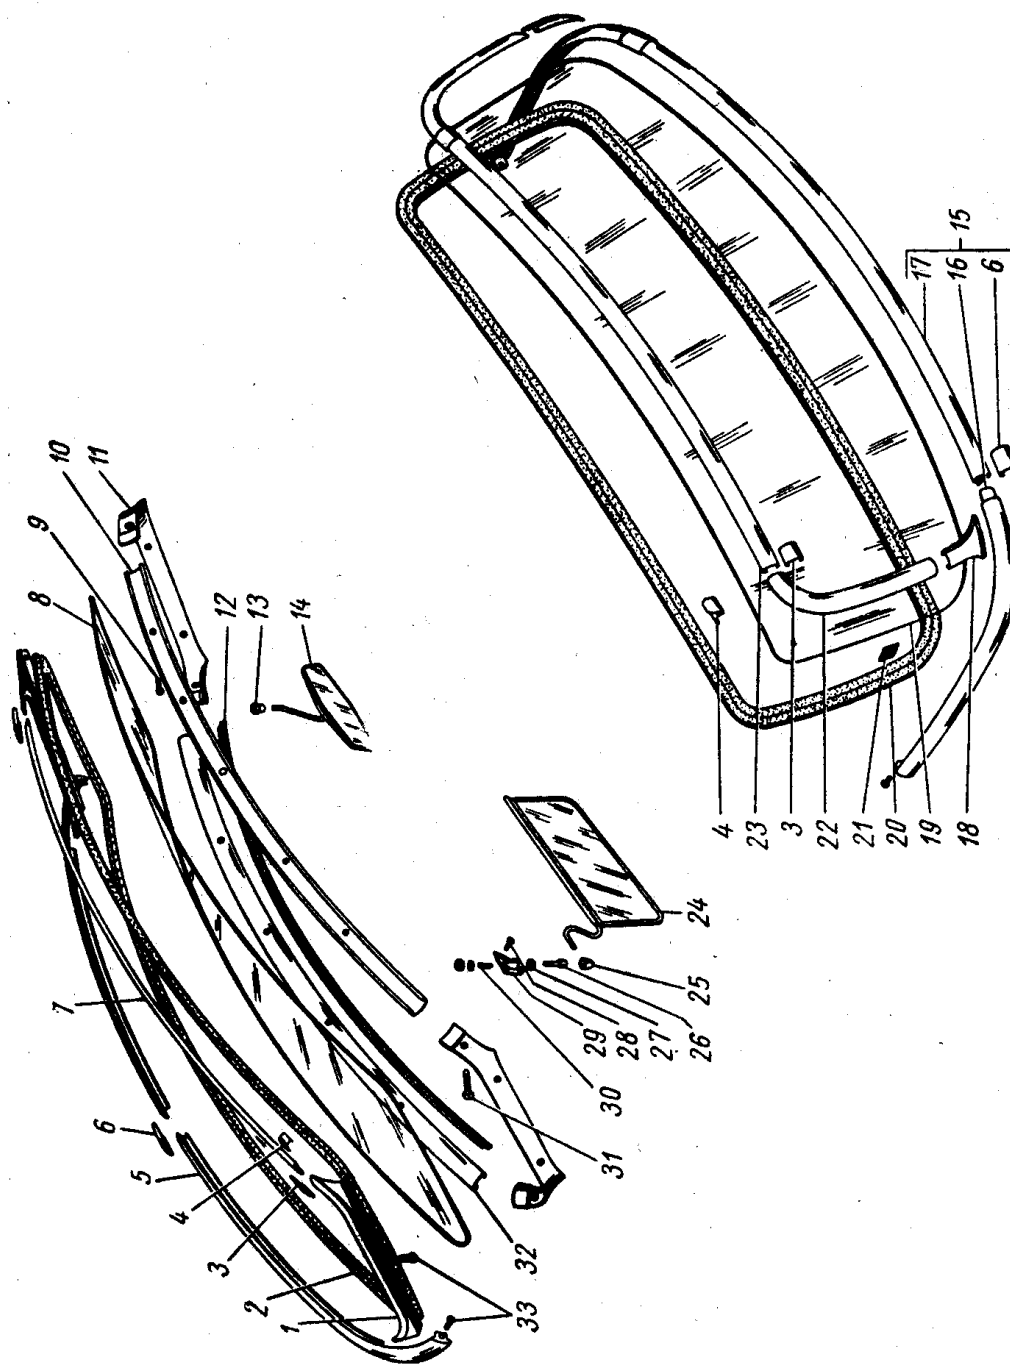


Фиг. 62. Ветровое окно и окно задка.

Примечания: 1) поз. 5 и 33 — см. в подгруппе 5301; 2) поз. 6 — см. в подгруппе 5301, 5601; 3) поз. 4 и 15—17 — см. в подгруппе 5601; 4) поз. 18—23 — см. в подгруппе 5603; 5) поз. 13 и 14 — см. в подгруппе 8201; 6) поз. 24—30 — см. в подгруппе 8204.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
63	21	13-5208064 293304-П13	Жиклер опрыскивателя ветрового стекла в сборе . . .	2
			Шайба диаметром 10 жиклера опрыскивателя ветрового стекла	2
	29	51Б-3816158 293304-П8	Шайба жиклера опрыскивателя ветрового стекла . . .	2
			Шайба диаметром 10 жиклера опрыскивателя ветрового стекла	2
		250613-П8	Гайка М10 × 1	2
	27	13-5208070	Корпус жиклера опрыскивателя ветрового стекла в сборе	2
	25	13-5208078	Шайба жиклера опрыскивателя ветрового стекла . . .	4
	28	13-5208160	Винт специальный	2
	26	13-5208076	Жиклер опрыскивателя ветрового стекла	2
		21-5208092-Б *	Шланг впускной опрыскивателя ветрового стекла в сборе	1
		21П-5208092 **	Шланг впускной опрыскивателя ветрового стекла в сборе	1

* Только для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-22 и М-22Б.

** Только для модели М-21П.

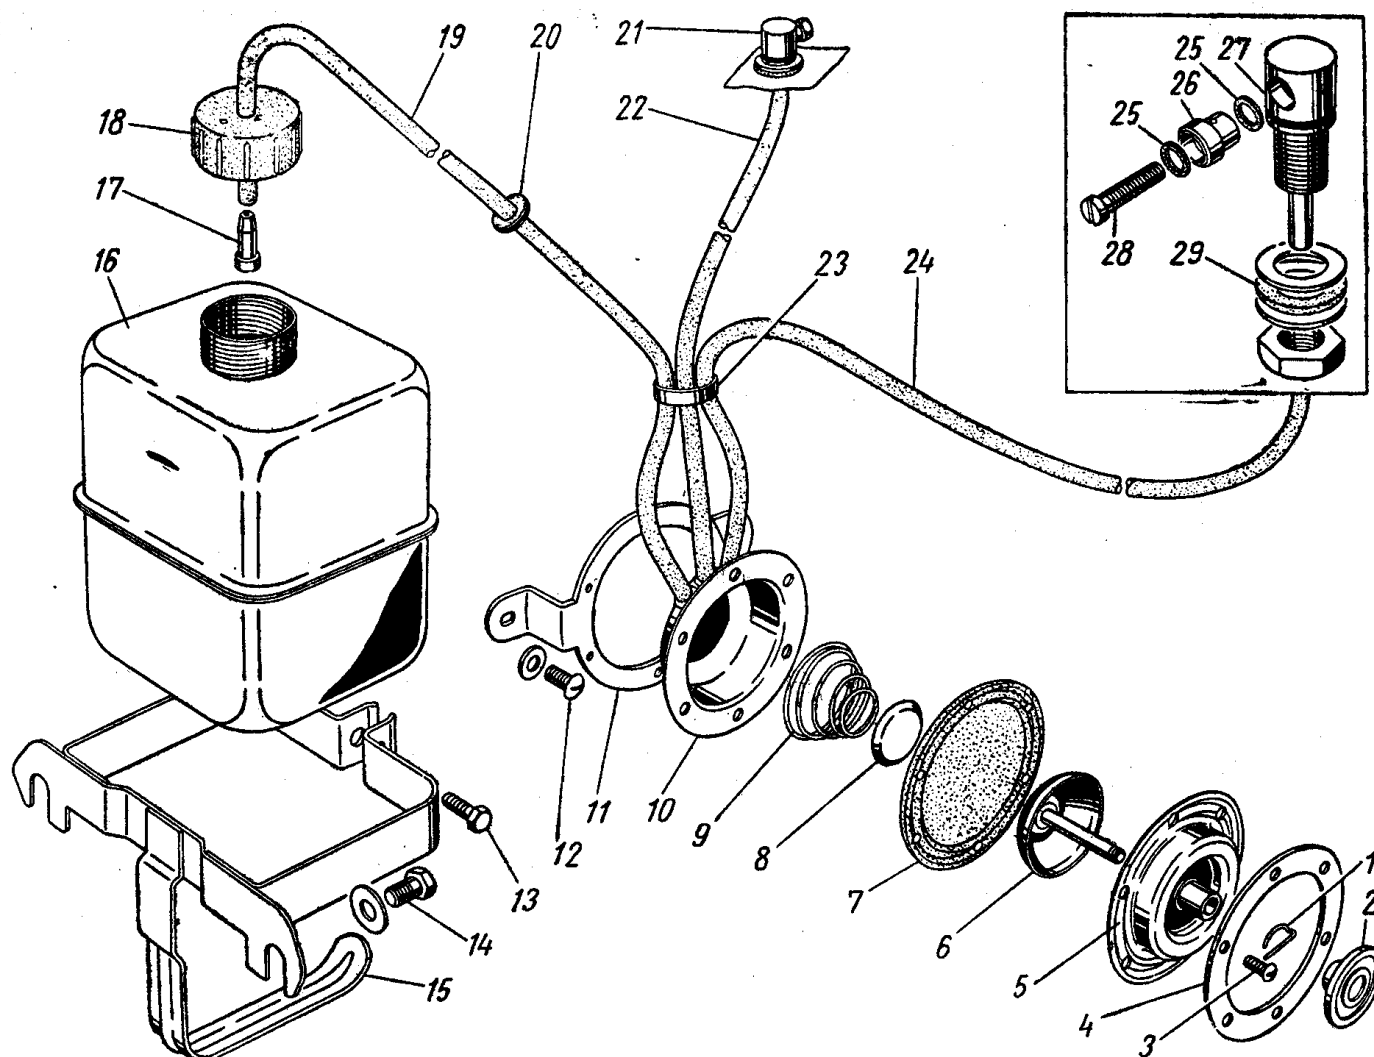

Фиг. 63. Установка опрыскивателя ветрового стекла.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
63	19	21-5208094-Б *	Шланг впускной опрыскивателя ветрового стекла . . .	1
		13А-5208094-Б	Шланг впускной опрыскивателя ветрового стекла . . .	1
	17	21-5208087	Клапан впускной с фильтром опрыскивателя в сборе . .	1
	20	21-5208150	Втулка уплотнительная впускного шланга	1
	24	21-5208096-Б *	Шланг выпускной опрыскивателя ветрового стекла	
			правый	1
		21П-5208097 **	Шланг выпускной опрыскивателя ветрового стекла	
			левый	1
		21-5208100-А	Бачок опрыскивателя ветрового стекла с пробкой в сборе	1
	14	201452-П8	Болт М8 × 12 крепления бачка	2
		252005-П8	Шайба диаметром 8	2
	16	21-5208104-А	Бачок опрыскивателя ветрового стекла в сборе	1
	18	21-5208124	Пробка бачка опрыскивателя	1
	15	21-5208170	Держатель бачка опрыскивателя в сборе	1
	13	201418-П8	Болт крепления ленты стяжной бачка опрыски-	
			вателя	1
		250508-П29	Гайка М6	1
	23	21-5208200	Держатель шлангов	1
	22	21-5208097-Б *	Шланг выпускной опрыскивателя ветрового стекла	
			левый	1
		21П-5208096 **	Шланг выпускной опрыскивателя ветрового стекла	
			правый	1

* Только для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-22, М-22Б.

** Только для модели М-21П.

Группа 53. ПЕРЕДОК

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 5301. Детали передка (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
56	16	21А-5301120 *	Панель приборов в сборе (комплект)	1
		21-5301120-Б **	Панель приборов в сборе (комплект)	1
		21П-5301120 ***	Панель приборов в сборе (комплект)	1
		21-5301126-Б **	Панель приборов в сборе	1
		21А-5301126-Б *	Панель приборов в сборе	1
		21П-5301126 ***	Панель приборов в сборе	1
	52	201415-П8	Болт М6 × 10 крепления панели приборов . . .	9
		252174-П8	Шайба пружинная диаметром 6	7
		250508-П8	Гайка М6	2
		252234-П8	Шайба пружинная диаметром 6	2
		21-5301156	Прокладка панели приборов	1
	41	21-5301134 ****	Облицовка панели приборов у руля	1
		21П-5301134 ***	Облицовка панели приборов у рулевой колонки	1
	42	222964-П8	Винт М3 × 10 крепления облицовки	3 *****
		222964-П13 ***	Винт М3 × 10 крепления облицовки	1
		250760-П8	Гайка М3	3
		252000-П8	Шайба диаметром 3	3
		252130-П2	Шайба пружинная диаметром 3	1
	11	21-5301412-А2 *****	Облицовка панели приборов центральная	1
		220077-П8 *****	Винт М5 × 10 крепления облицовки	2
		252173-П8 *****	Шайба пружинная диаметром 5	2
	9	21-5301204 **	Решетка панели приборов	1
		21П-5301204 ***	Решетка панели приборов	1
		220050-П8 *****	Винт М4 × 8 крепления решетки	4
		252232-П8 *****	Шайба пружинная диаметром 4	4
		21-5301228-Б *****	Орнамент панели приборов в сборе	1
		250760-П8 *****	Гайка М3	3
		252035-П8 *****	Шайба диаметром 4	3
		21-5301508 **	Прокладка решетки панели приборов	1
56	13	21П-5301508 ***	Прокладка решетки панели приборов	1
		21-5301210-Б **	Решетка панели приборов	1
		21П-5301210 ***	Решетка панели приборов	1
		21-5301500 **	Молдинг решетки панели приборов	1
		21П-5301500 ***	Молдинг решетки панели приборов	1
	62	21-5301292 *****	Накладка декоративная верхней панели передка правая	1
		21-5301293 *****	Накладка декоративная верхней панели передка левая	1
	33	240817-П13 *****	Шуруп 4 × 9 крепления накладки	2
	6	21-5301294 *****	Муфта соединительная	1
	32	21-5301146-Б ****	Распорка панели приборов у руля правая	1
56	33	21-5301147-Б ****	Распорка панели приборов у руля левая	1
		21П-5301145 ***	Распорка панели приборов у руля в сборе	1
	35	201415-П8	Болт М6 × 10 крепления распорки	2
		252234-П8	Шайба пружинная диаметром 6	2
		21-5301386-Б	Заглушка щитка передка	1
	34	21-5301630	Уплотнитель верхней панели передка	2
		201455-П8 ****	Болт М8 × 18 крепления распорки к кронштейну педалей	2
		250610-П8 ****	Гайка М8	2
		252005-П8 ****	Шайба диаметром 8	2
		252155-П2 ****	Шайба пружинная диаметром 8	2

* Только для модели М-21Т.
 ** Только для моделей М-21Л, М-21М, М-22 и М-22Б.
 *** Только для модели М-21П.
 **** На модель М-21П не идет.
 ***** На модель М-21П — 2 шт.
 ***** На модель М-21Т не идет.
 ***** Ставится только по специальному заказу для моделей М-21Л, М-22, М-22Б, на модели М-21М, М-21П устанавливается обязательно, на модель М-21Т не устанавливается.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
56	55 53 54	21А-5301140-Б **	Распорка панели приборов в сборе	1
		201416-П8 **	Болт М6 × 12 крепления распорки	4
		252004-П8 **	Шайба диаметром 6	4
		252154-П2 **	Шайба пружинная диаметром 6	4
		21-5301454 ***	Заглушка облицовки панели приборов средняя	1
		21-5301456 ***	Заглушка облицовки панели приборов крайняя в сборе	2
		21-5301460 ***	Пластина крепления заглушки	1
		292675-П8 ***	Гайка М5 крепления заглушки	2
		252135-П2 ***	Шайба пружинная диаметром 5	2
		21-5301111 *	Уплотнитель щитка передка у рулевой колонки в сборе	1
		21П-5301111-Б ****	Уплотнитель щитка передка у рулевой колонки в сборе	1
		21-5301112 *	Уплотнитель щитка передка у рулевой колонки	1
		21-5301114 *	Держатель уплотнителя	1
		201418-П8	Болт М6 × 16 крепления уплотнителя	4
		252234-П8	Шайба пружинная диаметром 6	4

Подгруппа 5303. Вещевой ящик
(для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)

56	15 17 22 25 19 23 20 18 24 21	21П-5303013 ****	Ящик вещевой в сборе	1
		21-5303012 *****	Ящик вещевой в сборе	1
		240818-П8	Шуруп 4 × 12 крепления вещевого ящика	6
		292647-П2	Гайка М3 специальная	6
		21-5303016 *****	Дверца вещевого ящика в сборе	1
		224571-П8	Винт М4 × 10 крепления дверцы вещевого ящика	2
		250762-П8	Гайка М4	2
		252232-П8	Шайба диаметром 4 пружинная	2
		21П-5303017 ****	Дверца вещевого ящика в сборе	1
		30-5303045	Буфер дверцы вещевого ящика	3
		30-5303052	Замок вещевого ящика в сборе	1
		2200027-П8	Винт М3,5 × 8 крепления замка	1
		252151-П2	Шайба диаметром 3,5 пружинная	1
		30-5303074	Упор замка вещевого ящика	1
		224571-П8	Винт М4 × 10 крепления упора	2
		250762-П8	Гайка М4	2
		252232-П8	Шайба диаметром 4 пружинная	2
		252002-П8	Шайба диаметром 4	2
		32-5303078	Колпачок замка вещевого ящика	1

Подгруппа 5304. Вентиляция передка
(для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)

64	45 2 47 11 12 46 30 2 28 25	21-5304012	Крышка вентиляции передка в сборе	1
		201415-П8	Болт М6 × 10 крепления крышки	2
		21-5304017-А *****	Петля крышки вентиляции передка в сборе	1
		21-5304022	Сетка вентиляции передка в сборе	1
		240219-П8	Винт 4 × 15 крепления сетки	3
		21-5304030-А	Уплотнитель крышки вентиляции передка	1
		21-5304220	Привод вентиляции кузова в сборе	1
		201415-П8	Болт М6 × 10	2
		252234-П8	Шайба пружинная диаметром 6	2
		260008-П8	Палец 6 × 12	1
		258011-П	Шплинт 2 × 10	1
		32-8104196	Крышка вентиляции кузова с уплотнителем в сборе	1


* На модель М-21П не идет.

** Только для модели М-21Т.

*** Устанавливается на модели М-21Л, М-21М, М-21П и М-22 при отсутствии радиоприемника. На модель М-22Б устанавливается обязательно, на модель М-21Т не устанавливается.

**** Только для модели М-21П.

***** Только для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-22, М-22Б.

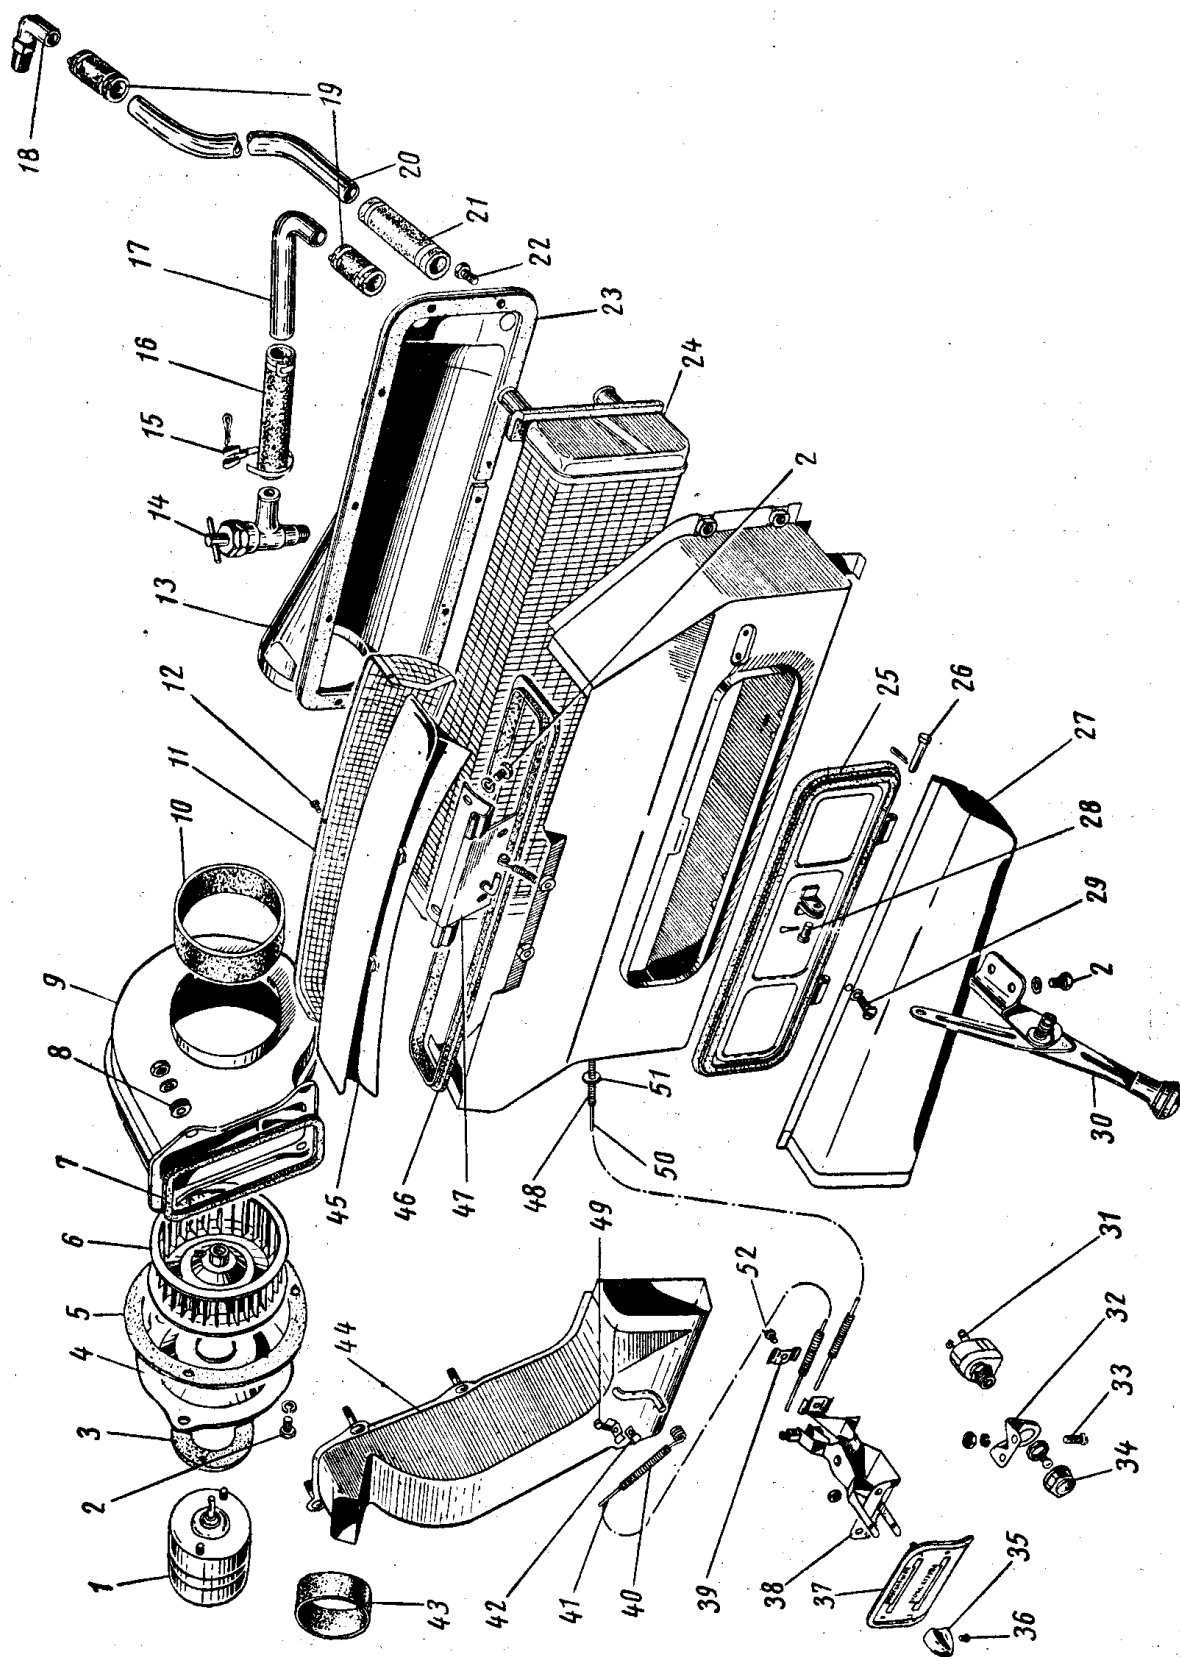


Фиг. 64. Вентиляция гердека и отопления.
Примечание. Поз. 1—10, 13—24, 27, 29, 31—34 и 43 — см. в подгруппах 8101 и 8102.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
64	26	260018-П8	Палец 6 × 35	2
		258011-П	Шплинт 2 × 10	2
	38	21-5304032 *	Привод вентиляции передка в сборе	1
		250763-П8	Гайка М5	2
		252233-П8	Шайба пружинная диаметром 5	2
	35	21-5304186	Ручка привода вентиляции передка	2
	36	222962-П8	Винт М3 × 7	2
	37	21-5304188 *	Облицовка привода вентиляции передка в сборе	1
	39	21-5304192	Зажим оболочки привода вентиляции передка	1
	42	21-5304198	Зажим оболочек привода вентиляции и заслонки	2
	49	224570-П8	Винт М4 × 8 крепления зажима	2
	52	290277-П8	Болт М4 × 8 упора оболочки	1
	48	21-5304200	Оболочка тяги крышки вентиляции передка	1
	50	21-5304202	Тяга привода крышки вентиляции передка	1
	40	21-5304204 *	Оболочка тяги заслонки отопления	1
	41	21-5304206 *	Тяга привода заслонки отопления	1
	51	A-17523	Втулка оболочки привода крышки вентиляции передка	1
65	11	21П-5304032 **	Привод вентиляции передка в сборе	1
	13	21П-5304204-A **	Оболочка тяги заслонки отопления	1
	10	21П-5304188 **	Облицовка привода вентиляции передка в сборе	1
	12	21П-5304206 **	Тяга привода заслонки отопления	1

* Только для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-22 и М-22Б.

** Только для модели М-21П.

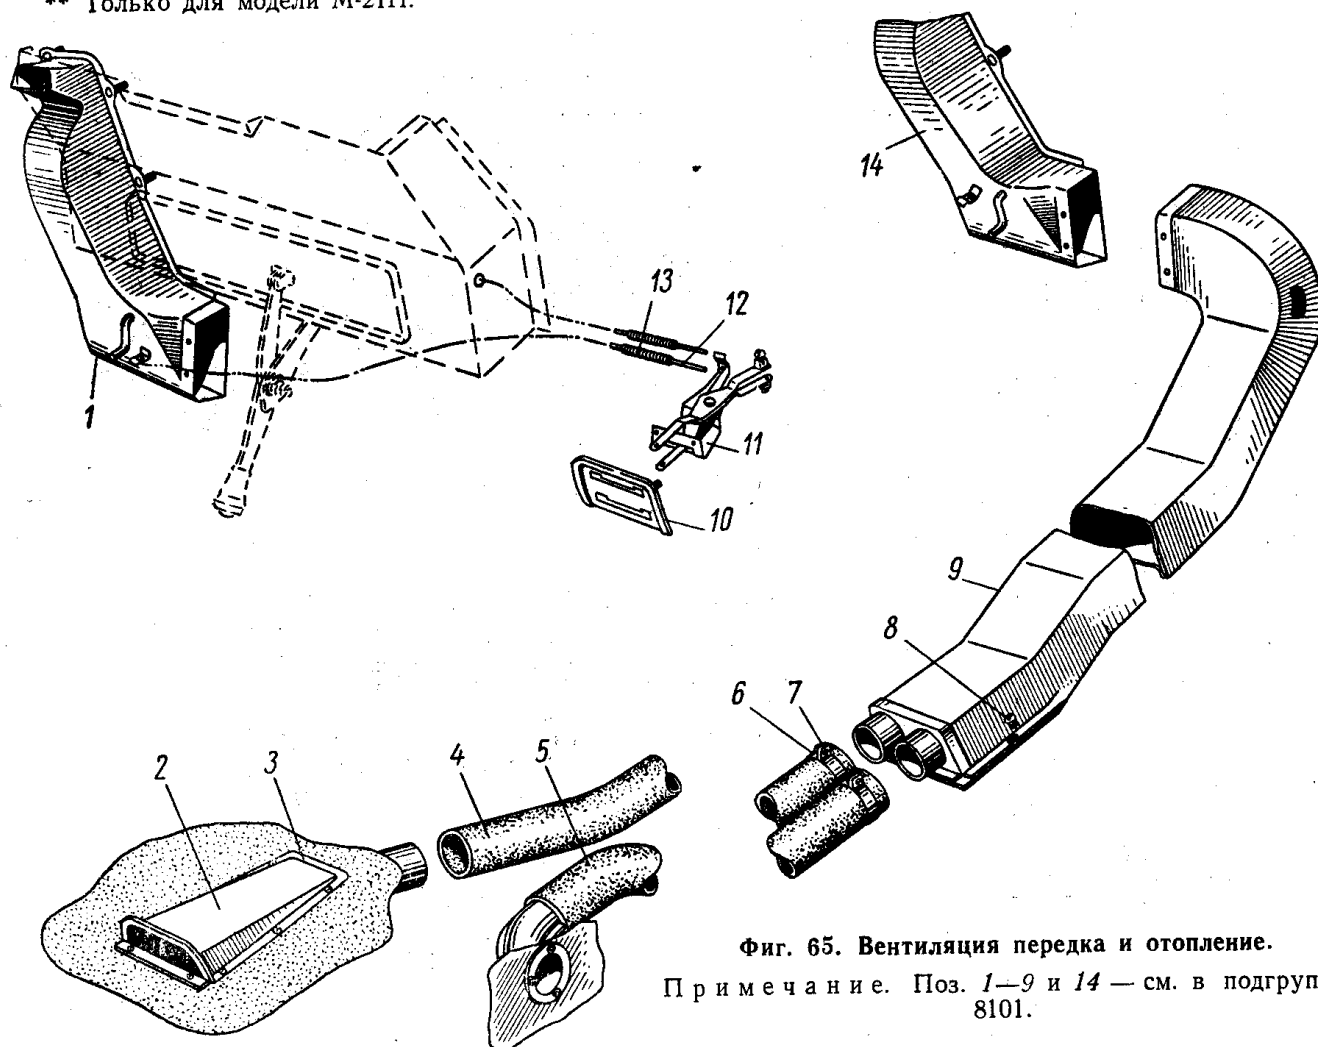

Фиг. 65. Вентиляция передка и отопление.

Примечание. Поз. 1—9 и 14 — см. в подгруппе 8101.

Группа 54. БОКОВИНА


№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 5401. Детали боковины (для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т)				
		21-5401378 *	Накладка облицовочная средней стойки боковины в сборе правая	1
		21-5401379 *	Накладка облицовочная средней стойки боковины в сборе левая	1
		241821-П13 *	Шуруп 4 × 22 крепления накладки	3
		241823-П13 *	Шуруп 4 × 30 крепления накладки	6
		21А-5402014 **	Обивка средней стойки боковины в сборе правая . . .	1
		21А-5402015 **	Обивка средней стойки боковины в сборе левая . . .	1
		352900-S9 **	Гвоздь 1,6 × 18 крепления обивки	18
		241820-П13 **	Шуруп 4 × 18 крепления обивки	19
		293158-П **	Шайба диаметром 4	19
		21Л-5401380	Молдинг средней стойки боковины правый	1
		21Л-5401381	Молдинг средней стойки боковины левый	1
		233045-П13	Винт М5 × 28 крепления молдинга	4
		21Л-5401244 ***	Орнамент боковины	2
		21Л-5401246 ***	Окантовка орнамента	2
		21Л-5401248 ***	Прокладка орнамента	2
		241820-П13 ***	Шуруп 4 × 18 крепления орнамента	4
Подгруппа 5401. Детали боковины (для модели М-21П)				
		21П-5401378 *	Накладка облицовочная средней стойки боковины в сборе правая	1
		21П-5401379 *	Накладка облицовочная средней стойки боковины в сборе левая	1
		241821-П13 *	Шуруп 4 × 22 крепления накладки	3
		241823-П13 *	Шуруп 4 × 30 крепления накладки	6
		21П-5402014 **	Обивка средней стойки боковины в сборе правая . . .	1
		21П-5402015 **	Обивка средней стойки боковины в сборе левая . . .	1
		352900-S9 **	Гвоздь 1,6 × 18 крепления обивки	18
		241820-П13 **	Шуруп 4 × 18 крепления обивки	19
		293158-П **	Шайба диаметром 4	19
		21Л-5401380	Молдинг средней стойки боковины правый	1
		21Л-5401381	Молдинг средней стойки боковины левый	1
		233045-П13	Винт М5 × 28 крепления молдинга	4
Подгруппа 5401. Детали боковины (для модели М-22)				
		21-5401378	Накладка облицовочная средней стойки боковины в сборе правая	1
		21-5401379	Накладка облицовочная средней стойки боковины в сборе левая	1
		241821-П13	Шуруп 4 × 22 крепления накладки	3
		241823-П13	Шуруп 4 × 30 крепления накладки	6
		21Л-5401380	Молдинг средней стойки боковины правый	1
		21Л-5401381	Молдинг средней стойки боковины левый	1
		233045-П13	Винт М5 × 28 крепления молдинга	4
		22-5401160	Надставка внутренней панели боковины правая . . .	1
		22-5401161	Надставка внутренней панели боковины левая . . .	1
		241814-П13	Шуруп 3,5 × 18 крепления надставки	6
* Для автомобилей с безгвоздевой обивкой кузова. ** Для автомобилей с гвоздевой обивкой кузова. *** Устанавливается только на модели М-21Л, М-21Т.				

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
		22-5401478 *	Молдинг боковины в сборе правый	1
		22-5401479 *	Молдинг боковины в сборе левый	1
		250763-П29 *	Гайка М5 крепления молдинга	6
		252037-П29С *	Шайба диаметром 6	6
		32Ю-8404066 *	Шайба диаметром 4 резиновая	6
		240817-П13 *	Шуруп 4 × 9 крепления молдинга	2
		22-5402272	Держатель обивки боковины правый	1
		22-5402273	Держатель обивки боковины левый	1
		241822-П13	Шуруп 4 × 26 крепления держателя	14

Подгруппа 5401. Детали боковины
(для модели М-22Б)

	22Б-5402014	Обивка средней стойки боковины в сборе правая	1
	22Б-5402015	Обивка средней стойки боковины в сборе левая	1
	241822-П13	Шуруп 4 × 26 крепления обивки	14
	293158-П	Шайба диаметром 4	14
	22Б-5402030	Надставка обивки средней стойки боковины в сборе правая	1

* Устанавливается по специальному заказу.

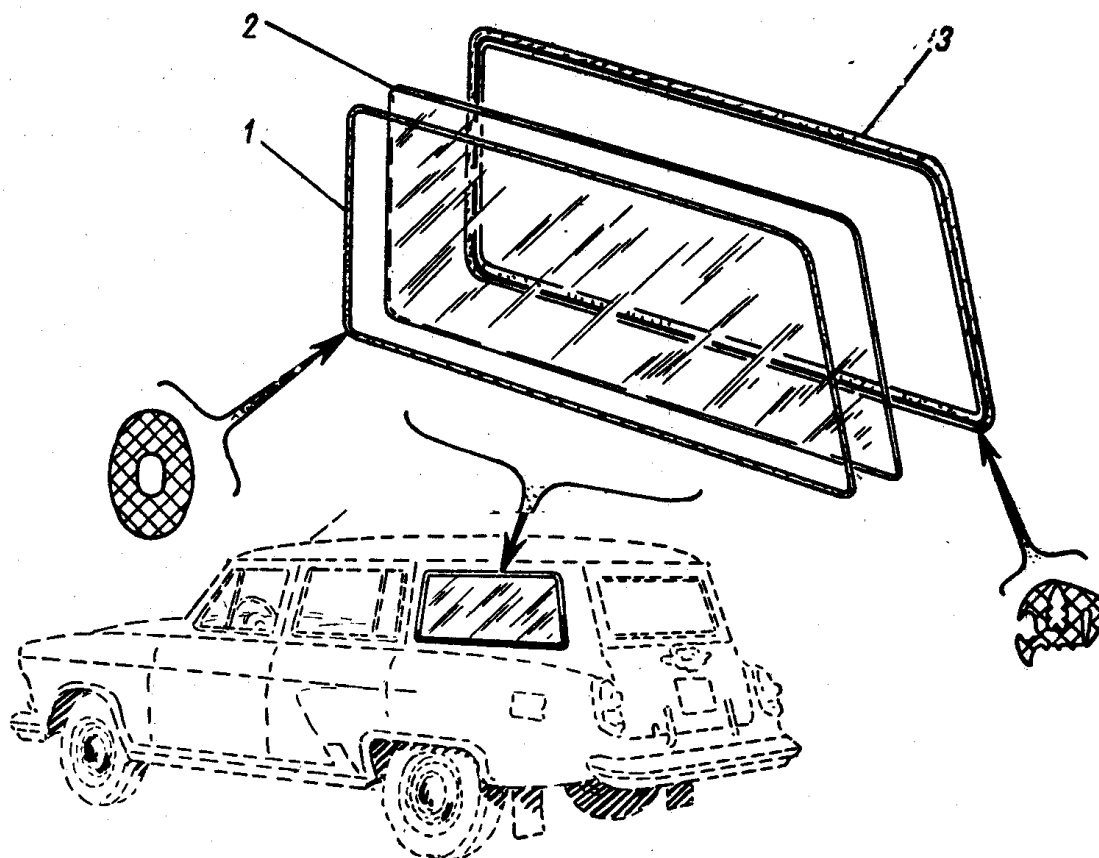

Фиг. 66. Окно боковины.

Боковина

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Кличе- ство
		22Б-5402031	Надставка обивки средней стойки боковины в сборе левая	1
		241822-П13	Шуруп 4 × 26 крепления надставки	7
		293158-П	Шайба диаметром 4	7
		21Л-5401381	Молдинг средней стойки боковины левый	1
		21Л-5401380	Молдинг средней стойки боковины правый	1
		233045-П13	Винт М5 × 28 крепления молдинга	4
		22-5401478 *	Молдинг боковины в сборе правый	1
		22-5401479 *	Молдинг боковины в сборе левый	1
		250763-П29 *	Гайка М5 крепления молдинга	6
		252037-П29С *	Шайба диаметром 6	6
		32Ю-8404066 *	Шайба диаметром 4 резиновая	6
		240817-П13 *	Шуруп 4 × 9 крепления молдинга	2

Подгруппа 5403. Окно боковины
(для моделей М-22, М-22Б)

66	2	22-5403050 **	Стекло боковины в сборе правое	1
		22-5403051 **	Стекло боковины в сборе левое	1
		22Б-5403050 ***	Стекло боковины в сборе правое	1
		22Б-5403051 ***	Стекло боковины в сборе левое	1
		22-5403052 **	Стекло окна боковины	2
		22Б-5403052-А ***	Стекло окна боковины правое	1
	3	22Б-5403053-А ***	Стекло окна боковины левое	1
		22-5403122	Уплотнитель окна боковины правый	1
		22-5403123	Уплотнитель окна боковины левый	1
		22-5403472-А	Окантовка окна боковины	2

* Устанавливается по специальному заказу.

** Только для модели М-22.


*** Только для модели М-22Б.

Группа 56. ЗАДОК

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 5601. Детали задка (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т)				
62	15	21-5601288 *	Накладка декоративная задка — поясной комплект . . .	1
		21-5601296-А *	Держатель декоративной накладки в сборе	2
		240817-П13 *	Шуруп 4 × 9 крепления декоративной накладки	2
		250763-П8 *	Гайка М5 крепления декоративной накладки	2
		252037-П8 *	Шайба диаметром 6 крепления декоративной накладки	2
	4	21-5603046	Держатель верхней окантовки заднего окна	42
		21-5601292-А *	Накладка декоративная задка поясная правая	1
	16	21-5601293-А *	Накладка декоративная задка поясная левая	1
	17	21-5601290 *	Накладка декоративная задка поясная задняя	1
		21-5601162	Уплотнитель среднего брызговика задка	1
		256543-П8	Заклепка диаметром 4 × 10	9
		293185-П8	Шайба диаметром 5	9
		21Л-5601150	Брызговик задка боковой в сборе правый	1
67	10	21Л-5601151	Брызговик задка боковой в сборе левый	1
		201417-П8	Болт М6 × 14 крепления брызговика к кузову	8
		250508-П8	Гайка М6	2
		252004-П8	Шайба диаметром 6	2
		252234-П8	Шайба диаметром 6 пружинная	8
	11	21-5601156	Прокладка брызговика задка	2
62	6	21-5601294 *	Муфта декоративной накладки задка	2
Подгруппа 5603. Окна задка (для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-21П)				
62	19	21-5603016	Стекло окна задка	1
	20	21-5603018-Д *	Уплотнитель стекла окна задка	1
		21-5603018-В **	Уплотнитель стекла окна задка	1
	21	21-5603020 *	Вкладыш уплотнителя заднего окна	2
		21-5603072 *	Окантовка окна задка боковая правая	1
	22	21-5603073 *	Окантовка окна задка боковая левая	1
		21-5603074 *	Окантовка окна задка угловая правая	1
	18	21-5603075 *	Окантовка окна задка угловая левая	1
	3	21-5603028 *	Муфта окантовки окна задка	2
	23	21-5603070 *	Окантовка окна задка верхняя	1
Подгруппа 5604. Крышка багажника (для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-21П)				
67	2	21Л-5604010	Крышка багажника в сборе	1
	1	21-5604040-А	Уплотнитель крышки багажника	1
Подгруппа 5605. Петли крышки багажника (для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-21П)				
67	6	21-5605060	Петля крышки багажника в сборе	2
	7	201474-П8	Болт М8 × 16 крепления петли крышки багажника	6
		293270-П8	Шайба диаметром 8 пружинная	6
	4	260046-П8	Ось петли 8 × 60 крышки багажника	4
		258023-П2	Шплинт 2,5 × 12	4
		293271-П8	Шайба диаметром 8	4
	5	21-5605094	Пружина петли крышки багажника	2
	3	21-5605096	Ограничитель пружины петли крышки багажника	2
* Ставится по специальному заказу на модель М-21Л, на модели М-21М и М-21П ставится обязательно, на модель М-21Т не устанавливается.				
** Ставится на модели М-21Л и М-21Т.				

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 5606. Замок багажника (для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-21П)				
68	4	21-5606010	Замок багажника в сборе	1
		224624-П8	Винт М6 × 14 крепления замка багажника . . .	4
		252004-П8	Шайба диаметром 6	4
		252154-П2	Шайба диаметром 6 пружинная	4
	2	21-5606080	Защелка замка багажника	1
		221691-П8	Винт М8 × 1 × 18 крепления защелки	2
		252264-П8	Шайба диаметром 8 пружинная коническая . . .	2
	1	21-5606086	Прокладка защелки замка багажника	*
		21-5606140	Кнопка замка багажника с корпусом в сборе	1
		250763-П8	Гайка М5 болта крепления кнопки	2
		252153-П2	Шайба диаметром 5 пружинная	2


* По потребности.

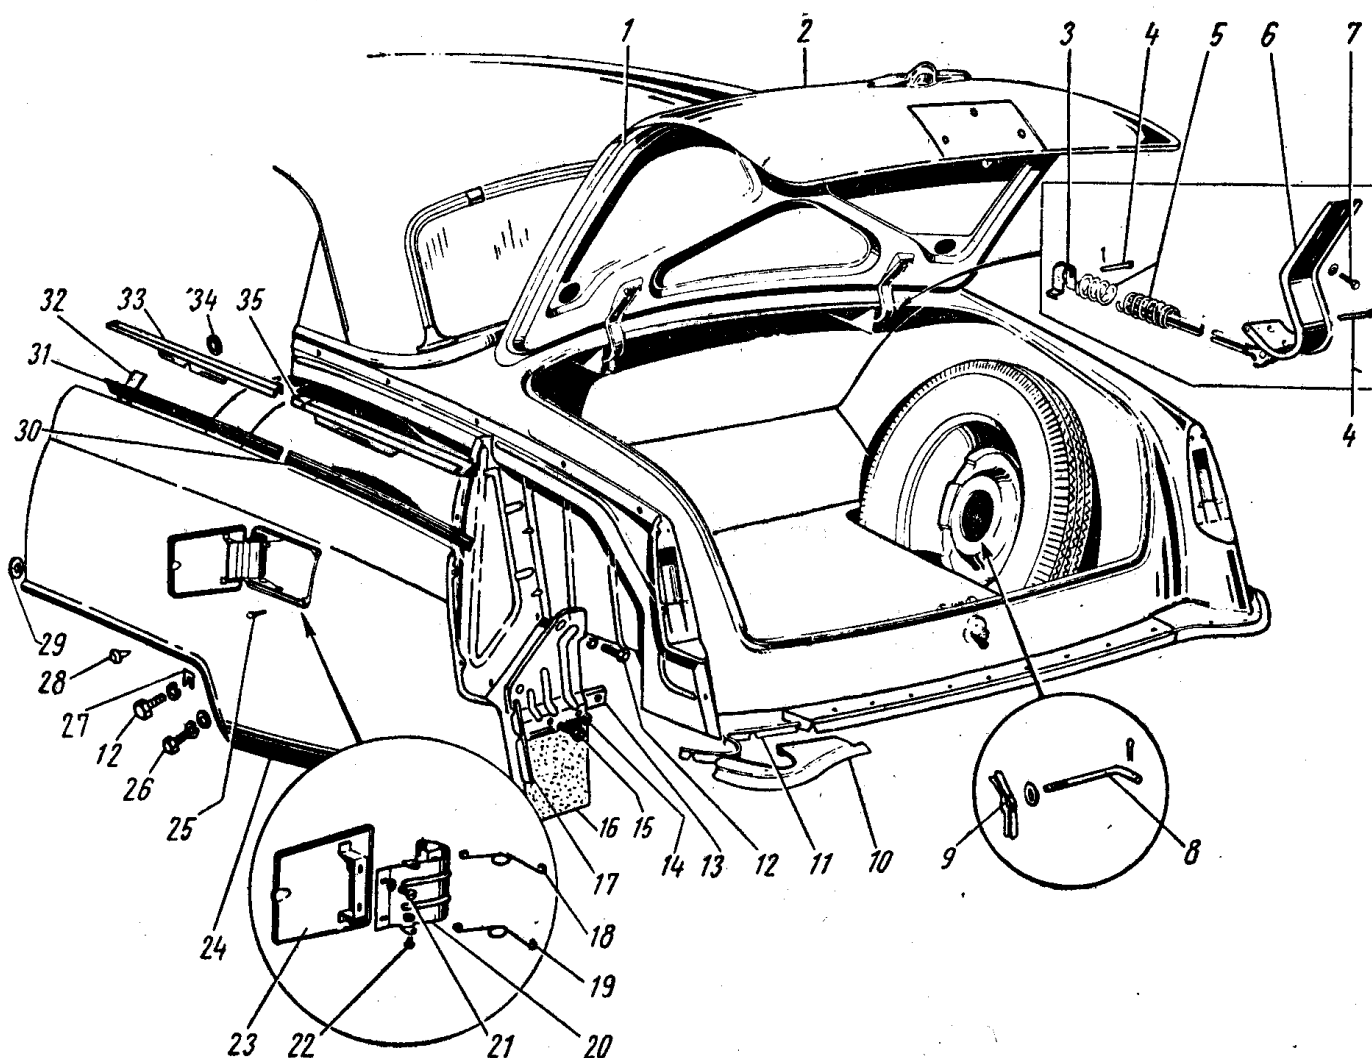

Фиг. 67. Задок.

Примечание. Поз. 12—35 — см. в подгруппе 8404

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
68	10	21-5606146	Корпус кнопки замка багажника	1
		21-5606150	Кнопка замка багажника в сборе	1
	7	21-5606152	Пружина кнопки замка багажника	1
	12	21-5606154	Чашка пружины кнопки замка багажника	1
	13	220027-П8	Винт М3,5 × 8 крепления чашки пружины кнопки	2
		252131-П2	Шайба диаметром 3,5	2
	6	21-5606156	Кнопка замка багажника	1
	11	21-5606160	Цилиндр кнопки замка багажника в сборе	1
		258918-П8	Штифт 2 × 12 крепления цилиндра	1
	14	21-5606174	Болт М5 × 24 кнопки замка багажника регулировочный	1
		292675-П8	Гайка М5	1
		252173-П8	Шайба диаметром 5 пружинная	1
	5	30-5606180	Ключ замка багажника	2
		21-3704099	Кольцо ключей замка багажника	1
	9	21-5606166	Прокладка корпуса кнопки замка багажника	1

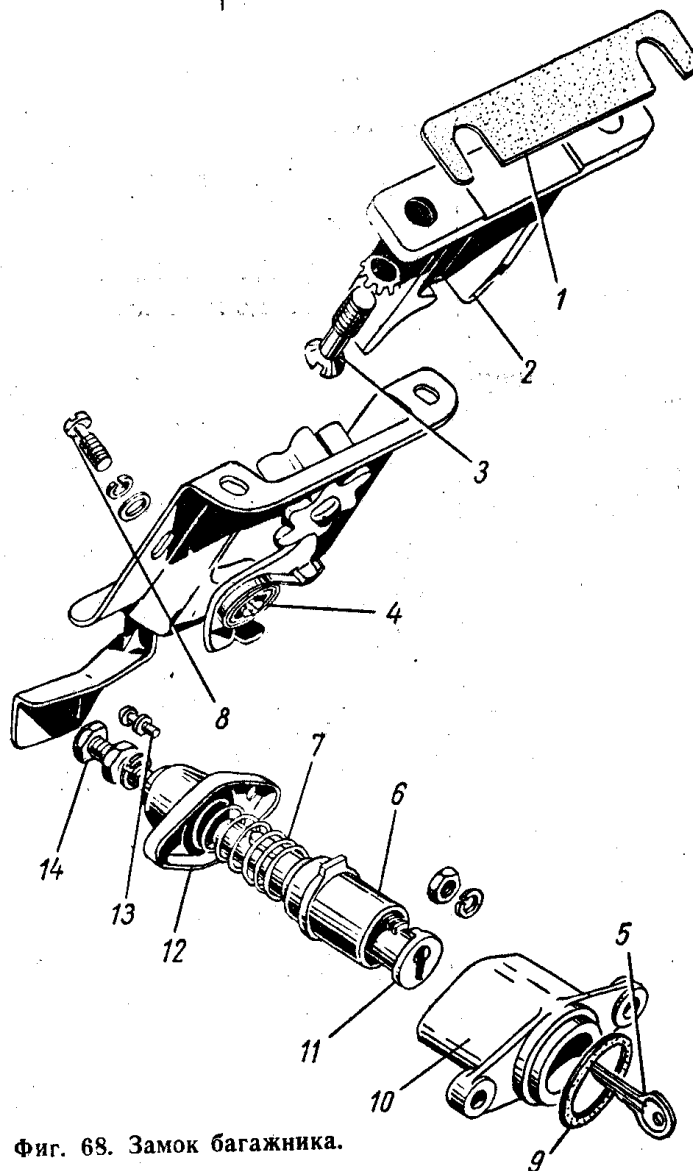

Фиг. 68. Замок багажника.

Группа 57. КРЫША

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 5702. Обивка крыши (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т)				
		21-5702008 *	Обивка крыши с дугами в сборе	1
		21-5702008-А **	Обивка крыши с дугами в сборе	1
		21-5702010 *	Обивка крыши в сборе	1
		21-5702010-А **	Обивка крыши в сборе	1
		21-5702122	Держатель обивки крыши передний правый	1
		21-5702123	Держатель обивки крыши передний левый	1
		21-5702124	Держатель обивки крыши средний правый	1
		21-5702125	Держатель обивки крыши средний левый	1
		21-5702128	Держатель обивки крыши задний правый	1
		21-5702129	Держатель обивки крыши задний левый	1
		240823-П8	Шуруп 4 × 30 крепления держателей	26
		261853-П9 ***	Гвоздь 1,6 × 12 крепления обивки крыши	130
		21-5702030 ***	Рейка обивочная крыши передняя	8
		21-5702032 ***	Рейка обивочная крыши угловая	2
		21-5702034 ***	Рейка обивочная крыши задняя	2
		21-5702084 ***	Рейка обивочная крыши угловая	2
		292394-П18 ***	Гвоздь 2,8 × 22 крепления реек	60
		21-5702040	Дуга № 1 обивки крыши	1
		21-5702042	Дуга № 2 обивки крыши	2
		21-5702046	Дуга № 3 и № 4 обивки крыши	2
		21-5702048	Дуга № 5 обивки крыши	1
		21-5702058	Дуга № 6 обивки крыши	1
		240820-П8	Шуруп 4 × 18 крепления дуг	12
		30-5702052	Прокладка дуги обивки крыши	12
		21-5702054 ***	Кант отделочный обивки крыши	2
		261855-П9 ***	Гвоздь 1,6 × 16 крепления канта	100
Подгруппа 5702. Обивка крыши (для моделей М-22, М-22Б)				
		22-5702008	Обивка крыши с дугами в сборе	1
		22-5702010	Обивка крыши в сборе	1
		21-5702122	Держатель обивки крыши передний правый	1
		21-5702123	Держатель обивки крыши передний левый	1
		22-5702124	Держатель обивки крыши средний правый	1
		22-5702125	Держатель обивки крыши средний левый	1
		22-5702126	Держатель обивки крыши боковой правый	1
		22-5702127	Держатель обивки крыши боковой левый	1
		22-5702128	Держатель обивки крыши угловой правый	1
		22-5702129	Держатель обивки крыши угловой левый	1
		22-5702136	Держатель обивки крыши задний	1
		240823-П8	Шуруп 4 × 30 крепления держателей	36
		21-5702040	Дуга № 1 обивки крыши	1
		21-5702042	Дуга № 2 обивки крыши	1
		22-5702044	Дуга № 3 обивки крыши	1
		22-5702046	Дуга № 4 обивки крыши	1
		22-5702048	Дуга № 5 обивки крыши	1
		22-5702058	Дуга № 6 обивки крыши	1
		22-5702050	Дуга № 7 обивки крыши	1
		22-5702064	Дуга № 8 обивки крыши	1
		240820-П8	Шуруп 4 × 18 крепления дуг	16
		30-5702052	Прокладка дуги обивки крыши	16
* Хлопчатобумажная ткань — вельветон. ** Кожзаменитель типа павинол. *** Только для автомобилей с гвоздевой обивкой.				

Группа 61. ДВЕРЬ ПЕРЕДНЯЯ

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 6100. Дверь передняя в сборе (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22 и М-22Б)				
69	4	21-6100012	Дверь передняя в сборе с арматурой и стеклами за- грунтованная правая	1
		21-6100013	Дверь передняя в сборе с арматурой и стеклами за- грунтованная левая	1
		21-6100014	Дверь передняя в сборе не бондеризированная правая	1
		21-6100015	Дверь передняя в сборе не бондеризированная левая	1
		21-6100018	Дверь передняя в сборе бондеризированная и грунто- ванная правая	1
		21-6100019	Дверь передняя в сборе бондеризированная и грунто- ванная левая	1
Подгруппа 6101. Детали передней двери (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
69	2	291684-П8	Винт М6 × 35 регулировочный крепления заднего соединителя	2
		293226-П8	Шайба пружинная диаметром 6	2
	5	250508-П8	Гайка М6	2
		21-6101510 *	Молдинг передней двери поясной передний правый	1
		21-6101511 *	Молдинг передней двери поясной передний левый	1
	8	21-6101512 *	Молдинг передней двери поясной задний в сборе правый	1
		21-6101513 *	Молдинг передней двери поясной задний в сборе левый	1
		241820-П13 *	Шуруп 4 × 18 крепления молдинга	2
		224570-П8 *	Винт 4 × 8 крепления молдинга	4
	9	252035-П8 *	Шайба диаметром 4	4
		21Л-6101488	Молдинг передней двери нижний правый	1
		21Л-6101489	Молдинг передней двери нижний левый	1
	14	250763-П8	Гайка М5	10
		252233-П8	Шайба 5 пружинная зубчатая	10
		21Л-8403120	Держатель нижнего молдинга передней двери в сборе	10
		21-6101560	Облицовка порога передней двери правая	1
	21-6101561	Облицовка порога передней двери левая	1	
	240818-П27	Шуруп 4 × 12 крепления облицовки порога передней двери	8	
	240820-П8	Шуруп 4 × 18 крепления облицовки порога передней двери	16	
Подгруппа 6102. Обивка передней двери (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
69	12	21Л-8102010 **	Обивка передней двери в сборе правая — комплект	1
		21Т-6102010 ***	Обивка передней двери в сборе правая — комплект	1
		22-6102010 ****	Обивка передней двери в сборе правая — комплект	1
		22Б-6102010 *****	Обивка передней двери в сборе правая — комплект	1
		21Л-6102011 **	Обивка передней двери в сборе левая — комплект	1
		21Т-6102011 ***	Обивка передней двери в сборе левая — комплект	1
		22-6102011 ****	Обивка передней двери в сборе левая — комплект	1
		22Б-6102011 *****	Обивка передней двери в сборе левая — комплект	1
	24	21-6102092	Обивка передней двери в сборе левая — комплект	1
		240217-П8	Держатель обивки передней двери правый	2
			Шуруп 4 × 10 крепления держателя обивки передней двери	4

* Ставится по специальному заказу на модели М-21Л, М-22, М-22Б, на модели М-21М и М-21П устанавливается обязательно, на модель М-21Т не устанавливается.

** Устанавливается на модели М-21Л, М-21М, М-21П.

*** Устанавливается на модель М-21Т.

**** Устанавливается на модель М-22.

***** Устанавливается на модель М-22Б.


* Ставится по специальному заказу на модели М-21Л, М-22, М-22Б, на модели М-21М и М-21П уста-
навливается обязательно, на модель М-21Т не устанавливается.

** Устанавливается на модели М-21Л, М-21М, М-21П.

*** Устанавливается на модель М-21Т.

**** Устанавливается на модель М-22.

***** Устанавливается на модель М-22Б.

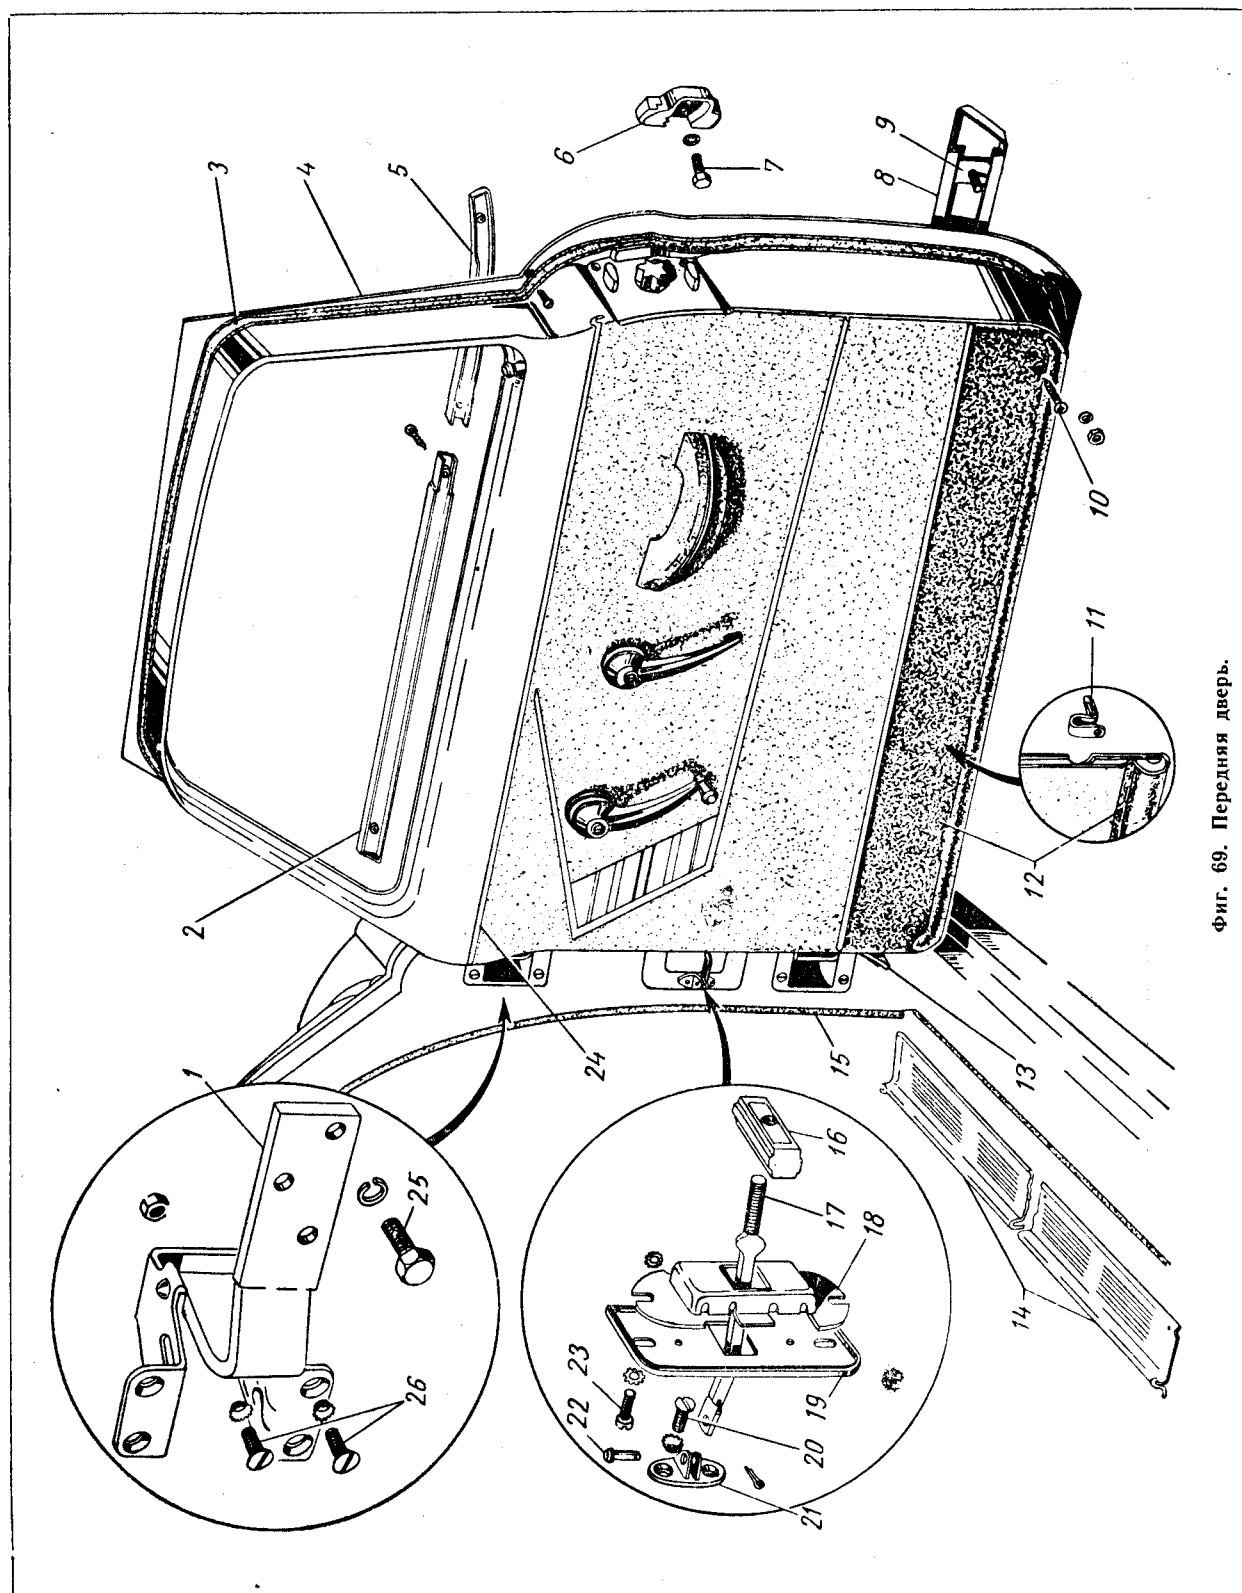


Дверь передняя

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Фиг. 70. Окно передней двери и механизм перемещения стекол				
70	25	A-46570	Упор опускающего стекла передней двери	2
		21-6103470	Окантовка проема окна передней двери задняя в сборе правая	2
	8	21-6103471	Окантовка проема окна передней двери задняя в сборе левая	2
		21-6103478	Окантовка наружной панели передняя — правая и внутренней панели — левая	2
	1	21-6103479	Окантовка наружной панели передняя левая и внутренней панели — правая	2
	31	21-6103481	Окантовка наружной панели задняя — левая и внутренней панели — правая	2
	16	21-6103480	Окантовка наружной панели задняя — правая и внутренней панели — левая	2
	33	21-6103474	Муфта окантовки проема окна передней двери	8
	18	21-6103290	Уплотнитель опускающего стекла передней двери	4
Фиг. 70. Окно передней двери и механизм перемещения стекол.				

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
70		255683-П8	Заклепка 3 × 6 крепления уплотнителя к окантовке	16
	37	21-6103486	Пластина крепления окантовки	2
	38	240219-П8	Шуруп 4 × 15 крепления пластины	2
		240211-П8	Шуруп 3,5 × 9 крепления окантовки	4
Подгруппа 6104. Механизм перемещения стекол (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22 и М-22Б)				
70	26	21-6104012-А	Стеклоподъемник передней двери в сборе правый	1
	23	21-6104013-А	Стеклоподъемник передней двери в сборе левый	1
		224622-П8	Винт М6 × 10 крепления стеклоподъемника передней двери	8
	29	293226-П8	Шайба пружинная диаметром 6	8
	30	21-6104064-Б	Ручка стеклоподъемника передней двери в сборе	2
		290386-П13	Винт М5 × 12 крепления ручки стеклоподъемника	2
		252133-П2	Шайба пружинная диаметром 5	2
		252174-П8	Шайба пружинная диаметром 6	2
	28	21-6105188	Розетка ручки стеклоподъемника	2
	27	21-6104094	Пружина натяжная розетки ручки стеклоподъемника	2
	21	21-6104108	Кулиса ролика стеклоподъемника верхняя в сборе правая	1
		21-6104109	Кулиса ролика стеклоподъемника верхняя в сборе левая	1
	22	220103-П8	Винт М6 × 12 крепления верхней кулисы	4
		252174-П8	Шайба пружинная диаметром 6	4
	24	21-6104114	Кулиса ролика стеклоподъемника нижняя в сборе	2
	23	224622-П8	Винт М6 × 10 крепления нижней кулисы	4
		293226-П8	Шайба диаметром 6 пружинная	4
Подгруппа 6105. Замок и ручка передней двери (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22 и М-22Б)				
71	24	21-6105010-Б	Замок передней двери с тягой в сборе правый	1
		21-6105011-Б	Замок передней двери с тягой в сборе левый	1
	4	224622-П8	Винт М6 × 10 крепления замка	4
		293226-П8	Шайба диаметром 6	4
	25	223064-П8	Винт М6 × 14 крепления замка	4
		252263-П8	Шайба диаметром 6	4
	11	21-6105234	Пружина собачки храповика ротора замка передней двери (А104-6105023-В)	2
	7	21-6105070	Тяга выключения замка передней двери правая	1
		21-6105071	Тяга выключения замка передней двери левая	1
	8	30-6105074	Наконечник тяги выключения замка передней двери	2
	6	21-6105082-А	Привод замка передней двери правый в сборе	1
		21-6105083-А	Привод замка передней двери левый в сборе	1
	4	224622-П8	Винт М6 × 10 крепления привода замка двери	6
		293226-П8	Шайба пружинная диаметром 6	6
	23	21-6105090	Выключатель замка передней двери в сборе правый	1
		21-6105091	Выключатель замка передней двери в сборе левый	1
		222501-П8	Винт М5 × 18 крепления выключателя	2
	21	30-5606180	Ключ	*
	22	21-3704099	Кольцо ключей	*
	13	21-6105150-А	Ручка передней двери наружная в сборе правая	1
		21-6105151-А	Ручка передней двери наружная в сборе левая	1
	10	290377-П8	Болт М5 × 9 крепления наружной ручки передней двери	2
	20	220083-П8	Винт М5 × 22 крепления наружной ручки передней двери	2
		252233-П8	Шайба пружинная диаметром 5	4
	12	21-6105270	Прокладка наружной ручки передней двери большая	2

* Количество учтено в подгруппе 5606.

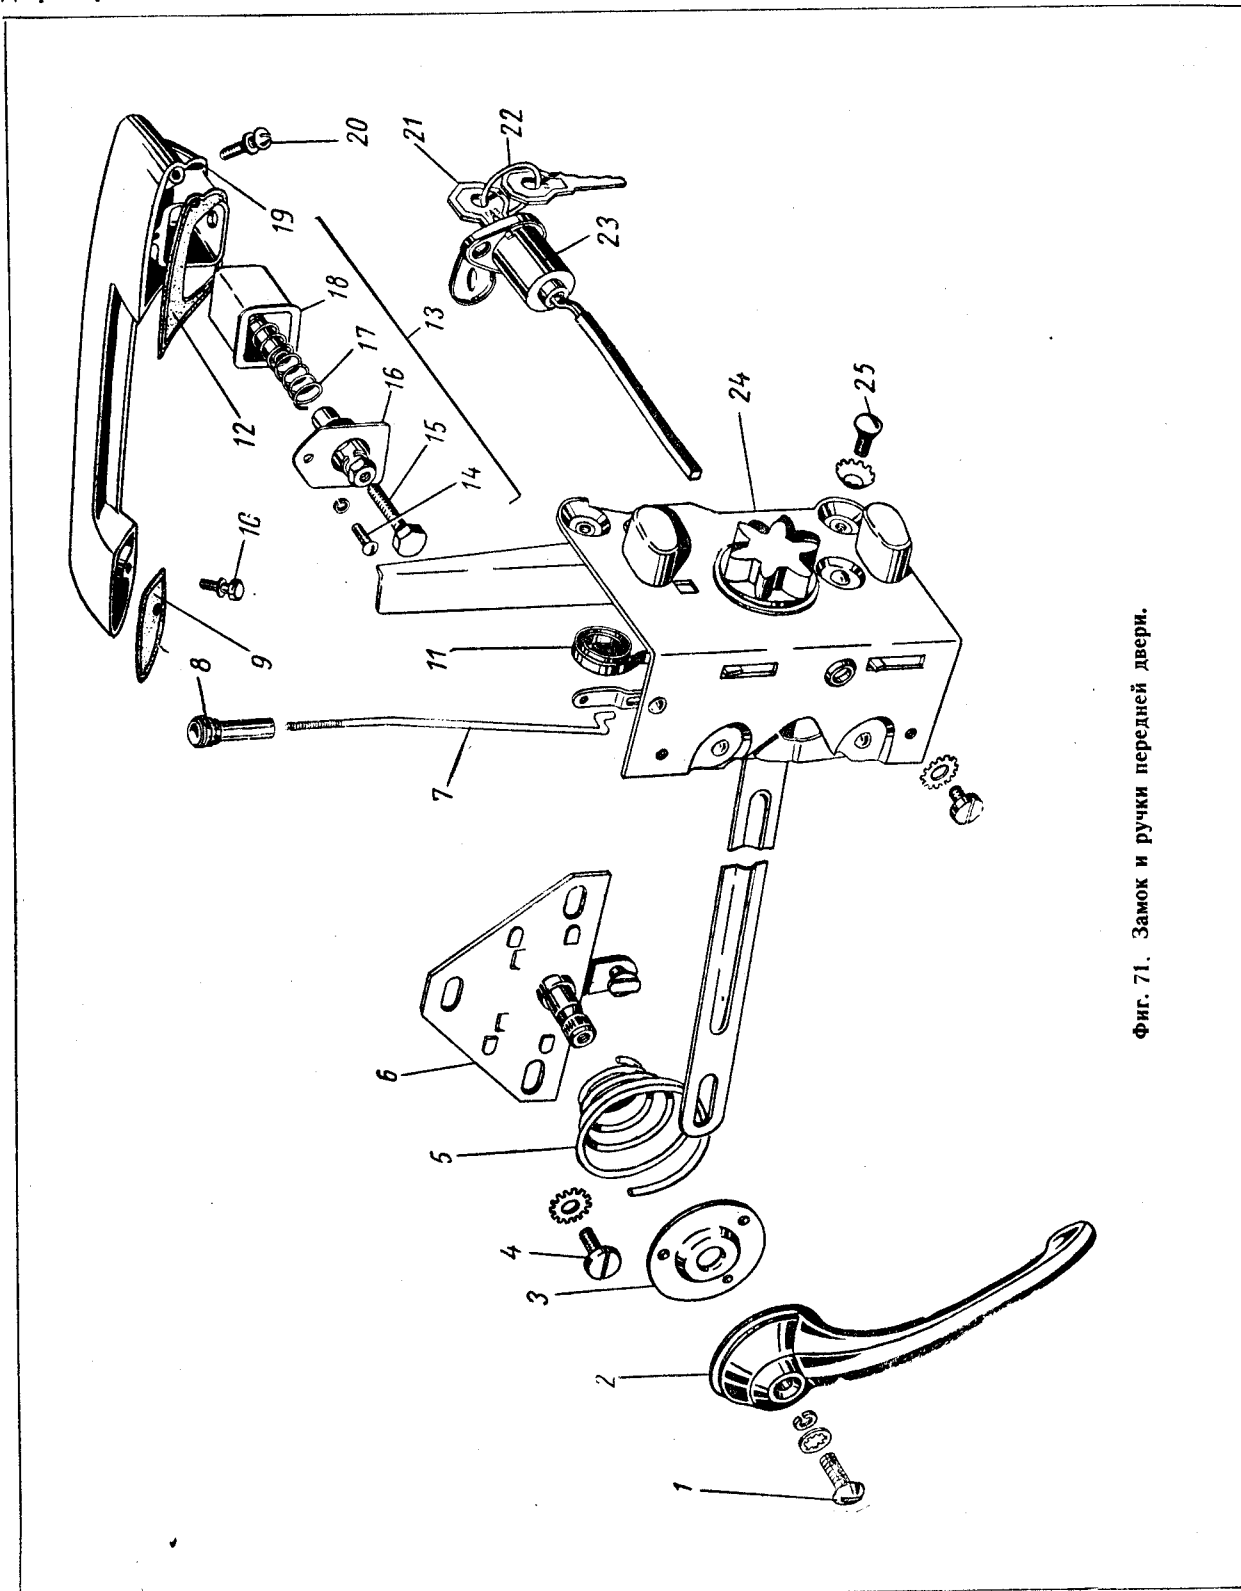

Фиг. 71. Замок и ручки передней двери.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
71	9	21-6105274	Прокладка наружной ручки передней двери малая . . .	2
	19	21-6105152	Ручка передней двери наружная правая	1
		21-6105153	Ручка передней двери наружная левая	1
	18	21-6105286-Б	Кнопка наружной ручки передней двери	2
	15	21-5606174	Болт М5 × 24 кнопки наружной ручки передней двери регулируемый	2
		252173-П8	Шайба наружная диаметром 5	2
		292675-П8	Гайка М5	2
	17	21-6105290	Пружина кнопки наружной ручки передней двери . . .	2
	16	21-6105294-Б	Направляющая кнопки наружной ручки передней двери	2
	14	220003-П8	Винт М3 × 8 направляющей	2
		252130-П2	Шайба пружинная диаметром 3	2
	2	21-6105182-Б	Ручка передней двери внутренняя	2
	1	290386-П13	Винт М5 × 12 крепления внутренней ручки перед- ней двери	2
		252174-П8	Шайба пружинная диаметром 6	2
		252133-П2	Шайба пружинная диаметром 5	2
	3	21-6105188	Розетка внутренней ручки передней двери	2
	5	21-6105192	Пружина натяжная внутренней ручки	2
Подгруппа 6106. Навеска передней двери (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
69	1	21-6106010-Б	Петля передней двери с кронштейном в сборе правая . .	2
		21-6106011-Б	Петля передней двери с кронштейном в сборе левая . .	2
	25	290754-П8	Болт М10 × 1 × 25 крепления петли к двери	12
		252136-П2	Шайба диаметром 10 пружинная	12
	26	221691-П8	Винт М8 × 18 крепления петли к кузову	20
		252264-П8	Шайба диаметром 8 пружинная коническая	20
	18	21-6106180	Стопор ограничителя передней двери в сборе	2
	23	224624-П8	Винт М6 × 15 крепления стопора	4
		293226-П8	Шайба диаметром 6 пружинная зубчатая	4
	21	21-6206088	Кронштейн ограничителя передней двери	2
	20	224622-П8	Винт М6 × 10 крепления кронштейна ограничителя	4
		252174-П8	Шайба диаметром 6 пружинная	4
	16	30-6106086	Буфер ограничителя передней двери	2
	17	21-6106090	Рычаг ограничителя передней двери	2
	22	260009-П8	Палец диаметром 6 × 14 крепления рычага ограничителя	2
		258000-П	Шплинт 1,5 × 10	2
	19	21-6106192	Облицовка ограничителя передней двери	2
	6	21-6106100-В	Фиксатор передней двери в сборе правый	1
		21-6106101-В	Фиксатор передней двери в сборе левый	1
	7	290620-П29	Болт М7 × 20 крепления фиксатора	4
		252175-П8	Шайба диаметром 8 пружинная	4
		21-6106220-Б *	Прокладка под фиксатор двери	*
		21-6106222-Б *	Прокладка под фиксатор двери	*
Подгруппа 6107. Уплотнение передней двери (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22 и М-22Б)				
69	3	21-6107020-А	Уплотнитель фланца передней двери	2
	13	21-6107028	Уплотнитель торца передней двери	2
	15	21-6107048-А2	Кант проема передней двери в сборе	2
		261853-П9 **	Гвоздь 1,6 × 12 обойный крепления канта проема	160
		298318-П2	Держатель крепления уплотнителя	2


* По выбору и по потребности.

** Только для автомобилей с гвоздевой обивкой.

Группа 62. ДВЕРЬ ЗАДНЯЯ

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство	
Подгруппа 6200. Дверь задняя в сборе (для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-21П)					
72	5	21-6200012	Дверь задняя с арматурой и стеклами загрунтованная правая	1	
		21-6200013	Дверь задняя с арматурой и стеклами загрунтованная левая	1	
		21-6200014	Дверь задняя в сборе не бондеризированная правая	1	
		21-6200015	Дверь задняя в сборе не бондеризированная левая	1	
		21-6200018	Дверь задняя в сборе бондеризированная и грунто- ванная правая	5	
		21-6200019	Дверь задняя в сборе бондеризированная и грунто- ванная левая	1	
Подгруппа 6200. Дверь задняя в сборе (для моделей М-22 и М-22Б)					
		22-6200012 *	Дверь задняя в сборе с арматурой и стеклами загрун- тованная правая	1	
		22-6200013 *	Дверь задняя в сборе с арматурой и стеклами загрун- тованная левая	1	
		22Б-6200012 **	Дверь задняя в сборе с арматурой и стеклами загрун- тованная правая	1	
		22Б-6200013 **	Дверь задняя в сборе с арматурой и стеклами загрун- тованная левая	1	
		22-6200014	Дверь задняя в сборе не бондеризированная правая	1	
		22-6200015 *	Дверь задняя в сборе не бондеризированная левая	1	
		22Б-6200015 **	Дверь задняя в сборе не бондеризированная левая	1	
		22-6200018	Дверь задняя в сборе бондеризированная и грунтован- ная правая	1	
		22-6200019 *	Дверь задняя в сборе бондеризированная и грунтован- ная левая	1	
		22Б-6200019 **	Дверь задняя в сборе бондеризированная и грунто- ванная левая	1	
Подгруппа 6201. Детали задней двери (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22 и М-22Б)					
72; 73	12; 10	21Л-6201488	Молдинг задней двери нижний правый	1	
		21Л-6201489	Молдинг задней двери нижний левый	1	
		250763-П8	Гайка М5	6	
		252233-П8	Шайба пружинная диаметром 5	6	
	13; 11 4; 4	21Л-8403120	Держатель нижнего молдинга задней двери в сборе	6	
		22-6201510 ***	Молдинг задней двери поясной передний правый	1	
		21-6201510 ****	Молдинг задней двери поясной передний правый	1	
		22-6201511 ***	Молдинг задней двери поясной передний левый	1	
	6; 5	21-6201511 ****	Молдинг задней двери поясной передний левый	1	
		21-6201512 ****	Молдинг задней двери поясной задний правый	1	
		21-6201513 ****	Молдинг задней двери поясной задний левый	1	
		22-6201514 ***	Молдинг задней двери поясной задний правый	1	
		22-6201515 ***	Молдинг задней двери поясной задний левый	1	
		241820-П13	Шуруп 4 × 18 крепления молдинга	2	
		224570-П8	Винт М4 × 8 крепления молдинга	4	
		* Только для модели М-22.			
		** Только для модели М-22Б.			
		*** Ставится по специальному заказу на модели М-22 и М-22Б, на модели М-21Л, М-21М, М-21П и М-21Т не устанавливается.			
		**** Ставится по специальному заказу на модели М-21Л, М-21М, на модель М-21П ставится обязательно, на модели М-21Т, М-22 и М-22Б не устанавливается.			

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
72; 73	9; 8	252035-П8	Шайба диаметром 4	4
		21Л-6201502	Накладка задней двери в сборе правая	1
		21Л-6201503	Накладка задней двери в сборе левая	1
72	10; 9 11	250763-П8	Гайка М5 крепления накладки	6
		32-8404066	Шайба диаметром 20 уплотнительная	4
		293225-П8	Шайба диаметром 6,5	2
		252037-П8	Шайба диаметром 6	4
		21-6201560-А	Облицовка порога задней двери правая	1
72; 73	18; 13	21-6201561-А	Облицовка порога задней двери левая	1
		240818-П27	Шуруп 4 × 12 крепления облицовки порога	10
		240820-П8	Шуруп 4 × 18 крепления облицовки порога	14

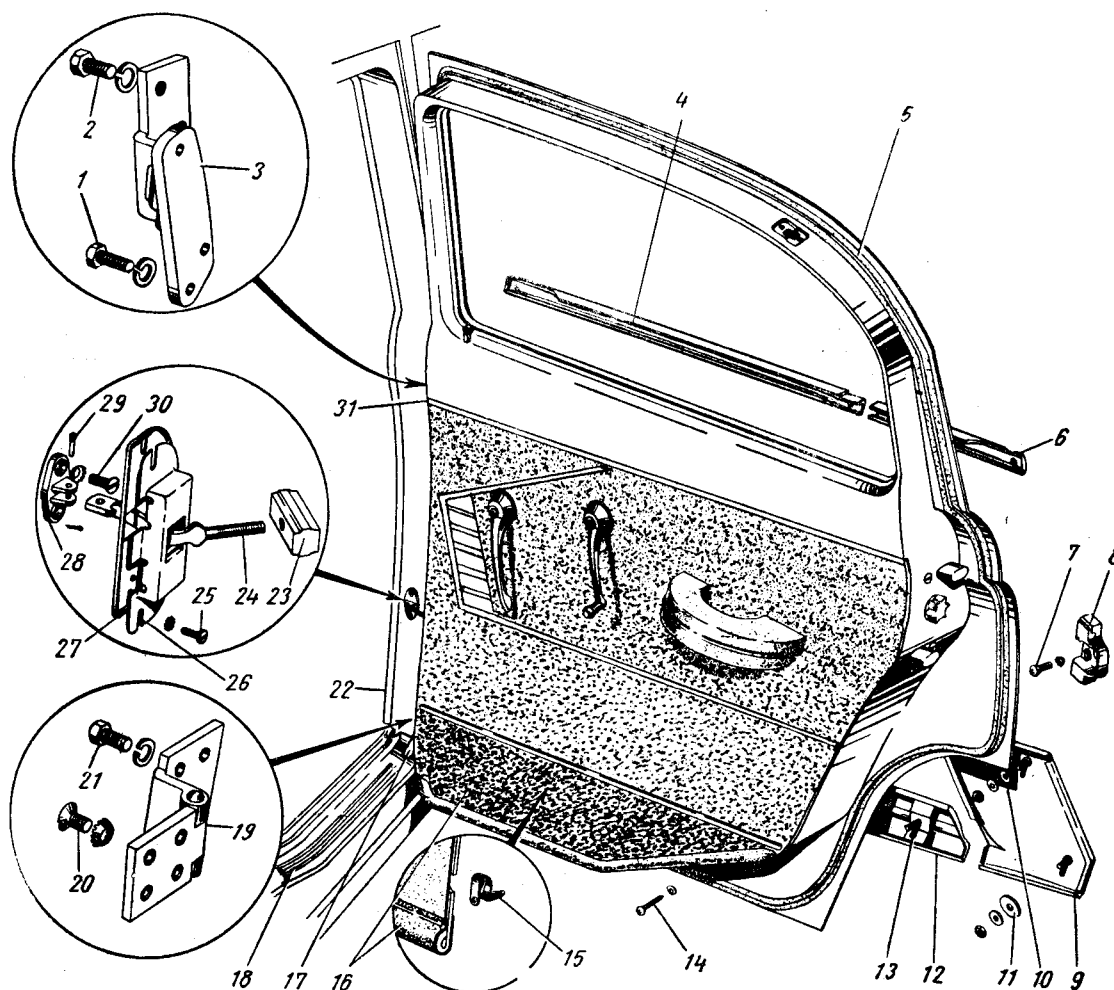

Фиг. 72. Задняя дверь.

(Для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т)

Дверь задняя

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 6202. Обивка задней двери (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22 и М-22Б)				
72	16	21Л-6202010 *	Обивка задней двери в сборе правая — комплект . . .	1
		21Т-6202010 **	Обивка задней двери в сборе правая — комплект . . .	1
		21Л-6202011 *	Обивка задней двери в сборе левая — комплект . . .	1
		21Т-6202011 **	Обивка задней двери в сборе левая — комплект . . .	1
* Устанавливается на модели М-21Л, М-21М, М-21П. ** Устанавливается на модель М-21Т.				
Фиг. 73. Задняя дверь. (Для моделей М-22, М-22Б)				

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
72; 73	15; 14 31; 26 14; 12	21А-6202010 *	Обивка задней двери в сборе правая — комплект . . .	1
		22Б-6202010 **	Обивка задней двери в сборе правая — комплект . . .	1
		21А-6202011 *	Обивка задней двери в сборе левая — комплект . . .	1
		22Б-6202011 **	Обивка задней двери в сборе левая — комплект . . .	1
		353126-S **	Пистон крепления обивки	7
		240217-П8	Шуруп 4 × 10 крепления держателя задней двери	4
		21-6102080	Пистон крепления обивки задней двери	20
		21-6202092	Держатель обивки задней двери	2
		241820-П13	Шуруп 4 × 18 крепления обивки задней двери	6
		293158-П	Шайба диаметром 4 облицовочная	6

Подгруппа 6203. Окно задней двери
(для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т)


74	7	21-6203052	Стекло неподвижное окна задней двери	2
	6	21-6203122	Уплотнитель неподвижного стекла задний правый . . .	1
		21-6203123	Уплотнитель неподвижного стекла задний левый . . .	1
	8	21-6203126	Уплотнитель неподвижного стекла задней двери . . .	1
	1	21-6203214-А	Стекло опускное задней двери	2
	21	21-6103218	Прокладка опускного стекла задней двери	2
	25	21-6203220	Обойма опускного стекла задней двери в сборе	2
	11	21-6203422	Желобок опускного стекла задней двери на стойке . .	2
		255683-П8	Заклепка 3 × 6 крепления желобка к стойке	6
	20	А-46570	Упор опускного стекла задней двери	2
		21-6203470	Окантовка проема окна задней двери в сборе правая . .	2
		21-6203471	Окантовка проема окна задней двери в сборе левая . .	2
	22	21-6103474	Муфта окантовки проема окна задней двери	8
	24	21-6203290	Уплотнитель опускного стекла задней двери	4
		255683-П8	Заклепка 3 × 6 крепления уплотнителя к окан-	
			товке	16
	2	21-6203474	Окантовка передняя правая	2
	29	21-6203475	Окантовка передняя левая	2
	3	21-6203476	Окантовка задняя правая	2
	9	21-6203477	Окантовка задняя левая	2
		240211-П8	Шуруп 3,5 × 9 крепления окантовки	4
	30	21-6203266	Желобок опускного стекла задней двери верхний . . .	2
	28	21-6203270	Желобок опускного стекла задней двери передний . .	2
		240211-П8	Шуруп 3,5 × 9 крепления желобка	10
	5	21-6103486	Пластина крепления окантовки	2
	4	240219-П8	Шуруп 4 × 15 крепления пластины	2
	12	21-6203238-Б	Стойка опускного стекла задней двери в сборе правая	1
		21-6203239-Б	Стойка опускного стекла задней двери в сборе левая	1
		224596-П8	Винт М5 × 8 крепления стойки опускного стекла	4
		252233-П8	Шайба диаметром 5 пружинная	4
	13	291684-П8	Винт М6 × 35 регулировочный	2
		250508-П8	Гайка М6	2
		293226-П8	Шайба диаметром 6 пружинная	2
	10	21-6203240-Б	Стойка опускного стекла задней двери в сборе правая	1
		21-6203241-Б	Стойка опускного стекла задней двери в сборе левая .	1

Подгруппа 6203. Окно задней двери
(для моделей М-22, М-22Б)

75	12	22-6203052 *	Стекло неподвижное окна задней двери	2
		22Б-6203052-А **	Стекло неподвижное окна задней двери правое	1
		22Б-6203053-А **	Стекло неподвижное окна задней двери левое	1
	11	22-6203122	Уплотнитель неподвижного стекла задний правый . . .	1
		22-6203123	Уплотнитель неподвижного стекла задний левый . . .	1

* Устанавливается на модель М-22.

** Устанавливается на модель М-22Б.

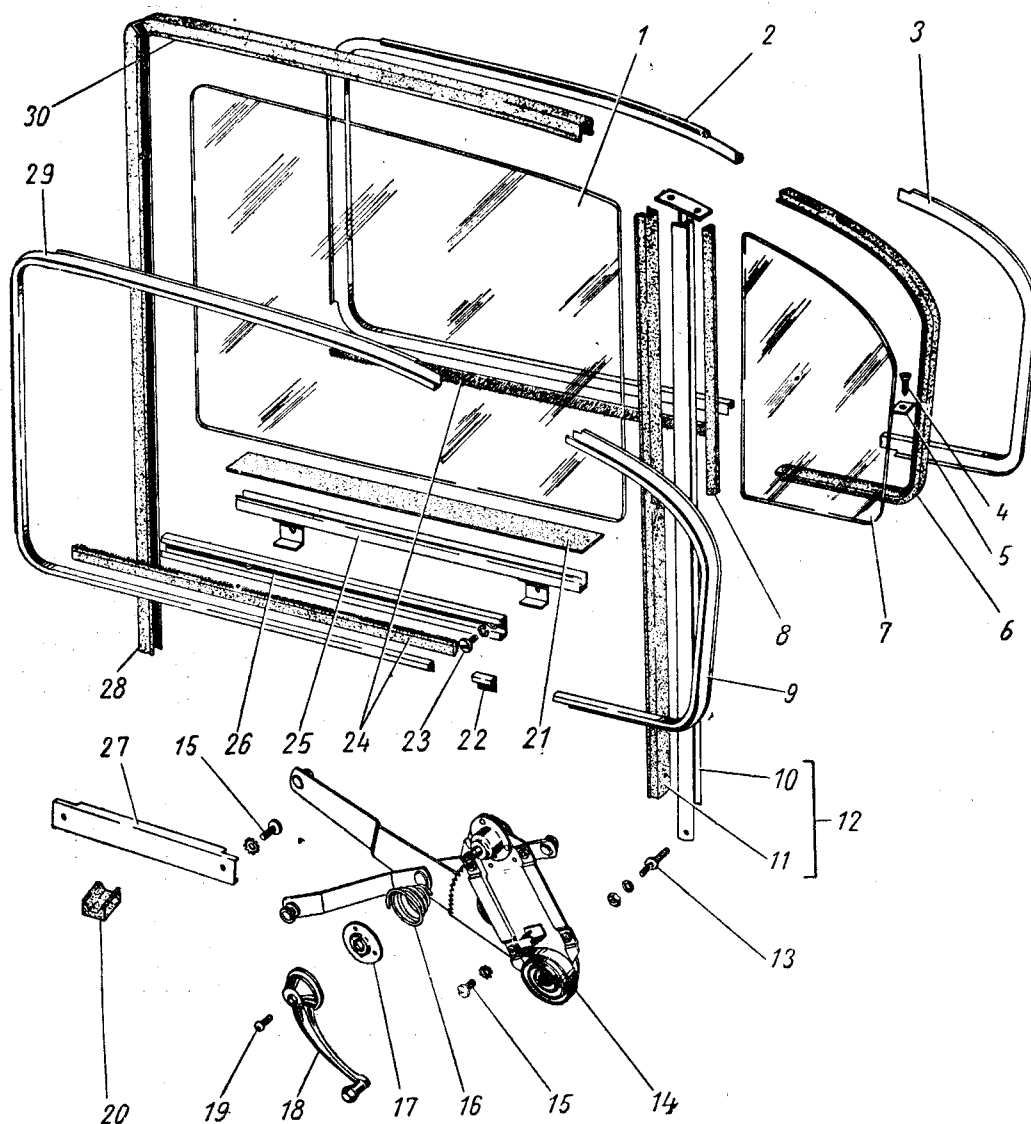


Фиг. 74. Окно задней двери и механизм перемещения стекол.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
75	9	22-6203126	Уплотнитель неподвижного стекла задней двери . . .	2
		22-6203214-A *	Стекло опускаемое задней двери	2
	4	22Б-6203214-A2 **	Стекло опускаемое задней двери правое	1
		22Б-6203215-A2 **	Стекло опускаемое задней двери левое	1
	21	21-6103218	Прокладка опускаемого стекла задней двери	2
	18	21-6203220	Обойма опускаемого стекла задней двери в сборе	2
		22-6203422	Желобок опускаемого стекла задней двери на стойке	2
		255683-П8	Заклепка 3 × 5 крепления желобка к стойке	6
	22	A-46570	Упор опускаемого стекла задней двери	2 ***
		22-6203470	Окантовка проема окна задней двери в сборе правая	2
		22-6203471	Окантовка проема окна задней двери в сборе левая	2

* Устанавливается только на модель М-22.

** Устанавливается только на модель М-22Б.

*** На модель М-22Б количество 1 шт.

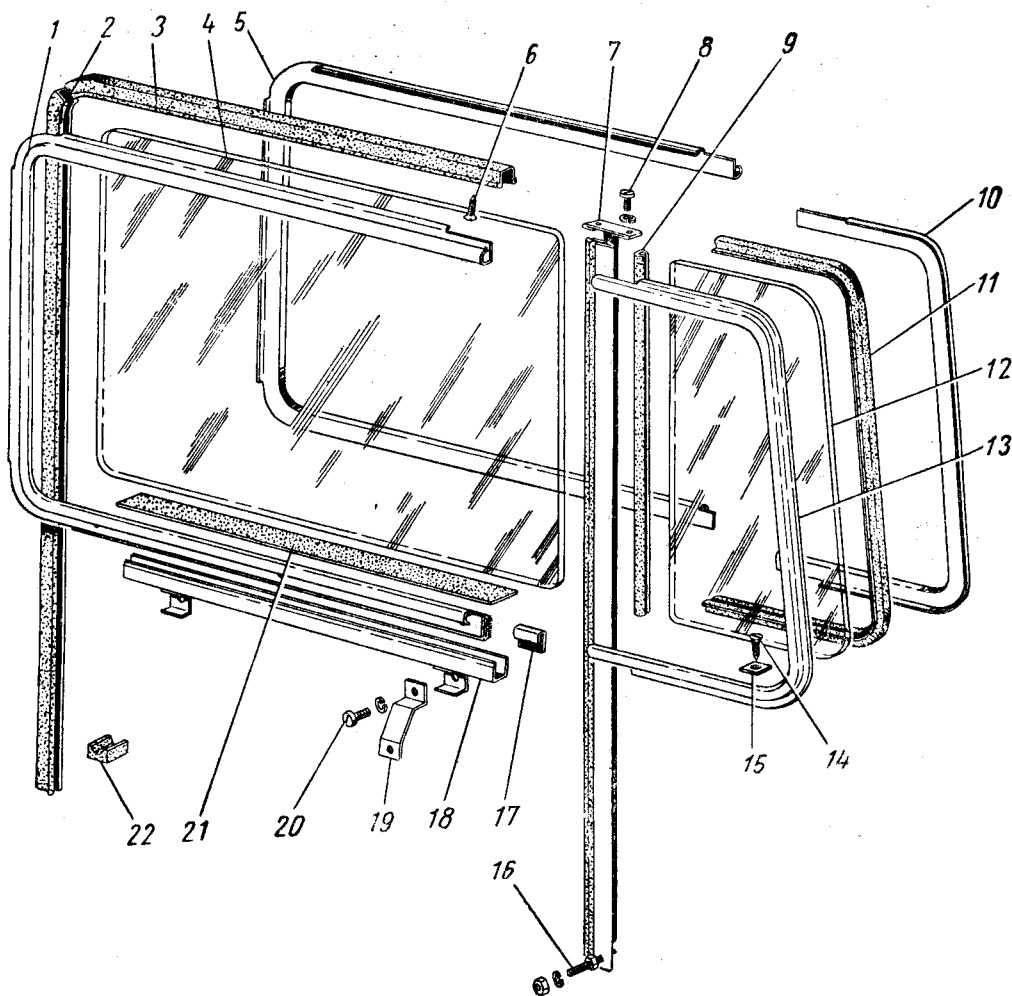

Фиг. 75. Окно задней двери.


Дверь задняя

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
75	17	21-6103474	Муфта окантовки проема окна задней двери	8
		21-6203290	Уплотнитель опускного стекла задней двери	4
		256280-П8	Заклепка 3 × 6 крепления уплотнителя к окан- товке	16
	5	22-6203474	Окантовка передняя правая	2
	1	22-6203475	Окантовка передняя левая	2
	10	22-6203476	Окантовка задняя правая	2
	13	22-6203477	Окантовка задняя левая	2
	6	240211-П8	Шуруп 3,5 × 9 крепления окантовки	4
	3	21-6203268	Желобок опускного стекла задней двери верхний	2
	2	22-6203270	Желобок опускного стекла задней двери передний	2
	6	240211-П8	Шуруп 3,5 × 9 крепления желобка	10 *
	15	21-6103486	Пластина крепления окантовки	2
	14	240219-П8	Шуруп 4 × 15 крепления пластины	2
	7	22-6203238	Стойка опускного стекла задней двери в сборе правая	1
		22-6203239	Стойка опускного стекла задней двери в сборе левая	1
	8	224596-П8	Винт М5 × 8 крепления стойки опускного стекла	4
		252233-П8	Шайба диаметром 5 пружинная	4
	16	291684-П8	Винт М6 × 35 регулировочный	2
		250508-П8	Гайка М6	2
		293226-П8	Шайба диаметром 6 пружинная	2
		22-6203240	Стойка опускного стекла задней двери в сборе правая	1
		22-6203241	Стойка опускного стекла задней двери в сборе левая	1
	19	22Б-6203225 **	Кронштейн обоймы опускного стекла задней двери	2
	20	224622-П8 **	Винт М6 × 10 крепления кронштейна	4
		252174-П8 **	Шайба диаметром 6	4
Подгруппа 6204. Механизм перемещения стекол задней двери (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22 и М-22Б)				
74	14	21-6204012-А	Стеклоподъемник задней двери в сборе правый	1
		21-6204013-А ***	Стеклоподъемник задней двери в сборе левый	1
	15	224622-П8	Винт М6 × 10 крепления стеклоподъемника задней двери	8 ****
		293226-П8	Шайба диаметром 6 пружинная	8 ****
	18	21-6104064-Б	Ручка стеклоподъемника задней двери в сборе	2 ****
	19	290386-П13	Винт М5 × 12 крепления ручки стеклоподъемника	2 ****
		252174-П8	Шайба диаметром 6 пружинная	2 ****
		252133-П2	Шайба пружинная диаметром 5	2 ****
	17	21-6105188	Розетка ручки стеклоподъемника	2 ****
	16	21-6104094	Пружина натяжная розетки ручки стеклоподъемника	2 ****
	23	220103-П8	Винт М6 × 12 крепления верхней кулисы	4 ****
	26	21-6204110	Кулиса ролика стеклоподъемника задней двери верхняя	2 ****
		252174-П8	Шайба пружинная диаметром 6	4 ****
	27	30-6104114	Кулиса ролика стеклоподъемника задней двери нижняя в сборе	2 ****
	15	224622-П8	Винт М6 × 10 крепления нижней кулисы	4 ****
		293226-П8	Шайба диаметром 6 пружинная	4 ****
Подгруппа 6205. Замок и ручка задней двери (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22 и М-22Б)				
76	7	21-6205012-Б	Замок задней двери в сборе правый	1
		21-6205013-Б	Замок задней двери в сборе левый	1
	4	224622-П8	Винт М6 × 10 крепления замка	4
		293226-П8	Шайба диаметром 6 пружинная зубчатая	4
	20	223064-П8	Винт М6 × 14 крепления замка	4
		252263-П8	Шайба диаметром 6 пружинная зубчатая	4
* На модель М-22Б количество 7 шт. ** Устанавливается только на модель М-22Б. *** На модель М-22Б не устанавливается. **** На модель М-22Б устанавливается в количестве вдвое меньше указанного				

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
76	8	21-6105234	Пружина собачки храповика ротора замка задней двери	2
	2	21-6205070	Тяга выключения замка задней двери	2
	1	30-6105074	Наконечник тяги выключения замка задней двери	2
	6	21-6205076	Тяга выключения замка задней двери промежуточная длинная	2
	3	21-6205078	Кулачок промежуточной тяги выключения замка задней двери	2
	25	290515-П8	Ось М6 × 12 кулачка	2
		252174-П8	Шайба диаметром 6 пружинная кулачка	2
		252004-П8	Шайба диаметром 6	2
	5	21-6205080	Привод замка задней двери правый с тягой в сборе	1
	4	21-6205081 **	Привод замка задней двери левый с тягой в сборе	1
		224622-П8	Винт М6 × 10 крепления привода замка двери	6 *
		293226-П8	Шайба диаметром 6 пружинная	6 *
	12	21-6205150-А	Ручка задней двери наружная в сборе правая	1
	21-6205151-А		Ручка двери наружная в сборе левая	1
		290377-П8	Болт М5 × 9 крепления наружной ручки задней двери	2
	19	220081-П8	Винт М5 × 18 крепления наружной ручки задней двери	2
	11	252173-П8	Шайба диаметром 5 пружинная	4
		21-6205270	Прокладка наружной ручки задней двери большая	2
		21-6205274	Прокладка наружной ручки задней двери малая	2
	18	21-6205152	Ручка задней двери наружная правая	1
	17	21-6205153	Ручка задней двери наружная левая	1
		21-6105286-Б	Кнопка наружной ручки задней двери	2
	13	21-5606174	Болт М5 × 24 кнопки наружной ручки задней двери регулировочный	2
	16	252173-П8	Шайба диаметром 5	2
		292675-П8	Гайка М5	2
	15	21-6105290	Пружина кнопки наружной ручки задней двери	2
	14	21-6105294-Б	Направляющая кнопки наружной ручки задней двери	2
		220003-П8	Винт М3 × 8 крепления направляющей	2
		252130-П2	Шайба диаметром 3	2
	23	21-6105182-Б	Ручка задней двери внутренняя	2 *
	24	290386-П113	Винт М5 × 12 крепления внутренней ручки задней двери	2 *
	22	21-6105188	Розетка внутренней ручки задней двери	2 *
		252174-П8	Шайба диаметром 6 пружинная	2 *
		252133-П2	Шайба диаметром 5 пружинная	2 *
	21	21-6105192	Пружина натяжная внутренней ручки	2 *
Подгруппа 6206. Навеска задней двери (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22 и М-22Б)				
72; 73	3	21-6206010	Петля задней двери верхняя в сборе правая	1
	1; 29	21-6206011	Петля задней двери верхняя в сборе левая	1
		290754-П8	Болт М10 × 25 крепления петли к двери	6
	2	252136-П2	Шайба диаметром 10 пружинная крепления петли к двери	6
		290749-П8	Болт М10 × 18 крепления петли к кузову	6
		252136-П2	Шайба диаметром 10 пружинная болта крепления петли к кузову	6
73	1	21-6206018	Пластина прижимная верхней петли	2
72; 73	19; 15	21-6206026	Петля задней двери нижняя в сборе правая	1
		21-6206027	Петля задней двери нижняя в сборе левая	1
	20; 16	221747-П8	Винт М10 × 22 крепления петли к двери	8

* На модель М-22Б устанавливается в количестве вдвое меньше указанного.

** На модель М-22Б не устанавливается.

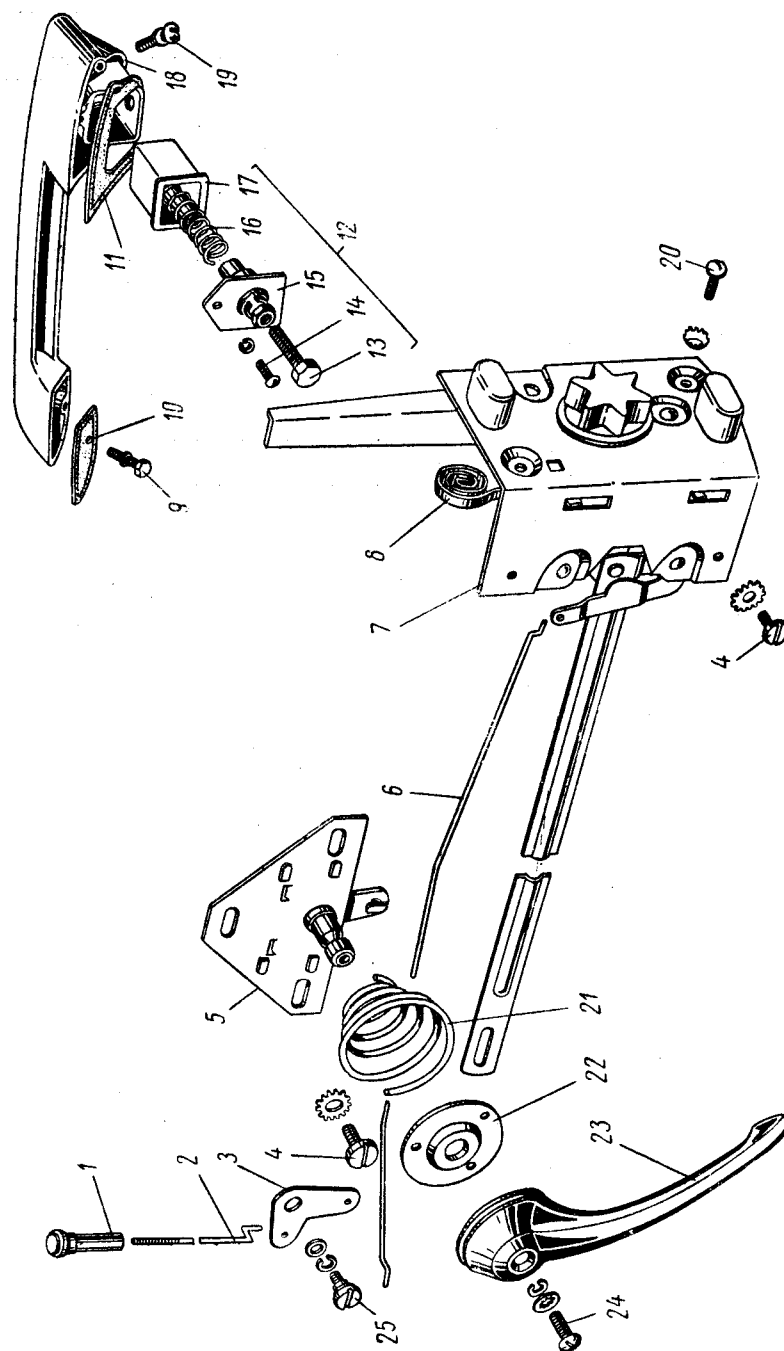

Фиг. 76. Замок и ручки задней двери.

Дверь задняя

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
72; 73	21; 17	252265-П8	Шайба диаметром 10 пружинная коническая	8
		290749-П8	винта крепления петли к двери	8
		252136-П2	Болт М10 × 18 крепления петли к кузову	8
73	18	21-6206052	Шайба диаметром 10 пружинная коническая	8
72; 73	26; 22;	21-6206180	крепления петли к кузову	2
	25; 23	224624-П8	Пластина прижимная нижней петли	2
		293226-П8	Стопор ограничителя в сборе	2
	28; 24	21-6206088	Винт М6 × 14 крепления стопора	4
30; 28		224622-П8	Шайба диаметром 6 пружинная	4
		252174-П8	Кронштейн ограничителя задней двери	2
23; 20		30-6106086	Винт М6 × 10 крепления кронштейна	4
24; 21		21-6206090	Шайба диаметром 6 пружинная коническая	4
29; 25		260009-П8	Буфер ограничителя задней двери	2
		258000-П8	Рычаг ограничителя задней двери	2
7; 7		21-6206192	Палец 6 × 14 крепления рычага ограничителя	2
8; 6		21-6106100-В	Шплинт 1,5 × 10	2
		21-6106101-В	Облицовка ограничителя задней двери	2
		290620-П29	Фиксатор задней двери в сборе правый	1
		252175-П8	Фиксатор задней двери в сборе левый	1
		21-6106220-Б *	Болт М8 × 20 крепления фиксатора	4
		21-6106222-Б *	Шайба диаметром 8 пружинная	4
			Прокладка под фиксатор двери	*
			Прокладка под фиксатор двери	*
Подгруппа 6207. Уплотнение задней двери				
(для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22 и М-22Б)				
73	30	21-6207020-А	Уплотнитель фланца задней двери	2
		22-6207020 **	Уплотнитель торца задней двери	2
72	17	21-6207028	Уплотнитель торца задней двери	2
72; 73	22; 19	21-6207048-А2	Кант проема задней двери в сборе	2
		261853-П9 ***	Гвоздь 1,6 × 12 обойный крепления канта проема	160
		21-6107022	Держатель крепления уплотнителя	2
		240817-П8	Шуруп 4 × 9 крепления держателя	2

* По выбору и по потребности.

** Только для автомобилей М-22, М-22Б.

*** Только для автомобилей с гвоздевой обивкой моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т.


Группа 63. ДВЕРЬ ЗАДКА

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 6300. Дверь задка в сборе (для моделей М-22, М-22Б)				
77	28	22-6300010 *	Дверь задка нижняя в сборе с арматурой (окрашенная)	1
		22Б-6300010 **	Дверь задка нижняя в сборе с арматурой (окрашенная)	1
		22-6300014	Дверь задка нижняя в сборе (сварка)	1
		22-6300020	Дверь задка верхняя в сборе с арматурой и стеклом (окрашенная)	1
	1	22-6300034	Дверь задка верхняя в сборе (сварка)	1
Подгруппа 6301. Детали двери задка (для моделей М-22, М-22Б)				
77	32	22Б-6301650 **	Панель облицовочная нижней двери задка в сборе	1
	31	240818-П8 **	Шуруп 4 × 12 крепления панели	18
	24	22-6302010 *	Обивка двери задка в сборе	1
	29	22-6302030 *	Штапик обивки двери задка верхний	1
	30	22-6302032 *	Штапик обивки двери задка нижний	1
	25	22-6302034 *	Штапик обивки двери задка вертикальный крайний	2
	26	22-6302036 *	Штапик обивки двери задка вертикальный средний	4
	27	241819-П8 *	Шуруп 4 × 15 крепления штапика	30
Подгруппа 6303. Окно двери задка (для моделей М-22, М-22Б)				
77	6	22-6303810	Стекло верхней двери задка в сборе	1
		22-6303814	Стекло верхней двери задка	1
	5	22-6303472-А	Окантовка окна верхней двери задка	1
	4	22-6303818	Уплотнитель стекла верхней двери задка	1
Подгруппа 6305. Замок двери и ручка (для моделей М-22, М-22Б)				
78	23	22-6305010	Замок двери с тягой в сборе правый	1
	6	22-6305011	Замок двери с тягой в сборе левый	1
	7	224622-П8	Винт М6 × 10 крепления замка	2
	5	293226-П8	Шайба диаметром 6 пружинная	2
		223064-П8	Винт М6 × 14 крепления замка	4
		252263-П8	Шайба диаметром 6 пружинная	4
		201418-П8	Болт М6 × 16 крепления привода	4
	31	252004-П8	Шайба диаметром 6	4
		252154-П2	Шайба диаметром 6 пружинная	4
		22-6305082	Привод замка двери задка в сборе	1
	28	13Б-5606148	Корпус кнопки привода замка двери задка	1
	34	13Б-5606154	Чашка пружины кнопки	1
	32	13-5606152	Пружина кнопки	1
	29	13Б-5606150	Кнопка в сборе	1
	30	224598-П8	Болт М5 × 12 крепления корпуса кнопки	2
		252153-П2	Шайба диаметром 5 пружинная	2
	15	30-5606180	Ключ кнопки привода замка	2
		21-3704099	Кольцо ключей	1
	25	22-6305108	Звено тяги на приводе правое	1
	8	22-6305109	Звено тяги на приводе левое	1
	24	201417-П29	Болт М6 × 14 крепления тяг	4
		252134-П2	Шайба диаметром 6 пружинная	4
		22-6305350	Стопор двери задка в сборе	2


* Только для модели М-22.

** Только для модели М-22Б.

* Только для модели М-22.
** Только для модели М-22Б.

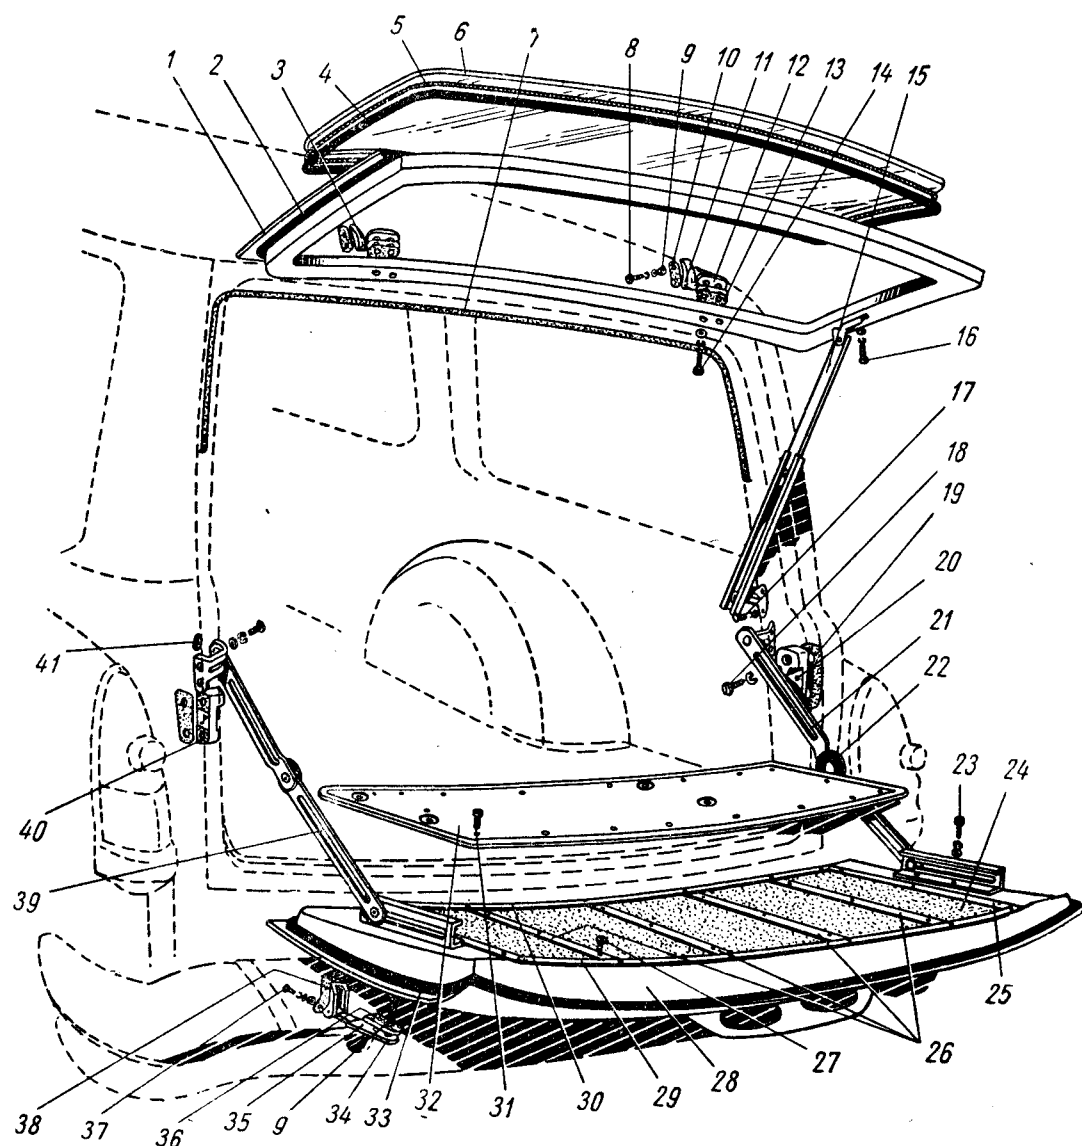

Фиг. 77. Дверь задка.

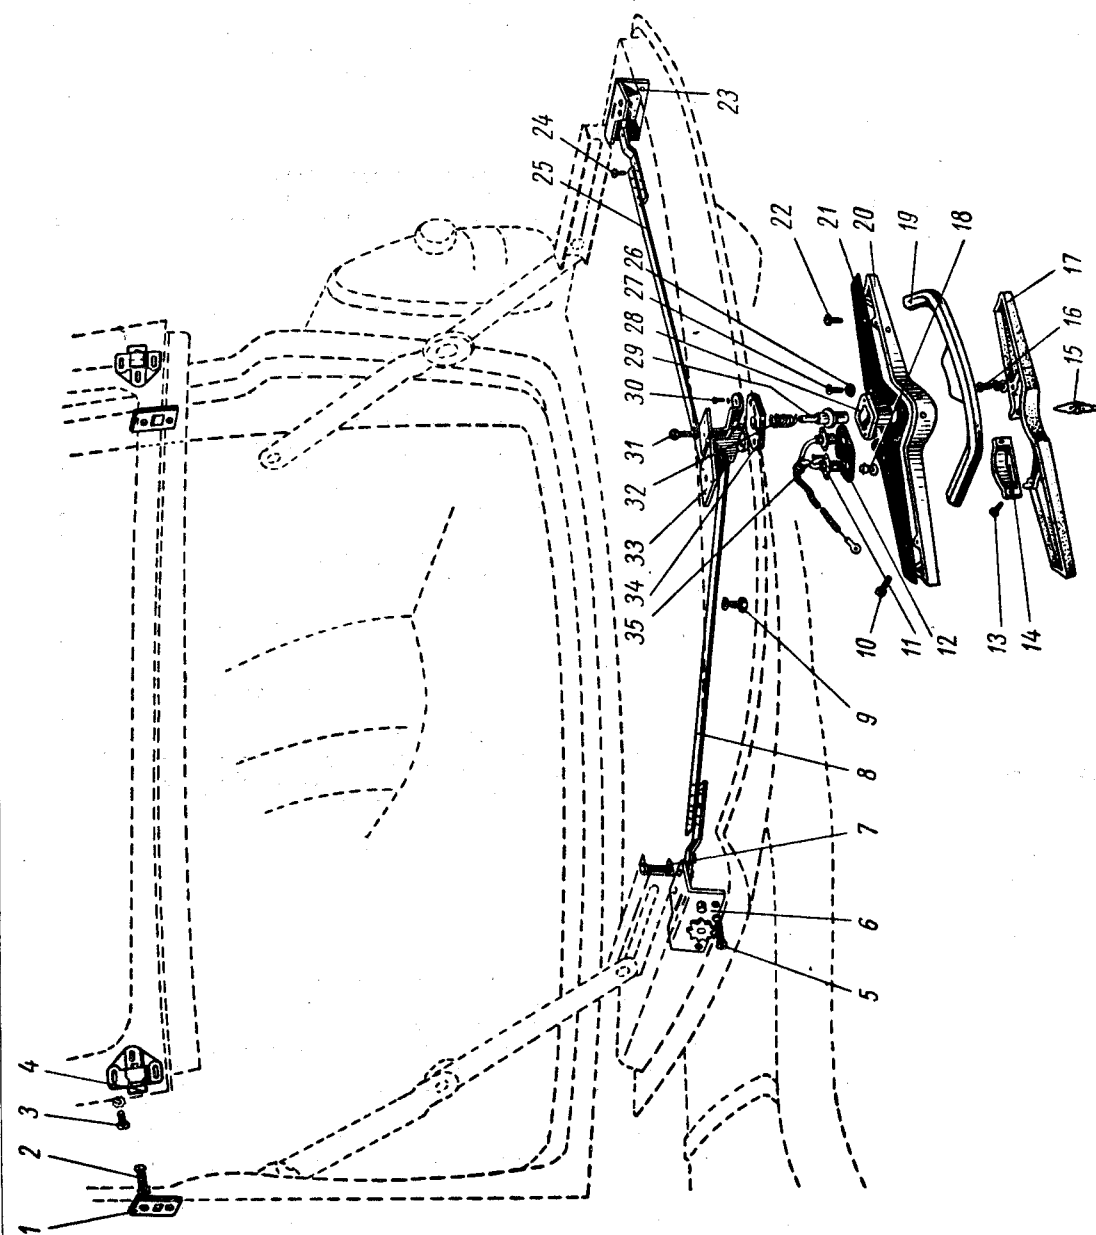


Фиг. 78. Замок и ручка задка.

Примечание. Поз. 9—14, 16—22, 26, 27 и 35 — см. в подгруппе 3717.

№ фигуры	№ позиция на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
78	3	224624-П8	Винт М6 × 14 крепления стопора	6
	1	293226-П8	Шайба диаметром 6 пружинная	6
	2	22-6305374	Защелка стопора двери задка	2
		221605-П29	Винт М6 × 16 крепления защелки	4
		252263-П29	Шайба диаметром 6 пружинная	4
Подгруппа 6306. Навеска двери (для моделей М-22, М-22Б)				
77	11	22-6306010	Петля двери задка верхняя в сборе правая	1
	3	22-6306011	Петля двери задка верхняя в сборе левая	1
	8	290634-П8	Болт М8 × 14 крепления петли к кузову	4
		252005-П8	Шайба диаметром 8	4
		252135-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	4
	9	32Б-5605070	Шайба специальная	4
	14	201487-П8	Болт М8 × 48 крепления петли к двери	4
		252005-П8	Шайба диаметром 8	4
		252135-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	4
	10	22-6306030	Прокладка верхней петли на кузове	2
	13	22-6306040	Прокладка верхней петли на двери	2
	34	22-6306046	Петля двери задка нижняя в сборе	2
	37	201474-П8	Болт М8 × 16 крепления петли к двери и к ку- зову	8
		252005-П8	Шайба диаметром 8	8
		252135-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	8
	9	32Б-5605070	Шайба специальная	8
	38	22-6306056	Прокладка нижней петли на кузове	2
	36	22-6306066	Прокладка нижней петли на двери	2
	15	22-6306090	Упор двери задка в сборе	1
	16	201418-П29	Болт М6 × 16 крепления упора к кузову	2
		252134-П2	Шайба диаметром 6 пружинная	2
		252004-П29С	Шайба диаметром 6	2
	17	201420-П29	Болт М6 × 20 крепления упора к двери	2
		252004-П29С	Шайба диаметром 6	2
		252134-П2	Шайба диаметром 6 пружинная	2
	21	22-6306140	Ограничитель открывания двери задка в сборе правый	1
	39	22-6306141	Ограничитель открывания двери задка в сборе левый	1
	23	201456-П29	Болт М8 × 20 крепления ограничителя к кузову и двери	8
		252005-П29С	Шайба диаметром 8	8
		252135-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	8
	41	22-6306178	Буфер ограничителя верхний	2
	22	22-6306180	Буфер ограничителя средний	2
	20	22-6306254	Фиксатор двери задка правый	1
	40	22-6306255	Фиксатор двери задка левый	1
	18	222614-П29	Винт М8 × 25 крепления фиксатора	4
		252155-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	4
	19	22-6306270	Прокладка под фиксатор двери задка	*
	12	22-6306210 **	Пластина регулировочная верхней петли толщиной 1 мм	2
		22-6306214 **	Пластина регулировочная верхней петли толщиной 2 мм	2
		22-6306218 **	Пластина регулировочная верхней петли толщиной 3 мм	2
	35	22-6306234 ***	Пластина регулировочная нижней петли толщиной 1 мм	2
		22-6306238 ***	Пластина регулировочная нижней петли толщиной 2 мм	2
		22-6306242 ***	Пластина регулировочная нижней петли толщиной 3 мм	2
Подгруппа 6307. Уплотнение двери (для моделей М-22, М-22Б)				
77	33	22-6307616	Уплотнитель нижней двери задка в сборе	1
	2	22-6307816	Уплотнитель верхней двери задка в сборе	1
	7	22-6307048-А	Кант проема двери задка в сборе	1
* Количество по потребности. ** По выбору. *** По выбору.				

Группа 68. СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 6800. Сиденье водителя в сборе (для модели М-22Б)				
79	11	22Б-6800110	Подушка сиденья водителя в сборе	2
	23	62-6803206	Прокладка основания подушки	8
		258012-П	Шплинт 2 × 12	8
		293243-П8	Шайба диаметром 7	8
	22	22Б-6800050	Козырек подушки переднего сиденья правый	2
		22Б-6800051	Козырек подушки переднего сиденья левый	2
	21	241819-П13	Шуруп 4 × 15 крепления козырька	12
	20	22-6800210	Спинка сиденья водителя в сборе	2
	19	201418-П13	Болт М6 × 16 крепления спинки	8
		252174-П8	Шайба диаметром 6 пружинная	8
		22Б-6801012	Остов подушки сиденья водителя в сборе	2
	24	293270-П8	Шайба диаметром 8 пружинная	4
		250765-П8	Гайка М8 крепления остова	4

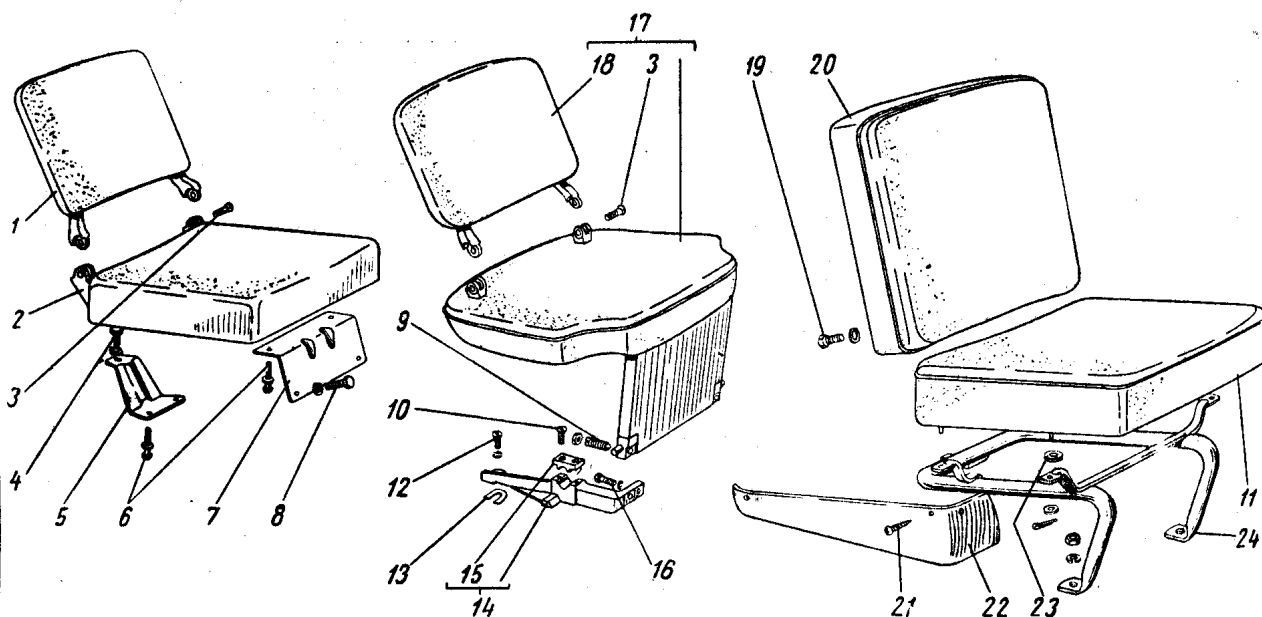

Фиг. 79. Сиденья водителя, откидное и заднее.

Группа 69. СИДЕНЬЕ ПЕРЕДНЕЕ

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 6900. Сиденье переднее в сборе (для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-21П, М-22)				
80; 81 82	1 50 37 4 47 34	21-6900010-Б *	Сиденье переднее с салазками в сборе — комплект . . .	1
		21Т-6900010 **	Сиденье переднее с салазками в сборе — комплект . . .	1
		21А-6900010-Б ***	Сиденье переднее с салазками в сборе — комплект . . .	1
		21П-6900010 ****	Сиденье переднее с салазками в сборе — комплект . . .	1
		21-6900012 *	Сиденье переднее в сборе	1
		21Т-6900012 **	Сиденье переднее в сборе	1
		21А-6900012-Б ***	Сиденье переднее в сборе	1
		21П-6900012 ****	Сиденье переднее в сборе	1
		293270-П8	Шайба пружинная диаметром 8	8
		250510-П8	Гайка М8	8
		21-6900110-Б *	Подушка переднего сиденья в сборе	1
		21Т-6900110 **	Подушка переднего сиденья в сборе	1
		21А-6900110-Б ***	Подушка переднего сиденья в сборе	1
		21П-6900110 ****	Подушка переднего сиденья в сборе	1
		21-6900210-Б *****	Спинка переднего сиденья в сборе	1
		21Т-6900210 **	Спинка переднего сиденья в сборе	1
		21А-6900210-Б ***	Спинка переднего сиденья в сборе	1
Подгруппа 6904. Механизм регулировки переднего сиденья (для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-21П, М-22)				
80; 82 80 80; 82 80 80; 82 80	12; 48 23; 49 7 25 30; 27 14 13 11 31 6 10 26 5 15 28 24; 36 27	21-6904010-Б *****	Салазки переднего сиденья в сборе правые	1
		21-6904011-Б *****	Салазки переднего сиденья в сборе левые	1
		21П-6904010 ****	Салазки переднего сиденья в сборе правые	1
		21П-6904011 ****	Салазки переднего сиденья в сборе левые	1
		250511-П8	Гайка М8	4
		252005-П8	Шайба диаметром 8	4
		252155-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	4
		30-6900020	Прокладка салазок переднего сиденья	4
		21-6904058-Б	Защелка салазок	2
		242471-П8	Винт М5 × 12 крепления защелки	2
		21-6904062-Б	Ось защелки салазок	1
		21-6904063 *****	Ось защелки салазок	1
		21П-6904063 ****	Ось защелки салазок	1
		21-6904064-Б *****	Пружина защелки	2
		21П-6904064 ****	Пружина защелки	2
		69-1803083	Рукоятка	1
		21-6904070-Б	Тяга защелки салазок	1
		293185-П8	Шайба диаметром 5	2
		258012-П8	Шплинт 2 × 12	2
		13-6904130	Пружина салазок	2
21-6904232	Кожух салазок правый	1		
21-6904233	Кожух салазок левый	1		
241819-П13	Шуруп 4 × 15 крепления кожуха	4		
Подгруппа 6905. Спинка переднего сиденья (для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-21П, М-22)				
		21-6905210 *****	Шарнир спинки переднего сиденья правый в сборе . . .	1
		21-6905211 *****	Шарнир спинки переднего сиденья левый в сборе . . .	1
		21-6905246-Б *****	Звено шарнира спинки переднего сиденья верхнее пра- вое в сборе	1
* Устанавливается на модели М-21Л, М-21М, М-22. ** Устанавливается на модель М-21Т. *** Устанавливалась на модель М-21Т до 1963 г. **** Устанавливается на модель М-21П. ***** Устанавливается на модели М-21Л, М-21М, М-22, М-21П. ***** Устанавливается на модели М-21Л, М-21М, М-21Т, М-22.				

* Устанавливается на модели М-21Л, М-21М, М-22.


** Устанавливается на модель М-21Т.

*** Устанавливалась на модель М-21Т до 1963 г.

**** Устанавливается на модель М-21П.

***** Устанавливается на модели М-21Л, М-21М, М-22, М-21П.

***** Устанавливается на модели М-21Л, М-21М, М-21Т, М-22.

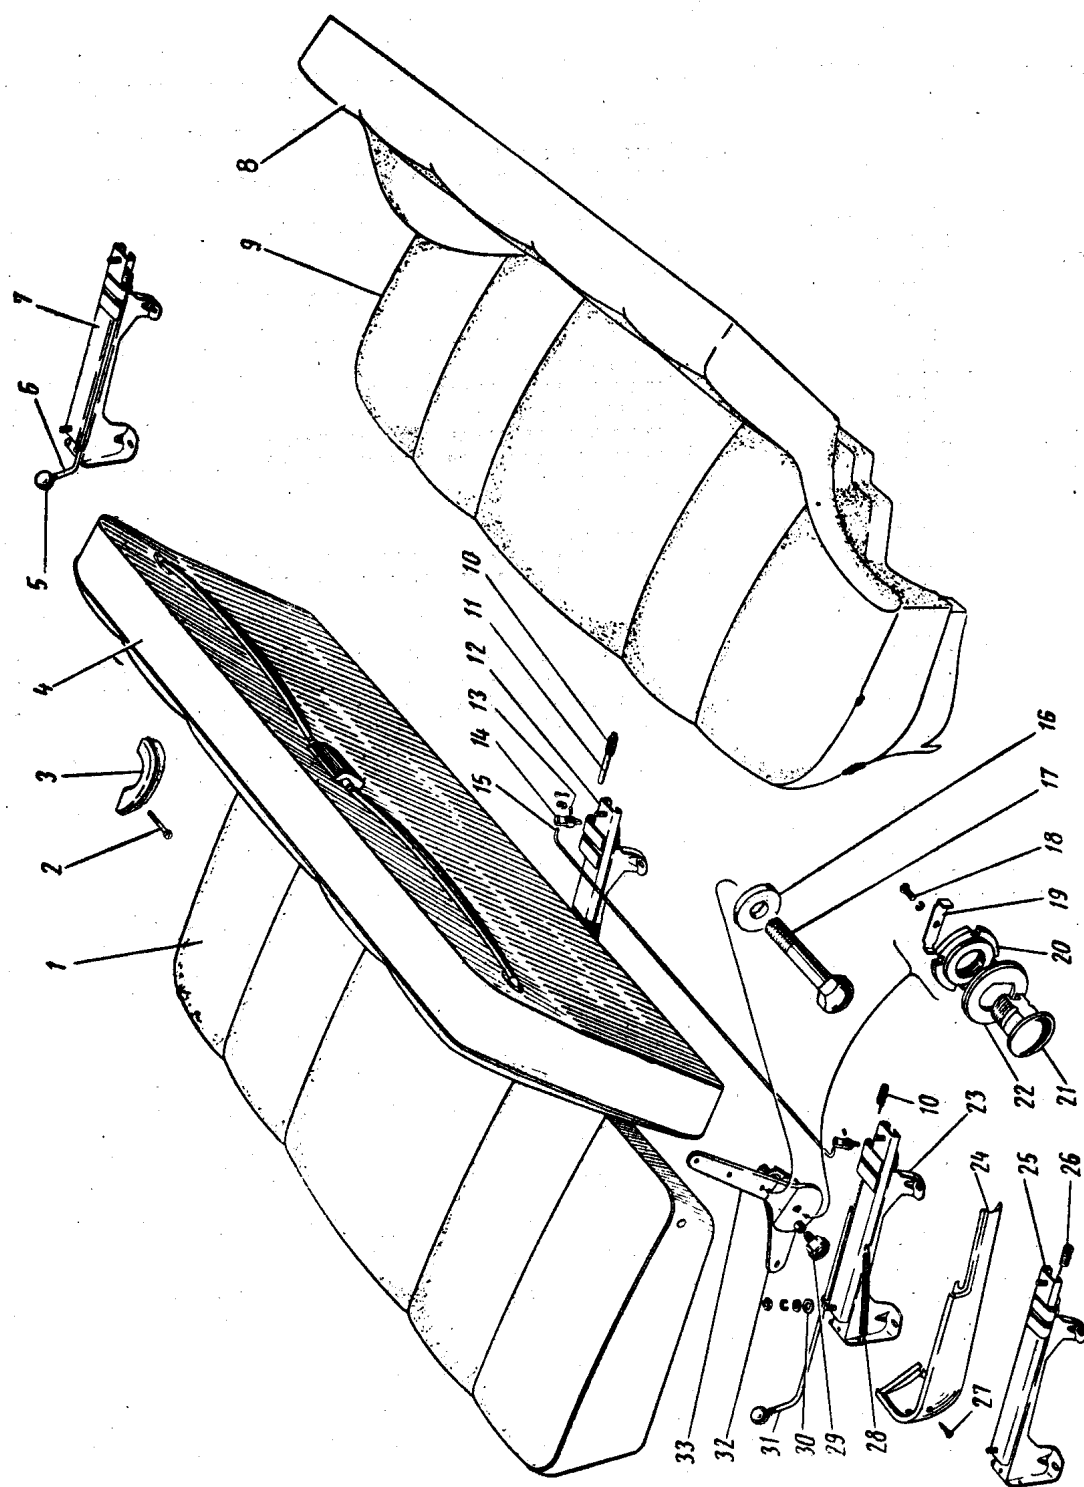

Фиг. 80. Переднее и заднее сиденья.

Сиденье переднее

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
80	33	21-6905247 *	Звено шарнира спинки переднего сиденья верхнее левое в сборе	1
		21-6905254-B *	Звено шарнира спинки переднего сиденья нижнее правое в сборе	1
	32	21-6905255-B *	Звено шарнира спинки переднего сиденья нижнее левое в сборе	1
		21-6905378 *	Гайка шарнира переднего сиденья	2
	22	21-6905376 *	Шайба облицовочная шарнира	2
	19	21-6905374 *	Шайба стопорная	2
	21	21-6905308 *	Ось шарнира спинки переднего сиденья	2
	18	220048-П8 *	Винт М4 × 6	2
		252152-П2 *	Шайба диаметром 4 пружинная	2
	29	21-6905288-B *	Ручка шарнира	2
	17	21-6905354	Болт крепления шарнира к сиденью	8
	16	21-6905384	Прокладка шарнира	2
		21А-6905222 **	Кронштейн крепления спинки правый	1
	35	21А-6905223 **	Кронштейн крепления спинки левый	1

Подгруппа 6906. Подлокотник переднего и заднего сидений
(для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22)


80	3	21-6906010	Подлокотник в сборе правый	2
	2	21-6906011	Подлокотник в сборе левый	2
		222533-П8	Винт М6 × 35 крепления подлокотника	8

* Устанавливается на модели М-21Л, М-21М, М-21П, М-22

** Устанавливается на модель М-21Т.

Группа 70. СИДЕНЬЕ ЗАДНЕЕ

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 7000. Сиденье заднее в сборе (для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-21П)				
80	9	21-7000110-А *	Подушка заднего сиденья в сборе	1
		21А-7000110-А **	Подушка заднего сиденья в сборе	1
	8	21-7000210-А *	Спинка заднего сиденья в сборе	1
		21А-7000210-А **	Спинка заднего сиденья в сборе	1
		201466-П8	Болт М8 × 45 крепления спинки	2
		252038-П8	Шайба диаметром 8	2
Подгруппа 7000. Сиденье заднее в сборе (для модели М-22)				
81	2	22-7000110	Подушка заднего сиденья в сборе	1
	29	260038-П8	Палец 8 × 35 крепления подушки	2
		293271-П8	Шайба диаметром 8	2
		258012-П	Шплинт 2 × 12	2
	23	22-7003042	Панель подушки заднего сиденья	1
	27	240806-П8	Шуруп 3 × 9 крепления панели	11
	22	240822-П8	Шуруп 4 × 26 крепления панели	2
	24	201428-П8	Болт М6 × 40 крепления замка	2
		252004-П8	Шайба диаметром 6	2
	25	51-2905280	Пружина	2
		293225-П8	Шайба диаметром 6	2
	26	22-7000238	Пластина замка	2
		250608-П8	Гайка М6	2
		22-7002452	Козырек подушки правый	1
	28	22-7002453	Козырек подушки левый	1
	27	240806-П8	Шуруп 3 × 9 крепления козырька	8
	3	22-7000210	Спинка заднего сиденья в сборе	1
	19	221696-П8	Винт М8 × 30 крепления спинки	4
		252264-П8	Шайба диаметром 8 пружинная	4
		22-7005428	Скоба упора в сборе правая	1
	16	22-7005429	Скоба упора в сборе левая	1
	15	290410-П13	Болт М5 × 18 крепления скобы	4
		252173-П8	Шайба диаметром 5	4
	18	22-7005408	Прокладка скобы	2
		22-7005370	Петля спинки в сборе правая	1
	21	22-7005371	Петля спинки в сборе левая	1
	20	221605-П8	Винт М6 × 16 крепления петли к спинке	6
	4	22-7002742	Обивка спинки задняя	1
	14	22-7005482	Запор спинки	2
	13	260020-П8	Палец 6 × 40 запора	2
		293227-П8	Шайба диаметром 6	2
		258012-П	Шплинт 2 × 12	2
	7	22-7002746	Штапик обивки боковой правый	1
		22-7002747	Штапик обивки боковой левый	1
	6	22-7002748	Штапик обивки нижний правый	1
		22-7002749	Штапик обивки нижний левый	1
	10	22-7002750	Штапик нижний	1
	8	22-7002752	Штапик вертикальный	4
	5	22-7002744	Штапик верхний	1
	9	240618-П8	Шуруп 4 × 12 крепления штапиков	34
	11	22-7005150	Буфер упора спинки	2
	12	240836-П8	Шуруп 5 × 12 крепления буфера	2
	17	30-8402208	Буфер скобы упора спинки	2
* Устанавливается на модели М-21Л, М-21М, М-21П.				
** Устанавливается на модель М-21Т.				

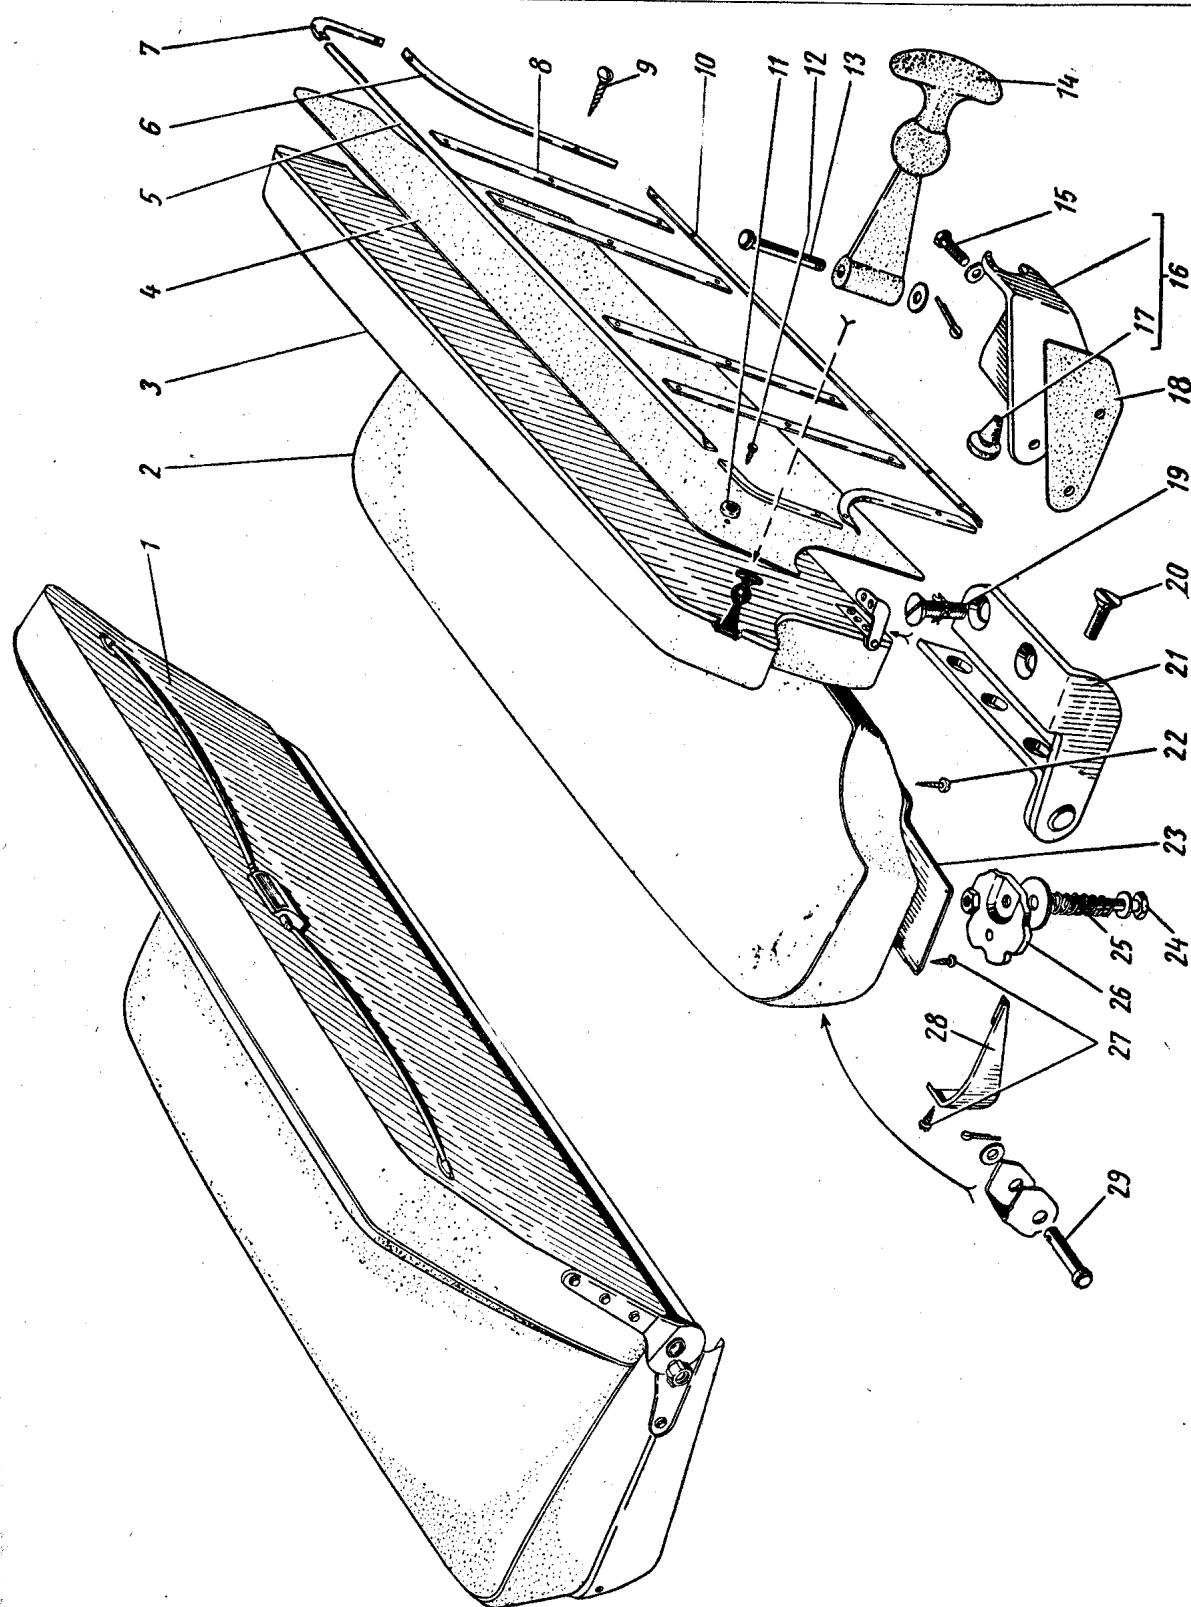

Фиг. 81. Переднее и заднее сиденья.

Сиденье заднее

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 7000. Сиденье заднее в сборе (для модели М-22Б)				
79	8	22Б-7000010	Сиденье заднее в сборе	1
	4	201416-П8	Болт М6 × 12 крепления сиденья	2
		201418-П8	Болт М6 × 16 крепления сиденья	Г
		252004-П8	Шайба диаметром 6	3
	2	22Б-7000110	Подушка в сборе	1
	1	22Б-7000210	Спинка в сборе	1
	3	290771-П13	Винт М10 × 20 крепления спинки к подушке . .	2
	7	22Б-7001152	Кронштейн сиденья передний	1
	5	22Б-7001172	Кронштейн сиденья задний	1
	6	220114-П8	Винт М6 × 38 крепления кронштейнов к сиденью	4
		252004-П8	Шайба диаметром 6	4

Группа 75. СИДЕНЬЕ ОТКИДНОЕ

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количество
----------	---------------------	----------	--------------	------------

Подгруппа 7500. Сиденье откидное в сборе (для модели М-22Б)

79	17	22Б-7500012	Сиденье откидное в сборе	1
	18	22Б-7500210	Спинка откидного сиденья в сборе	1
	14	22Б-7501120	Кронштейн крепления откидного сиденья в сборе правый	1
		22Б-7501121	Кронштейн крепления откидного сиденья в сборе левый	1
	15	32-7501124	Вкладыш кронштейна	2
	10	221605-П8	Винт М6 × 16 крепления вкладыша	4
	13	32-7501128	Прокладка кронштейна	*
	9	242538-П18	Винт М10 × 35 регулировочный	2
		250612-П8	Гайка М10	2
	16	201420-П8	Болт М6 × 20 крепления кронштейна	4
		252154-П2	Шайба диаметром 6 пружинная	4
	12	221662-П8	Винт М8 × 16 крепления кронштейна	2
		252264-П8	Шайба диаметром 8 пружинная	2
	3	290771-П13	Винт М10 × 20 крепления спинки к основанию	2


Подгруппа 7500. Сиденье откидное в сборе (для модели М-21Т)

82	27	21Т-7500010	Сиденье откидное с салазками в сборе — комплект	1
		30-6900020	Прокладка салазок переднего сиденья	8
	42	21Т-7500253	Ремень откидного сиденья в сборе левый	1
	44	21Т-7500255	Ремень откидного сиденья левый	1
	19	21Т-7500252	Ремень откидного сиденья в сборе правый	1
	20	21Т-7500254	Ремень откидного сиденья правый	1
	1	21Т-7500110	Подушка откидного сиденья в сборе	1
	45	67-416967	Пряжка затяжная ремня в сборе	1
	12	21Т-7500210	Спинка откидного сиденья в сборе	1
	23	21Т-7501080	Болт М8 × 26 крепления спинки откидного сиденья	2
		252175-П8	Шайба пружинная диаметром 8	1
		293282-П8	Шайба диаметром 8	2
	9	21-6905288-Б	Ручка шарнира спинки переднего сиденья в сборе	1

Подгруппа 7501. Остов откидного сиденья в сборе (для модели М-21Т)

82	31	260046-П8	Ось петли остова откидного сиденья 8 × 60	4
		293271-П8	Шайба диаметром 8	4
		258013-П	Шплинт 2 × 15	4
	2	21Т-7501112	Остов подушки откидного сиденья в сборе	1
	22	21Т-7501212	Остов спинки откидного сиденья в сборе — сварка	1
	25	30-5606125	Кольцо стопорное стяжки откидного сиденья	2
		293355-П8	Шайба диаметром 12	2
	21	21Т-7501064	Стяжка откидного сиденья в сборе правая	1
	43	21Т-7501065	Стяжка откидного сиденья в сборе левая	1
	51	21Т-7501092	Ручка оси стяжки откидного сиденья в сборе	1
	18	21Т-7501096	Ось стяжки откидного сиденья с усилителем в сборе	1
		293301-П8	Шайба диаметром 10	2
		258013-П	Шплинт 2 × 15	2
	6	21Т-7501104	Тяга защелки спинки откидного сиденья в сборе	1
	5	126-9306031	Пружина тяги защелки остова откидного сиденья	1

* По потребности.

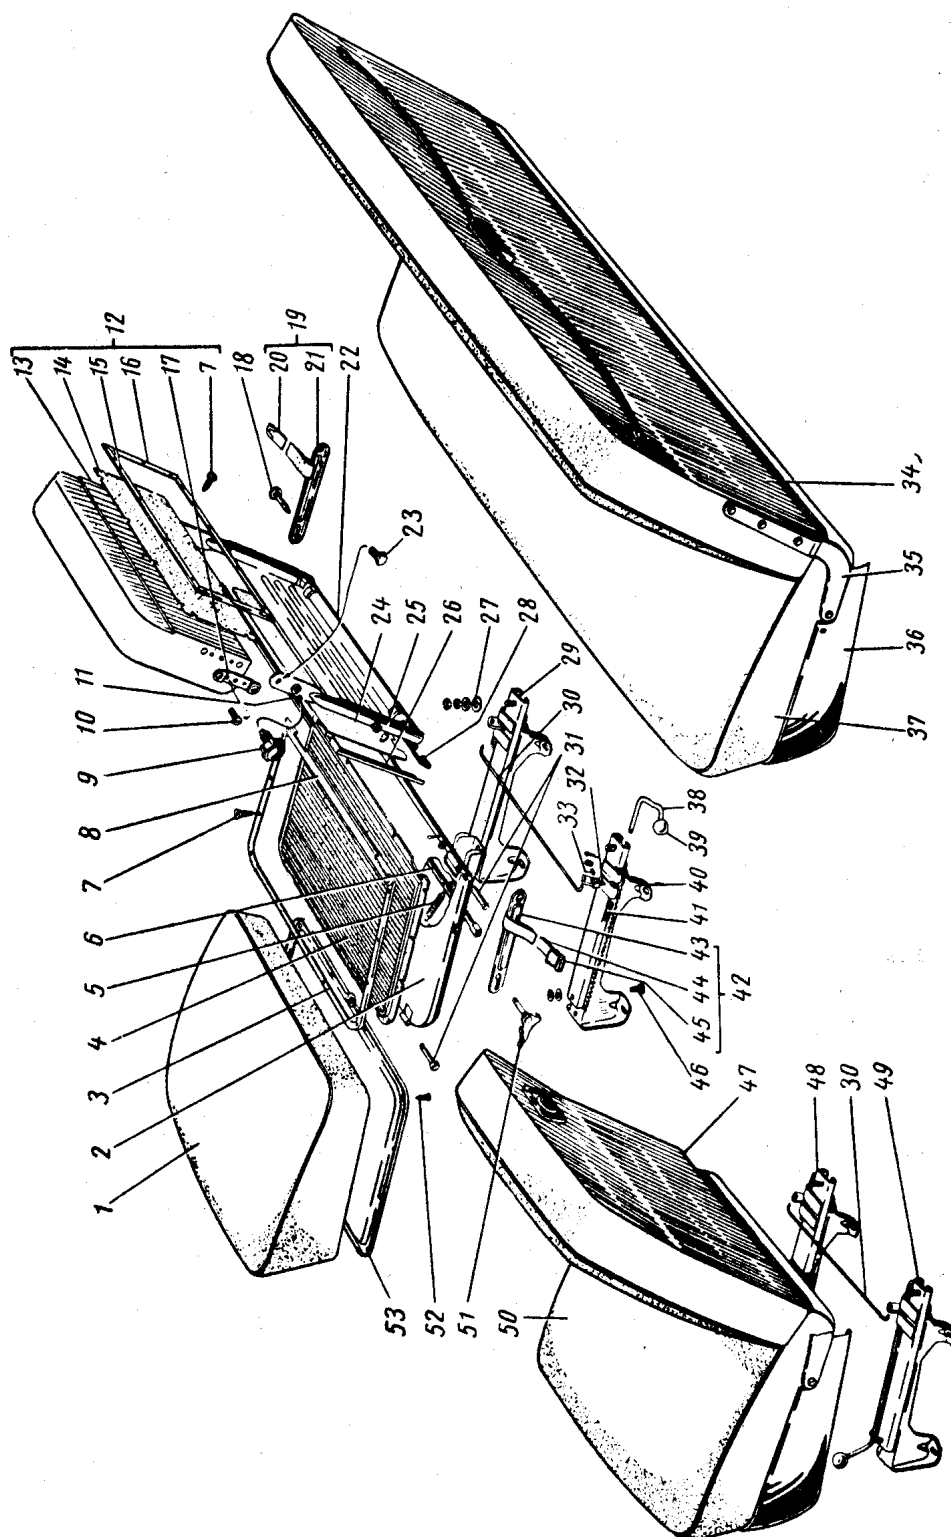


Фиг. 82. Передние сиденья.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 7502. Обивка откидного сиденья (для модели М-21Т)				
82	4	21Т-7502010	Прокладка остова подушки откидного сиденья	1
	3	21Т-7502014	Штапик обивки остова подушки откидного сиденья перед- ний	1
	8	21Т-7502018	Штапик обивки остова подушки откидного сиденья задний	1
	24	21Т-7502024	Прокладка остова спинки откидного сиденья	1
	11	21Т-7502026	Штапик обивки остова спинки откидного сиденья верхний	1
	26	21Т-7502028	Штапик обивки остова спинки откидного сиденья боковой	2
	15	21Т-7502030	Штапик обивки спинки откидного сиденья верхний	2
	28	21Т-7502036	Штапик обивки остова спинки нижний	1
	7	240818-П13	Винт 4 × 12 крепления штапиков	34
		293927-П	Заклепка 4 × 12 крепления штапиков	12
	16	21Т-7502032	Штапик обивки спинки откидного сиденья боковой	2
	14	21Т-7502034	Прокладка основания спинки откидного сиденья	1
Подгруппа 7503. Подушка откидного сиденья (для модели М-21Т)				
82	53	21Т-7503042	Панель основания подушки откидного сиденья в сборе	1
	52	240618-П8	Винт 4 × 12 крепления панели	2
Подгруппа 7504. Механизм регулировки откидного сиденья (для модели М-21Т)				
82	29	21Т-7504010	Салазки откидного сиденья в сборе правые	1
	40	21Т-7504011	Салазки откидного сиденья в сборе левые	1
		250511-П8	Гайка М8 × 1	2
		252155-П2	Шайба пружинная диаметром 8	2
		252005-П8	Шайба диаметром 8	2
	46	224682-П8	Винт М8 × 16 крепления салазок	2
		252175-П8	Шайба диаметром 8	2
	27	30-6900020	Прокладка салазок откидного сиденья	4
	32	21-6904058-Б	Защелка салазок откидного сиденья	2
	33	242471-П8	Винт М5 × 12 защелки салазок откидного сиденья	2
		21-6904062-Б	Ось защелки салазок откидного сиденья правая	1
	38	21Т-7504063	Ось защелки салазок откидного сиденья левая	1
	41	21П-6904064	Пружина защелки салазок	2
	39	69-1803083	Рукоятка	1
	30	21Т-7504070	Тяга защелки салазок откидного сиденья	2
		293185-П8	Шайба диаметром 5,2	2
		258012-П	Шплинт 2 × 12	2
Подгруппа 7505. Спинки откидного сиденья (для модели М-21Т)				
82	13	21Т-7505020	Основание спинки откидного сиденья в сборе	1
	17	21Т-7505016	Облицовка спинки откидного сиденья	1
	10	224622-П13	Винт 6 × 10 крепления облицовки	2

Группа 78. ПЕРЕГОРОДКА

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 7801. Перегородка кузова (для модели М-22Б)				
83	9	22Б-7801162	Панель перегородки боковая правая	1
		22Б-7801163	Панель перегородки боковая левая	1
	1	М-701622	Заглушка боковой панели перегородки	2
	3	220075-П8	Винт М5 × 7 крепления перегородки	14
		292679-П29	Гайка М5	7
		250763-П8	Гайка М5	7
		252233-П8	Шайба диаметром 5 пружинная	14
	10	240822-П8	Шуруп 4 × 26 крепления боковой панели пере- городки к центральной стойке	10
	16	240818-П8	Шуруп 4 × 12 крепления боковой панели пере- городки к полу	2
	2	22Б-7801182	Панель перегородки верхняя	1
	3	220075-П8	Винт М5 × 7 крепления верхней панели пере- городки	6
		292679-П29	Гайка М5	6

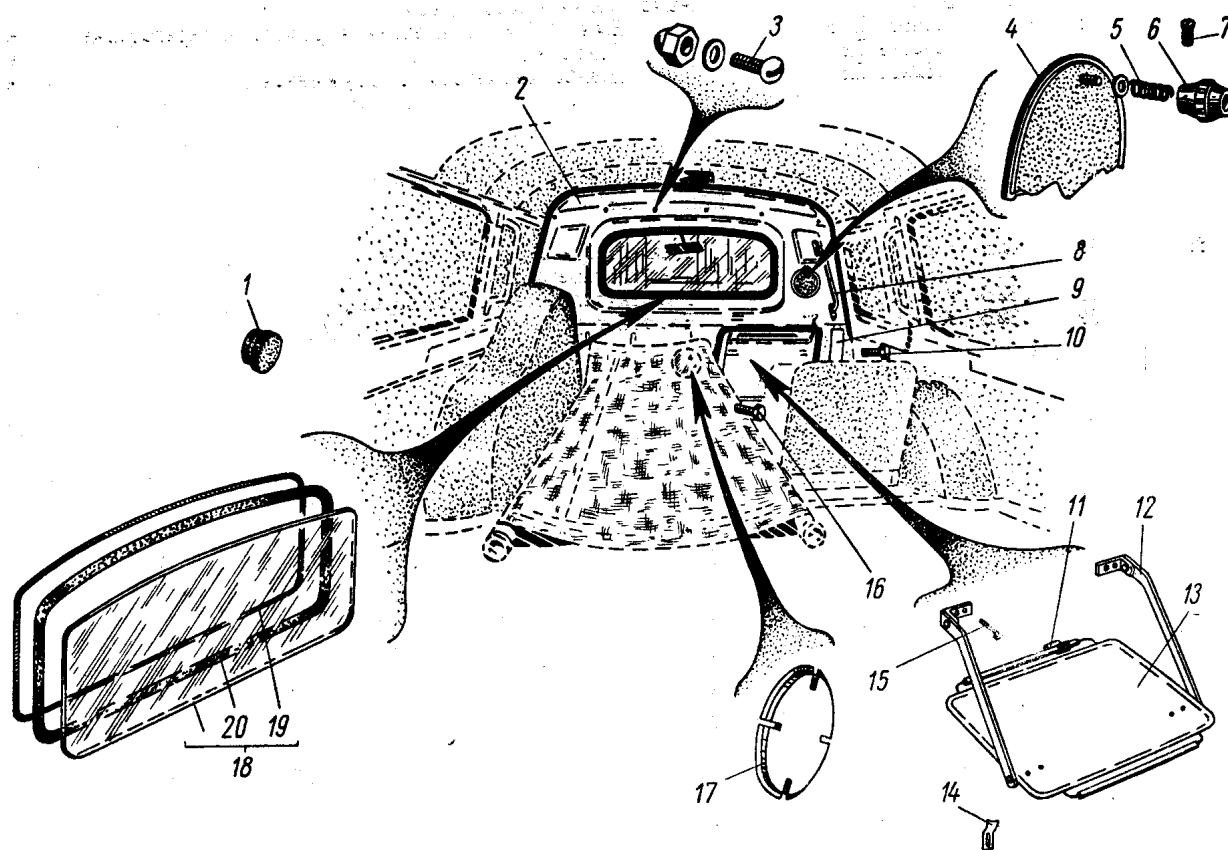

Фиг. 83. Перегородка кузова.

Перегородка

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
83	4	252233-П8	Шайба диаметром 5 пружинная	6
		22Б-7801210	Крышка перегородки с уплотнителем в сборе правая	1
	6	22Б-7801211	Крышка перегородки с уплотнителем в сборе левая	1
		13-3709050	Ручка крышки перегородки с облицовкой в сборе	1
	7	290115-П8	Винт М3 × 4 крепления ручки	1
		252003-П8	Шайба диаметром 5	3
	5	М-11687	Пружина	2
		292675-П8	Гайка М5	2
	17	22Б-7801084	Заглушка перегородки	1
		22Б-7801222	Полка перегородки в сборе	1
	13	221577-П13	Винт М5 × 10 крепления полки к рычагам	4
		292679-П13	Гайка М5	4
	11	252233-П8	Шайба диаметром 5 пружинная	4
		30-8402766	Зажим полки верхний	2
	3	220075-П8	Винт М5 × 7 крепления зажима	2
		250763-П8	Гайка М5	2
	14	252233-П8	Шайба диаметром 5 пружинная	2
		22Б-7801220	Зажим полки нижний	2
	3	220075-П8	Винт М5 × 7 крепления зажима	2
		292679-П8	Гайка М5	2
	12	252233-П8	Шайба диаметром 5 пружинная	2
		22Б-7801234	Рычаг полки в сборе правый	1
	15	22Б-7801235	Рычаг полки в сборе левый	1
		224597-П13	Винт М5 × 10 крепления рычага к перегородке	4
		292679-П8	Гайка М5	4
		252233-П8	Шайба диаметром 5 пружинная	4


Подгруппа 7803. Окно перегородки
(для модели М-22Б)

83	18	32Б-7803014	Стекло перегородки в сборе	1
		81-5603016-А	Стекло перегородки	1
	20	32Б-7803018	Уплотнитель стекла перегородки	1
	19	32Б-7803020	Вкладыш уплотнителя	1

Группа 79. РАДИООБОРУДОВАНИЕ

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 7901. Радиоприемник (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-22)				
54; 84 55	23; 6	A-12 *	Радиоприемник в сборе (21-7901010-Д)	1
	31	A-12 **	Радиоприемник в сборе (21П-7901010)	1
84		A-12 ***	Радиоприемник в сборе (21-7901010-Е)	1
		6К4П	Радиолампа	2
		6И1П	Радиолампа	1
		6Х2П	Радиолампа	1
		6Н2П	Радиолампа	1
		6П14П	Радиолампа	1
		A-34	Лампа накаливания 12 в, 1 св.	1
		ЗГД-7 *	Громкоговоритель в сборе (21-7901022-В)	3
	4	ЗГД-7 ****	Громкоговоритель в сборе (21-7901022-Г)	1
	5	ВП-9 *	Блок питания радиоприемника в сборе (21-7901041-Г1)	1
		ВП-9 ****	Блок питания радиоприемника (21-7901041-Д)	1
		АВС-80-260	Селеновый выпрямитель в сборе	1

- * Только для моделей М-21Л, М-22.
- ** Только для модели М-21П.
- *** Только для модели М-21М.
- **** Только для моделей М-21М, М-21П.

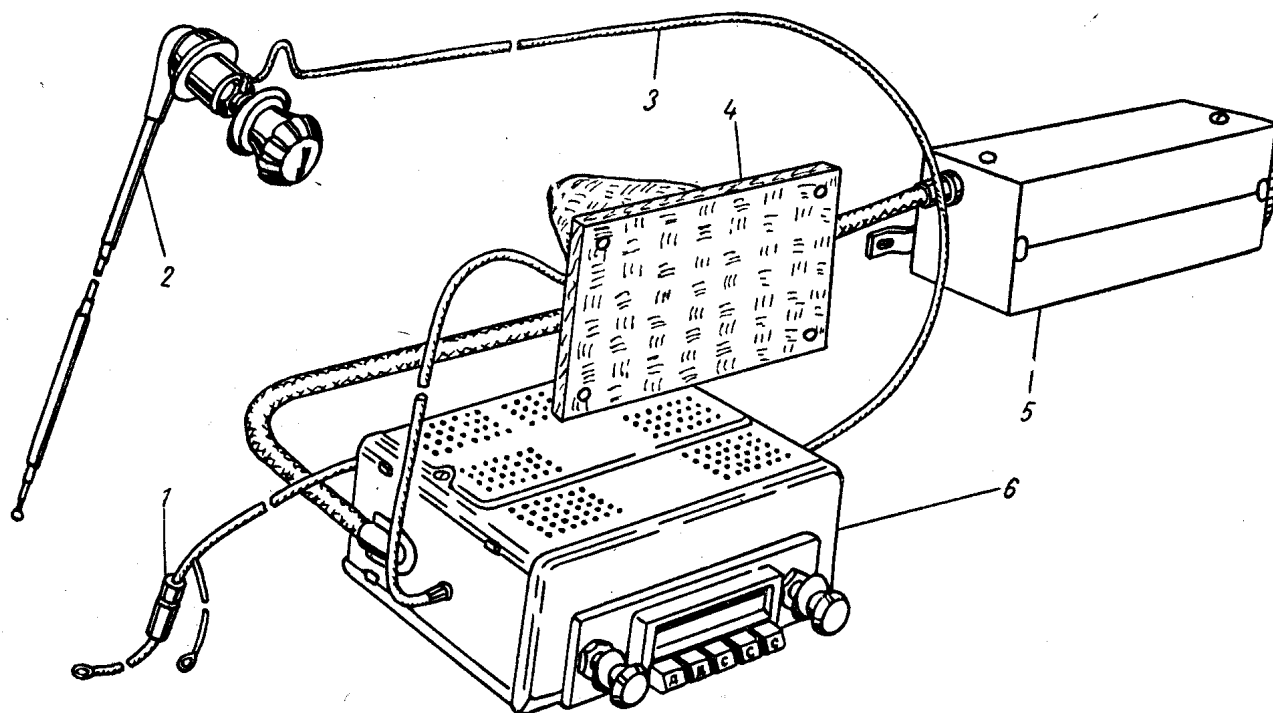

Фиг. 84. Радиоприемник.

Радиооборудование

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
84	1	21-7901057-Б * ВА-12,8 ПМК	Комплект запасных частей в коробке Вибратор в сборе Предохранитель плавкий (21-3722016-Б)	1 1 1
Подгруппа 7903. Антенна (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-22)				
84	2	АР41-Б ** АР41-Б *	Антенна в сборе (21-7903010) Антенна в сборе (21М-7903010)	1 1
Подгруппа 7904. Фильтры (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-22)				
		КН2	Конденсатор блокировочный генератора в сборе (32-7904050)	1
Подгруппа 7905. Провода радиооборудования (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-22)				
84	3	21-7905010 ** 21-7905010-Б *** 21П-7905010 ****	Провод антенны в сборе Провод антенны в сборе Провод антенны в сборе	1 1 1

- * Только для моделей М-21М, М-21П.
- ** Только для моделей М-21Л, М-22.
- *** Только для модели М-21М.
- **** Только для модели М-21П.

Группа 81. ОТОПЛЕНИЕ

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 8101. Отопление (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
64	24	21-8101060	Радиатор отопителя в сборе	1
	13	21-8101098	Кожух радиатора отопителя в сборе	1
	22	201418-П8	Болт М6 × 16 крепления кожуха	10
		252004-П8	Шайба диаметром 6	6
	23	21-8101114-А	Прокладка кожуха радиатора отопителя	1
	18	21-8101040	Штуцер отопителя	1
4; 64	5; 14	30-8101020-А	Краник запорный отопителя в сборе	1
64	17	21-8101030	Труба впускная отопителя	1
	19	64-6745	Шланг впускной трубы отопителя короткий	1
	16	769-8101038	Шланг впускной трубы отопителя длинный	1
	15	297580-П8	Пряжка хомутика	4
		297584-П8	Лента стяжная хомутика шланга	4
		297575-П8	Шплинт хомутика	4
	19	64-6745	Шланг выпускной трубы отопителя	1
	20	21-8101032-Б2	Труба выпускная отопителя	1
	21	21-1014076	Шланг выпускной трубы	1
	15	297580-П8	Пряжка хомутика	4
		297584-П8	Лента стяжная хомутика шланга	4
		297575-П8	Шплинт хомутика	4
	44	21-8101220 *	Коллектор отопителя в сборе	1
	27	21П-8101250	Распределитель отопителя кузова в сборе	1
	29	224598-П8	Винт М5 × 12 крепления распределителя	1
		252003-П4	Шайба диаметром 5	1
65	1	21П-8101220 **	Коллектор отопителя в сборе	1
	14	22Б-8101220 ***	Коллектор отопителя в сборе	1
	9	22Б-8101500 ***	Распределитель отопления кузова задний в сборе	1
	8	240836-П2 ***	Винт 5 × 12 крепления распределителя	4
	4	22Б-8101436 ***	Шланг трубопровода отопителя правый	1
	5	22Б-8101437 ***	Шланг трубопровода отопителя левый	1
	7	288014-П8 ***	Хомутик диаметром 48	2
	6	220086-П8 ***	Винт М5 × 30 крепления хомутика	2
		251084-П8 ***	Гайка М5	2
	2	22Б-8101530 ***	Направляющая патрубка трубопровода отопителя в сборе	1
	3	240817-П2 ***	Винт 4 × 9 крепления направляющей патрубка	8
Подгруппа 8102. Вентилятор обдува ветрового стекла (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
54; 55	60; 45	21-8102010-А	Вентилятор в сборе	1
64	9	21-8102014	Корпус вентилятора в сборе	1
		250508-П8	Гайка М6	4
		252004-П8	Шайба диаметром 6	4
	6	21-8102030-Б	Ротор вентилятора в сборе	1
		242210-П8	Винт М5 × 10	1
	7	21-8102216	Прокладка основания корпуса вентилятора	1
	8	21-8102218	Втулка основания корпуса вентилятора	4
	10	21-8102060	Шланг вентилятора	1
	43	21-8102062	Шланг патрубка обдува ветрового стекла	1
	2	201416-П8	Болт М6 × 12	3
* Только для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-22. ** Только для модели М-21П. *** Только для модели М-22Б.				

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
64	1	13-8101180-А	Электродвигатель вентилятора в сборе	1
		250763-П8	Гайка М5	2
		252173-П8	Шайба пружинная диаметром 5	2
	3	21-8102232	Прокладка электродвигателя вентилятора	1
	4	13-8102238	Диск электродвигателя обдува ветрового стекла	1
	5	13-8102240	Прокладка диска электродвигателя обдува ветрового стекла	1
54; 55; 64	53; 49; 31	21-8102090-Б	Переключатель электродвигателя вентилятора в сборе	1
64	34	21-8102092	Ручка переключателя электродвигателя вентилятора	1
	32	32-8102086	Кронштейн переключателя электродвигателя венти- лятора	1
	33	224597-П8	Винт М5 × 10	2
		250763-П8	Гайка М5	2
		252233-П8	Шайба пружинная диаметром 5	2


Группа 82. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 8201. Зеркало заднего вида (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
62	14	21-8201010	Зеркало заднего вида в сборе	1
	13	21-8201014	Гайка М10 × 1 крепления зеркала	1
		21-8201210 *	Зеркало заднего вида на двери в сборе	1
Подгруппа 8202. Держатель (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
85	2	21-8202100-Б1 **	Держатель в сборе на спинке переднего сиденья . . .	2
	3	21-8202096 **	Кронштейн держателя	2
	7	220086-П8 **	Винт М5 × 30 крепления кронштейна	2
		252153-П2 **	Шайба диаметром 5 пружинная	2
	1	21-8202090 **	Облицовка держателя	2
83	8	223044-П13 **	Винт М5 × 25	4
	8	32Б-8202300 ***	Поручень кузова в сборе	3

* Устанавливается на модели М-21Л, М-22, М-22Б по специальному заказу, на модели М-21М, М-21П устанавливается обязательно, на модель М-21Т не устанавливается.

** Только для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22.

*** Только для модели М-22Б.

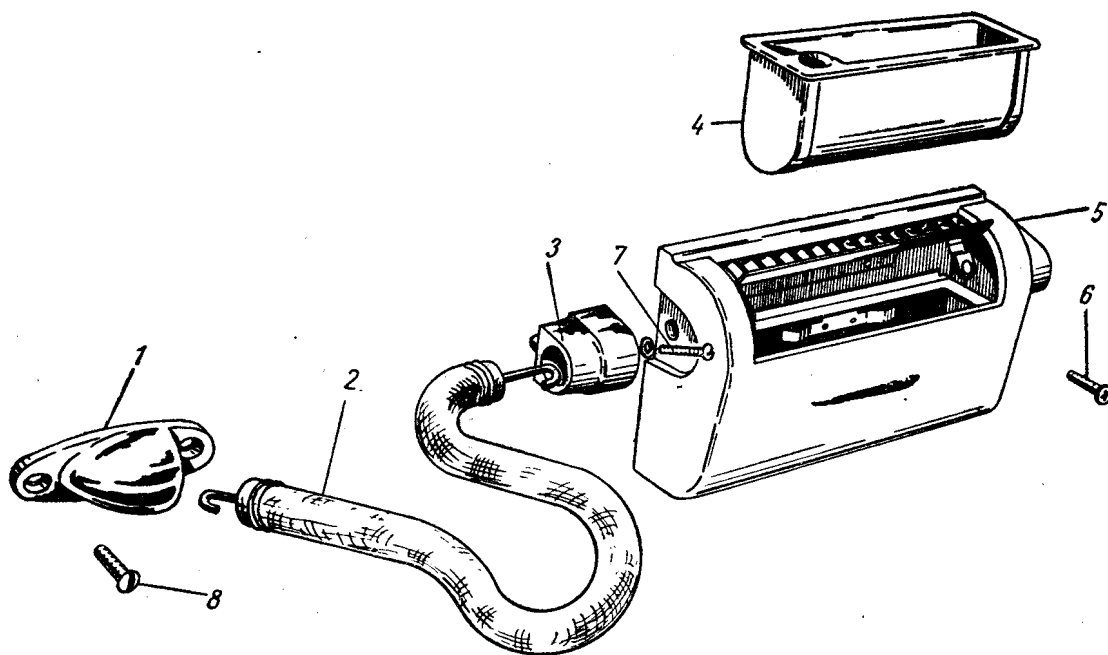


Фиг. 85. Держатель и пепельница.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 8203. Пепельница (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
56	29	21-8203008	Пепельница передняя в сборе	1
	30	21-8203030	Направляющая передней пепельницы	1
85	31	220051-П8	Винт М4 × 10 крепления направляющей передней пепельницы	4
		250762-П8	Гайка М4	4
		252232-П8	Шайба диаметром 4 пружинная	4
		21-8203060-Б1 *	Пепельница в сборе на спинке переднего сиденья	1
	6	241819-П8 *	Шуруп 4 × 15 крепления пепельницы	2
	4	21-8203070-Б *	Коробка пепельницы на спинке переднего сиденья в сборе	1
		21-8203102 *	Козырек пепельницы	1
	5	21-8203062-А *	Облицовка пепельницы на спинке переднего сиденья	1
		255024-П8 *	Заклепка козырька	2
Подгруппа 8204. Козырек противосолнечный (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
62	28	21-8204010	Козырек противосолнечный с кронштейном в сборе	2
	24	233039-П13	Винт М5 × 14 крепления кронштейна козырька	6
		30-8204012	Козырек в сборе	2
		30-8204038-Б	Ось козырька	2
		21-8204030	Кронштейн в сборе	2
	25	30-8204060	Головка оси козырька	2
	26	30-8204066	Ось головки	2
	27	30-8204062	Прокладка головки	2
	29	21-8204032	Кронштейн козырька	2
		250508-П8	Гайка М6	2
	30	30-8204046-Б	Пружина оси козырька	2
		294295-П13	Заглушка диаметром 7,5	2
		252004-П8	Шайба диаметром 6	2
		258012-П	Шплинт 2 × 12	2
		21-8204080	Прокладка кронштейна	2

* На модель М-22Б не устанавливается.

Группа 84. ОПЕРЕНИЕ

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 8401. Облицовка радиатора (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
86	54	21Л-8401110 *	Облицовка радиатора в сборе	1
		21Л-8401110-А **	Облицовка радиатора в сборе	1
	53	224622-П8	Винт М6 × 10 крепления облицовки к верхней панели	6
		252037-П8	Шайба пружинная диаметром 6	6
	38	201454-П8	Болт М8 × 16 крепления облицовки	4
		293270-П8	Шайба пружинная диаметром 8	8
		250510-П8	Гайка М8	4
	52	21Л-8401340	Молдинг облицовки радиатора нижний в сборе	1
	18	201416-П8	Болт М6 × 12 крепления молдинга к облицовке	6
		250508-П8	Гайка М6	6
		252004-П8	Шайба диаметром 6	6
		252154-П2	Шайба пружинная диаметром 6	6
	38	201454-П8	Болт М6 × 16 крепления молдинга к переднему крылу	2
		250510-П8	Гайка М8	2
		293270-П8	Шайба пружинная диаметром 8	2
	50	201457-П8	Болт М8 × 22 крепления рамки к реле	2
		293280-П8	Шайба диаметром 9	1
	1	21Л-8401048 ***	Рамка облицовки радиатора в сборе	1
		21П-8401048 ****	Рамка облицовки радиатора в сборе	2
	45	21Л-8401488	Кант брызговика облицовки	2
	55	21-8401506	Кронштейн брызговика облицовки	2
	8	30-8402208	Буфер кронштейна	2
	38	201454-П8	Болт М8 × 16 крепления кронштейна	2
		250510-П8	Гайка М8	2
		252135-П2	Шайба пружинная диаметром 8	2
	49	А-11480-С	Прокладка крепления брызговика	1
	2	21Л-8401408	Брызговик облицовки радиатора	1
	51	21Л-8401296	Стойка облицовки радиатора в сборе	1
	18	201416-П8	Болт М6 × 12 крепления стойки к верхней панели	2
		252004-П8	Шайба диаметром 6	2
		252154-П2	Шайба пружинная диаметром 6	2
	5	201417-П8	Болт М6 × 14 крепления стойки к брызговикам	2
		252154-П2	Шайба пружинная диаметром 6	1
		21-8401464	Упор щитка радиатора правый	1
	19	21-8401465	Упор щитка радиатора левый	1
	18	201416-П8	Болт М6 × 12 крепления упора	2
		250508-П8	Гайка М6	2
		252234-П8	Шайба пружинная диаметром 6	2
		293225-П8	Шайба диаметром 6	2
	18	201416-П8	Болт М6 × 12 крепления упора к брызговикам крыла	4
		252234-П8	Шайба пружинная диаметром 6	4
	18	201416-П8	Болт М6 × 12 крепления рамки радиатора к задним брызговикам	12
		252234-П8	Шайба пружинная диаметром 6	12
	4	21-8401118-Б *****	Панель верхняя облицовки радиатора в сборе	1
		21П-8401118 *****	Панель верхняя облицовки радиатора в сборе	1
	5	201417-П8	Болт М6 × 14 крепления верхней панели к щитку	2
* Загрунтованная для окраски в цвет кузова. Устанавливается на модели М-21Л, М-21Т, М-22 и М-22Б. ** Имеет хромированную поверхность. Устанавливается на модели М-21М, М-21П обязательно, на модели М-21Л, М-22, М-22Б — по специальному заказу, на модель М-21Т не устанавливается. *** Только для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-22 и М-22Б (входит в сборочный номер кузова 21Л-5000016, 21Т-5000016, 22-5000016, 22Б-5000016). **** Только для модели М-21П (входит в сборочный номер 21П-5000016). ***** Только для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-22 и М-22Б. ***** Только для модели М-21П.				

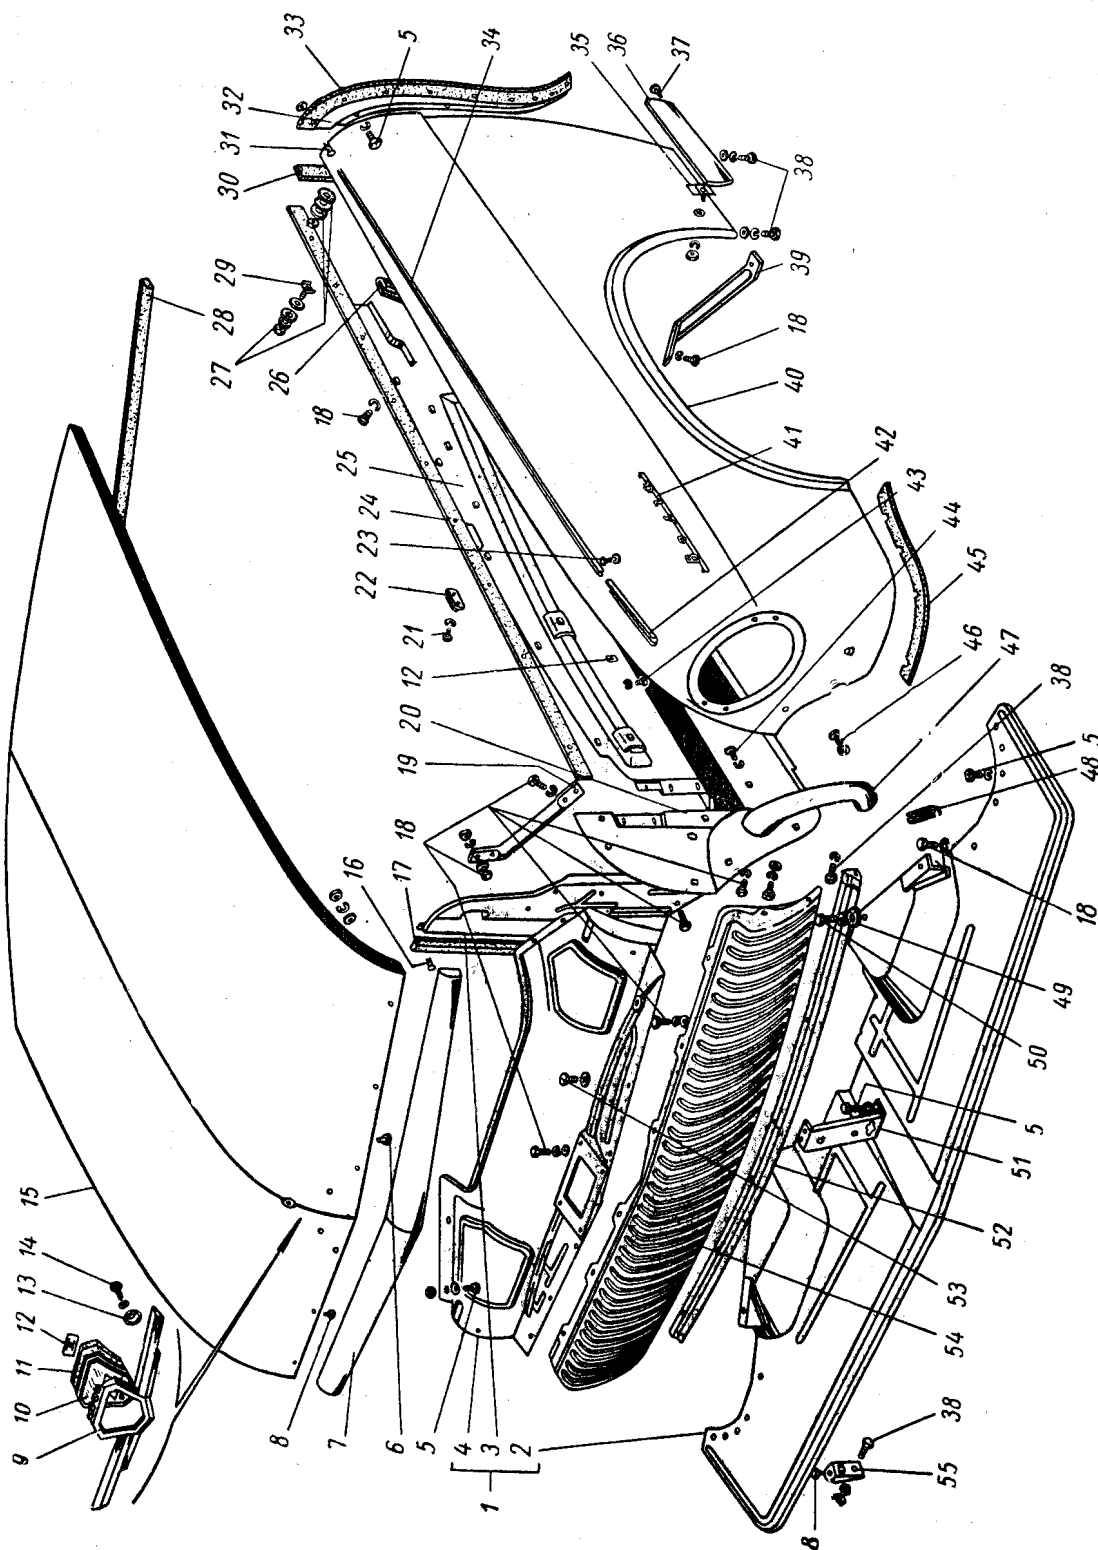

Фиг. 86. Оперение.

Оперение

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
86	3	250508-П8	Гайка М6	2
		293226-П8	Шайба диаметром 6	2
		21-8401430-А *	Щиток радиатора боковой в сборе правый	1
		21-8401431-А *	Щиток радиатора боковой в сборе левый	1
		21П-8401430-А **	Щиток радиатора боковой в сборе правый	1
		21П-8401431-А **	Щиток радиатора боковой в сборе левый	1
	17	21-8401422-Б	Уплотнитель щитка радиатора	2
	16	256543-П8	Заклепка 4 × 10 крепления уплотнителя к щитку	10
		252003-П8	Шайба диаметром 5	10

Подгруппа 8402. Капот
(для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)

86	15	21Л-8402012	Капот в сборе	1
		21-8402844-А	Молдинг капота передний в сборе	1
	7	250763-П8	Гайка М5	6
		252037-П8	Шайба диаметром 6	6
		252133-П2	Шайба пружинная диаметром 5	6
		21-8402220 ***	Опора капота боковая	4
	22	21-8402220-А ***	Опора капота боковая	4
	21	240817-П8	Шуруп 4 × 9 крепления боковой опоры	8
		252035-П8	Шайба диаметром 4	8
		21-8402208	Буфер капота	4
	6	30-8402208	Буфер капота	2
	8	21-8402200	Уплотнитель капота задний	1
	28	21Л-8402982	Основание заводского знака	1
	9	13-8401388	Накладка заводского знака верхняя	1
	10	21Л-8402978	Держатель накладки	1
	11	13-8402194	Держатель заводского знака	1
	12	220077-П8	Винт М5 × 10 крепления заводского знака	2
	14	252003-П8	Шайба диаметром 5	2
	13	21-8402956	Шайба специальная	2

Подгруппа 8403. Переднее крыло
(для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)

86	40	21Л-8403012	Крыло переднее в сборе правое	1
		21Л-8403013 ****	Крыло переднее в сборе левое	1
		22Б-8403013 *****	Крыло переднее в сборе левое	1
		293288-П8	Шайба диаметром 8,5	2
		250510-П8	Гайка М8	6
		32-8404064	Шайба уплотнительная	8
	27	293292-П8	Шайба диаметром 8	4
		32-8403044	Держатель крыла в сборе	4
	29	201454-П8	Болт М8 × 16 крепления крыла к кронштейну	2
	38	252005-П8	передней стойки	2
		252155-П2	Шайба диаметром 8	2
	18	201416-П8	Шайба пружинная диаметром 8	2
		252234-П8	Болт М6 × 12 крепления крыла	26
		252004-П8	Шайба пружинная диаметром 6	4
		252037-П8	Шайба диаметром 6	6
			Шайба диаметром 6	14

- * Только для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-22, М-22Б.
 ** Только для модели М-21П.
 *** По выбору.
 **** Только для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22.
 ***** Только для модели М-22Б.

Оперение

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
86		293225-П8	Шайба диаметром 6	8
		250508-П8	Гайка М6	6
	39	21-8403100	Распорка переднего крыла в сборе правая	1
	38	21-8403101	Распорка переднего крыла в сборе левая	1
		201454-П8	Болт М8 × 16 крепления распорки к крылу	2
		252005-П8	Шайба диаметром 8	2
		252155-П2	Шайба пружинная диаметром 8	2
	24	21-8403034	Прокладка переднего крыла верхняя	2
	30	21-8403060-Б	Уплотнитель переднего крыла на стойке	2
		21-8403284-Б	Брызговик переднего крыла (передняя часть) в сборе правый	1
	20	21-8403285-Б	Брызговик переднего крыла (передняя часть) в сборе левый	1
	18	201416-П8	Болт М6 × 12 крепления переднего брызговика к заднему	2
		252234-П8	Шайба пружинная диаметром 6	2
	48	21-8403296-А	Уплотнитель переднего брызговика	2
		21-8403268 *	Брызговик переднего крыла (задняя часть) в сборе правый	1
	25	21-8403269 *	Брызговик переднего крыла (задняя часть) в сборе левый	1
		21П-8403268 **	Брызговик переднего крыла (задняя часть) в сборе правый	1
		21П-8403269 *	Брызговик переднего крыла (задняя часть) в сборе левый	1
	36	21Л-8403110	Молдинг переднего крыла правый	1
	35	21Л-8403111	Молдинг переднего крыла левый	1
	37	21Л-8403120	Держатель молдинга крыла в сборе	2
		240818-П8	Шуруп 4 × 12 крепления молдинга	2
		250763-П8	Гайка М5	2
		252233-П2	Шайба пружинная диаметром 5	2
	26	72-8401423	Уплотнитель задней части брызговика переднего крыла	2
		21Л-8403116	Молдинг переднего крыла передний правый	1
	47	21Л-8403117	Молдинг переднего крыла передний левый	1
	46	220077-П8	Винт М5 × 10 крепления молдинга	4
		252037-П8	Шайба диаметром 6	6
	44	220081-П8	Винт М5 × 18 крепления молдинга	2
	42	21Л-8403152 ***	Орнамент переднего крыла верхний	2
	43	220075-П8 ***	Винт М5 × 7 крепления орнамента	4
		252153-П2 ***	Шайба пружинная диаметром 5	4
	34	21Л-8403156 ***	Молдинг переднего крыла верхний	2
	23	298318-П2 ***	Держатель верхнего молдинга	10
		252134-П2 ***	Шайба пружинная диаметром 6	10
	41	21Л-8403160 ***	Орнамент переднего крыла боковой	2
	12	13-8402194 ***	Держатель боковой орнамента	6
		21-8403352	Щиток переднего крыла в сборе правый	1
	32	21-8403353	Щиток переднего крыла в сборе левый	1
	5	201417-П8	Болт М6 × 14 крепления щитка	6
		252154-П2	Шайба пружинная диаметром 6	6
	33	21-8403360	Уплотнитель щитка	2
	31	256293-П8	Заклепка 3 × 8	18
		252000-П8	Шайба диаметром 3	18

* Только для моделей М-21Л, М-21М, М-21Т, М-22, М-22Б.

** Только для модели М-21П.

*** Устанавливается по специальному заказу на модели М-21Л, М-22 и М-22Б, на модели М-21М, М-21П устанавливается обязательно, на модель М-21Т не устанавливается.

Оперение


№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 8404. Заднее крыло (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
67	24	21-8404009	Крыло заднее с крышкой люка в сборе	1
		21-8404012	Крыло заднее в сборе правое	1
		21-8404013	Крыло заднее в сборе левое	1
		250508-П8	Гайка М6 крепления заднего крыла	14
		293225-П8	Шайба диаметром 6,5	10
	27	21-8404300	Шайба специальная	4
	34	32-8404064-А	Шайба уплотнительная	10
	12	201418-П8	Болт М6 × 16 крепления крыла к боковине	4
		293225-П8	Шайба диаметром 6,5	4
	26	201420-П8	Болт М6 × 20 нижнего крепления заднего крыла	2
		250508-П8	Гайка М6	2
		293225-П8	Шайба диаметром 6,5	2
	29	11-12233	Шайба уплотнительная	2
	31	21Л-8404016 *	Прокладка заднего крыла верхняя	2
	30	21-8404016 **	Прокладка заднего крыла верхняя	2
	32	21-8404018	Уплотнитель заднего крыла передний	2
	17	21-8404076	Прокладка заднего крыла задняя нижняя	2
		252154-П2	Шайба пружинная диаметром 6	2
	12	201418-П8	Болт М6 × 14 крепления щитка к крылу	1
		252004-П8	Шайба диаметром 6	6
	28	30-8402208	Буфер щитка заднего крыла	1
	23	21-8404102	Крышка люка заднего крыла в сборе	2
	21	224597-П8	Винт М5 × 10 крепления крышки	2
		250763-П8	Гайка М5	2
		252233-П8	Шайба пружинная диаметром 5	1
	20	21-8404408-А	Петля крышки люка заднего крыла в сборе	2
	21	224597-П8	Винт М5 × 10 крепления петли к крылу	2
		250763-П8	Гайка М5	2
		252233-П8	Шайба пружинная диаметром 5	1
	18	21-8404117-Б	Пружина крышки люка заднего крыла верхняя	1
	19	21-8404116-Б	Пружина крышки люка заднего крыла нижняя	4
	22	256544-П8	Заклепка 4 × 12 крепления пружин	4
		293185-П8	Шайба диаметром 5	2
	25	30-5601160	Буфер крышки люка заднего крыла	2
	16	21-8404312 **	Фартук щитка заднего крыла	2
		21-8404312-А *	Фартук щитка заднего крыла	2
	12	201418-П8	Болт М6 × 16 крепления фартука к щитку	2
		250508-П8	Гайка М6	3
		252004-П8	Шайба диаметром 6	2
		252154-П2	Шайба пружинная диаметром 6	6
	15	201416-П8	Болт М6 × 12 крепления фартука и пластин	6
		250508-П8	Гайка М6	2
	13	21-8404316	Планка крепления фартука	1
		21-8404314-А	Пластина крепления фартука правая	1
	14	21-8404315	Пластина крепления фартука левая	1
		21Л-8404050 ***	Молдинг заднего крыла задний в сборе правый	1
	35	21Л-8404051 ***	Молдинг заднего крыла задний в сборе левый	1
		21Л-8404130 ***	Молдинг заднего крыла передний в сборе правый	1
	33	21Л-8404131 ***	Молдинг заднего крыла передний в сборе левый	1

* Только для моделей М-21М, М-21П.

** Только для моделей М-21Л, М-21Т, М-22, М-22Б.

*** Устанавливается по специальному заказу на модель М-21Л, на модели М-21М, М-21П устанавливается обязательно, на модели М-21Т, М-22, М-22Б не устанавливается.

№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
Подгруппа 8406. Замок и привод замка капота (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
87	4	21-9406012-Б	Замок капота в сборе	1
	3	224624-П8	Винт М6 × 14 крепления замка капота	4
		252134-П2	Шайба диаметром 6 пружинная	4
		252004-П8	Шайба диаметром 6,5	4
	2	21-8406044	Пружина щеколды замка капота	1
	10	21-8406080	Штырь капота	1
		250559-П8	Контргайка М14 × 1,5	1
	7	30-8402624	Пружина штыря капота	1
	9	30-8402626	Фланец пружины штыря капота	1

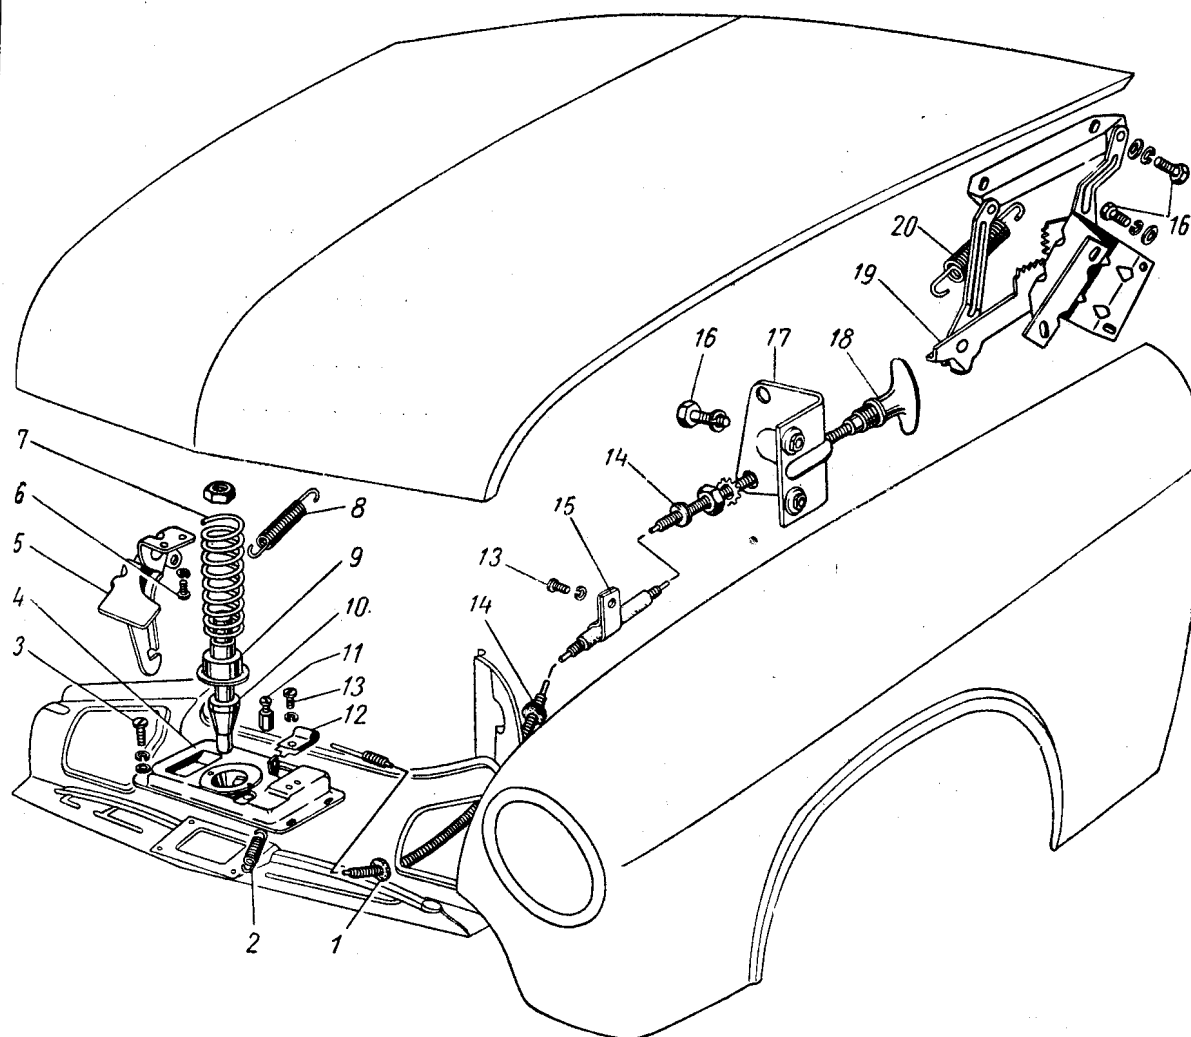






Фиг. 87. Замок и привод замка капота.

Оперение








№ фигуры	№ позиции на фигуре	№ детали	Наименование	Количе- ство
87	5	21-8406100	Крючок-предохранитель капота в сборе	1
	6	224597-П8	Винт М5 × 10 крепления крючка	2
		252153-П2	Шайба диаметром 5 пружинная	2
	8	30-8402616	Пружина крючка-предохранителя капота	1
	18	21-8406150	Привод замка капота в сборе	1
		250634-П8	Гайка М14 × 1,5 крепления привода	1
		252178-П8	Шайба диаметром 14 пружинная	1
	17	21-8406160	Кронштейн привода замка капота в сборе	1
	16	201454-П8	Болт М8 × 16 крепления кронштейна	2
		252155-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	1
	1	30-8402670	Втулка тяги замка капота	2
	14	32-8402670	Втулка тяги замка капота	1
	15	21-1104142-Б	Скоба крепления тяги привода замка капота к кузову	1
	13	224622-П8	Винт М6 × 10 крепления скобы	1
		252174-П8	Шайба диаметром 6	1
	12	21-8406194	Скоба крепления тяги привода замка капота к замку . .	1
	13	224622-П8	Винт М6 × 10 скобы	1
		252154-П2	Шайба диаметром 6 пружинная	1
		292655-П8	Гайка М4 тяги привода замка капота	1
	11	290277-П8	Винт М4 × 8 тяги	1
Подгруппа 8407. Петли капота (для моделей М-21Л, М-21М, М-21П, М-21Т, М-22, М-22Б)				
87	19	21-8407012-Б	Петля капота в сборе правая	1
	16	21-8407013-Б	Петля капота в сборе левая	1
		201454-П8	Болт М8 × 16 крепления петли к капоту	4
		252005-П8	Шайба диаметром 8	4
		252135-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	4
	16	201454-П8	Болт М8 × 16 крепления петли к кузову	8
		252005-П8	Шайба диаметром 8	8
		252135-П2	Шайба диаметром 8 пружинная	8
	20	21-8407070-Б	Пружина петли капота	2

ПОКУПНЫЕ ДЕТАЛИ







ПОДШИПНИКИ, РОЛИКИ И ШАРИКИ

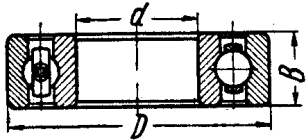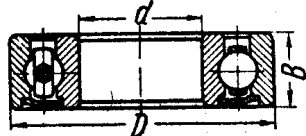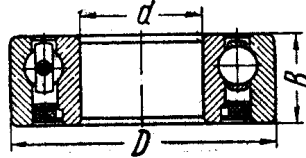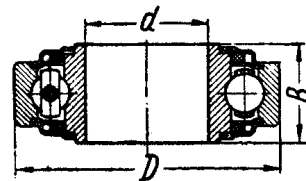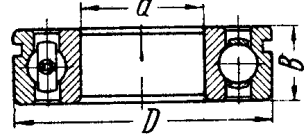Эскиз	Наименование	№ детали		Основные размеры в мм			Применяются в подгруппе	Место установки	Количество на автомо- биль
		по ГАЗу	по ГОСТу	d	D	B			
	Шарикоподшип- ник радиальный, однорядный	12-2403080	202 303 308-Y	15 17 40	35 47 90	11 14 23	3701 3701 2403	Генератор Генератор Полуось заднего моста	1 1 2
	Шарикоподшип- ник радиальный, однорядный с за- щитной шайбой	M-7600	60203	17	40	12	1005	Коробка передач	1
	Шарикоподшип- ник радиальный, однорядный с одно- сторонним фетро- вым уплотнением	12-1307027	20703-A	17	40	14	1307	Водяной насос дви- гателя	2
	Шарикоподшип- ник радиальный, однорядный с дву- сторонним фетро- вым уплотнением	12-2202083-A	530206	30	62	24	2202	Опора промежу- точного вала	1
	Шарикоподшип- ник радиальный, однорядный со стопорной канав- кой на наружном кольце	20-1701190 20-1701032	50306-Y 50209-Y1	30 40	72 80	19 18	1701 1701	Коробка передач Коробка передач	1 1

Покупные детали

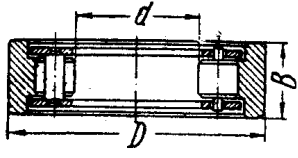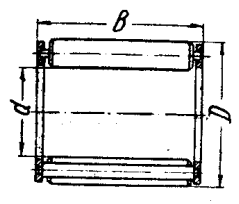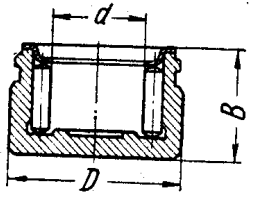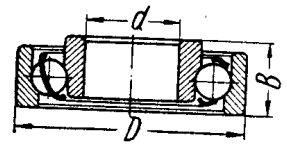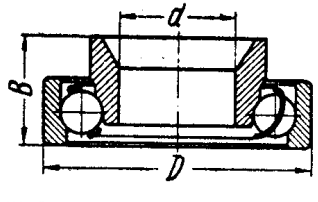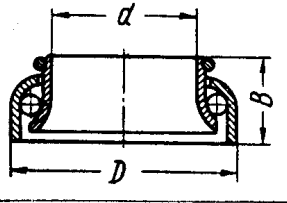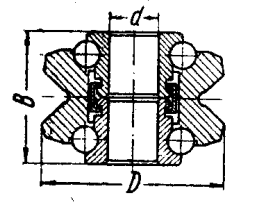
Эскиз	Наименование	№ детали		Основные размеры в мм			Применяются в подгруппе	Место установки	Количество на автомо- биль
		по ГАЗу	по ГОСТу	d	D	B			
	Роликоподшип- ник радиальный с короткими ци- линдрическими роликами без внутреннего кольца	М-4625	922205	25	52	15	3401	Вал сошки рулевого управления	1
	Роликоподшип- ник радиальный с длинными ци- линдрическими роликами без колец	М-7118	64903	19,05	28,588	36,75	1701	Коробка передач Коробка передач	1
		М-7121	64904	19,05	28,588	43,25	1701		1
	Роликоподшип- ник игольчатый без внутреннего кольца	69-2201033	704702-К	16,3	30	21	2201 2202	Карданные валы	12
	Шарикоподшип- ник радиально- упорный одно- рядный	20-3103025-Б	326705-К	25	62	20	3103	Ступица колеса передней оси (наруж- ный)	2
	Шарикоподшип- ник радиально- упорный одно- рядный	20-3103020-Б	226906-К	32	72	30	3103	Ступица колеса передней оси (вну- тренний)	2
	Шарикоподшип- ник радиально- упорный одно- рядный без сепаратора со штамп- пованными коль- цами	12-3401120	636905	23,5	36,5	14	3401	Вал руле- вого управ- ления	1
	Шарикоподшип- ник радиально- упорный двухряд- ный со специаль- ным наружным и двумя внутрен- ними кольцами (без сепаратора)	12-3401062-Б	676701	12	42,945	28,66	3401	Ролик вала сошки руле- вого управ- ления	1

Покупные детали

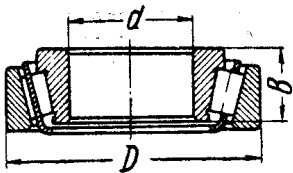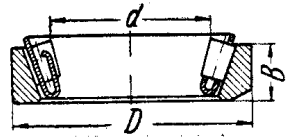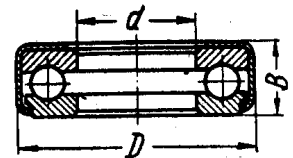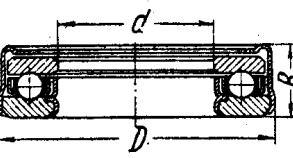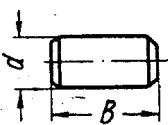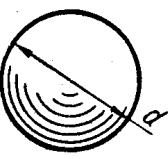Эскиз	Наименование	№ детали		Основные размеры в мм			Применяются в подгруппе	Место установки	Количество на автомо- биль
		по ГАЗу	по ГОСТу	d	D	B			
	Роликоподшип- ник конический однорядный	12-2402025	7606-Y1	30	72	29	2402-Б	Задний мост Задний мост Дифферен- циал зад- него моста	1
		21-2402041-А	7607-Y	35	80	33	2402-Б		1
		12-2403036	7510-Y1	50	90	25	2403		2
	Роликоподшип- ник конический без внутреннего кольца	20-3401071	977907-K1	—	49,225	11	3401	Червяк рулевого управления Червяк рулевого управления	1
		20-3401075	877907	—	58	17	3401		1
	Шарикоподшип- ник упорный одинарный без сепаратора в кожухе	21-3001020	108905	25,3	51	15,875	3001-Б	Шкворень поворотного кулака пе- редней оси	2
	Шарикоподшип- ник упорный одинарный в кожухе	20-1601072	688911	52,38	84,58	20,74	1601	Муфта выключе- ния сцеп- ления	1
	Ролик	20-1701182		5,5	—	16	1701	Коробка передач	14
	Шарик	508605		6,35 (1/4")	—	—	1701	Коробка передач	1
		263014-П		9,5	—	—	1702	Коробка передач	2
		353087-S		11,9 (15/32")	—	—	1012	Фильтр грубой очистки	1
		508607		7,938 (5/16")	—	—	1310	Тяга управ- ления жа- люзи радиа- тора	1

НОРМАЛИ

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ

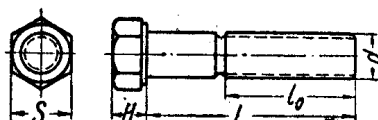


№ детали	Размеры в мм					Количество на автомо- биль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	L ₀	H	S	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
200213-П8	M6	35	20	4,5	10	1	—	1	1	3733
200263-П8	M8	35	25	5,5	12	—	—	—	1 *	3912
200272-П8	M8	65	25	5,5	12	3	3	3	3	1002; 1014
200319-П	M10	50	30	7	14	1	1	1	1	1203
200411-П8	M12×1,25	140	35	8	17	4	4	4	4	2801
200663-П8	M14×1,5	95	40	9	19	2	2	2	2	2803-Б
200664-П8	M14×1,5	100	40	9	19	6	6	6	6	2803-Б
201238-П8	M8	14	14	5,5	12	6	6	6	6	1005; 1307; 3726
201283-П8	M10	28	28	7	14	2	2	2	2	1601
201285-П8	M10	32	30	7	14	2	2	2	2	1601
201326-П8	M12	32	32	8	17	4	4	4	4	1601; 3708
201338-П8	M12	75	35	8	17	4	4	4	4	3003-Б; 3401
201415-П8	M6	10	10	4,5	10	24	24	24	24	3507; 3724; 5205-А; 5301; 5304
201416-П2	M6	12	12	4,5	10	2	2	2	2	2807
201416-П4	M6	12	12	4,5	10	—	—	—	3	3717
201416-П8	M6	12	12	4,5	10	74	74	79	74 *1	1310; 1601; 3506; 3721; 5301; 7000; 8102; 8401; 8403; 8404
201417-П8	M6	14	14	4,5	10	37	37	37	41	1108; 1601; 5107; 5601; 6305; 8401; 8403
201418-П8	M6	16	16	4,5	10	65	65	65	69 *2	2802; 2803-Б; 2804; 3505; 3712; 3721; 5208; 5301; 6305; 7000; 8101; 8404
201418-П13	M6	16	16	4,5	10	—	—	—	14 *	3711; 3713; 6800
201418-П29	M6	16	16	4,5	10	—	—	—	2	6306
201420-П2	M6	20	20	4,5	10	30	30	30	30 *3	1011-Б; 2803-Б; 2804; 3712; 3721; 7500; 8404
201420-П29	M6	20	20	4,5	10	—	—	—	2	6306
201422-П8	M6	25	20	4,5	10	1	1	1	1	1009
201428-П8	M6	40	20	4,5	10	—	—	—	2 *4	—
201452-П2	M8	12	12	5,5	12	4	4	4	4	3502
201452-П8	M8	12	12	5,5	12	7	7	7	7	1101; 1109-Б; 3508; 5208
201453-П29	M8	14	14	5,5	12	—	1	—	—	1703

* Только для М-22Б.
 *1 На М-22Б — 76 шт.
 *2 На М-22Б — 70 шт.
 *3 На М-22Б — 34 шт.
 *4 Только для М-22.

№ детали	Размеры в мм					БИЛЬ				№ подгруппы, где применяется
	d	L	l ₀	H	S	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
201454-П8	M8	16	16	5,5	12	47	47	47	47	1308; 1601; 1701; 2202; 3401; 3703; 8401; 8403; 8406; 8407
201455-П8	M8	18	18	5,5	12	15	13	15	15 *	1003; 2202; 3508; 3703; 3912; 5301
201456-П2	M8	20	20	5,5	12	2	2	2	2	1006-Б
201456-П8	M8	20	20	5,5	12	4	4	4	4	3401
201456-П29	M8	20	20	5,5	12	—	—	—	8	6306
201457-П8	M8	22	22	5,5	12	7	7	7	7	1101; 1203; 3505; 3701; 8401
201458-П4	M8	25	25	5,5	12	2	2	2	2	1602
201458-П8	M8	25	25	5,5	12	19	19	19	19	1203; 1701; 1702; 3508
201460-П8	M8	30	25	5,5	12	22	15	22	22	1008-Б; 1012; 1203; 1701; 1703; 2904-Б; 3508
201464-П29	M8	40	25	5,5	12	—	2	—	—	1701
201466-П8	M8	45	25	5,5	12	2	2	2	—	7000
201474-П8	M8×1	16	16	5,5	12	6	6	6	8	5605; 6306
201476-П8	M8×1	20	20	5,5	12	4	4	4	4	2803-Б
201478-П8	M8×1	25	25	5,5	12	4	4	4	4	2906
201482-П8	M8×1	35	25	5,5	12	4	4	4	4	1017; 2904-Б; 3003-Б
201487-П8	M8×1	48	25	5,5	12	1	1	1	5	3401; 6306
201495-П8	M10	20	20	7	14	9	10	9	9	1601; 1703; 2801
201496-П8	M10	22	22	7	14	2	2	2	2	2401-Б
201497-П8	M10	25	25	7	14	8	8	8	8	2801
201499-П8	M10	30	30	7	14	10	10	10	10	1001; 2803-Б; 2804
201500-П8	M10	32	30	7	14	8	8	8	8	2803-Б; 2804
201501-П8	M10	35	30	7	14	3	3	3	3	1012; 3003-Б
201509-П2	M10	60	30	7	14	4	4	4	4	1602
201516-П8	M10×1	20	20	7	14	4	4	4	4	2202
201518-П8	M10×1	25	25	7	14	8	8	8	8	2201-Б
201521-П8	M10×1	32	30	7	14	1	1	1	1	1601
201525-П8	M10×1	42	30	7	14	8	8	8	8	2902-Б
201538-П8	M12	25	25	8	17	3	3	3	3	1001; 3401
201542-П8	M12	35	35	8	17	4	4	4	4	2804
201544-П8	M12	40	35	8	17	4	4	4	4	2803-Б
201561-П	M12×1,25	25	25	8	17	1	1	1	1	1006-Б
201570-П8	M12×1,25	48	35	8	17	8	8	8	8	2801
209432-П2	M8×1	72	18	5,5	12	2	2	2	2	2912
290277-П8	M4	8	8	2,8	8	2	2	2	2	5304; 8406
290377-П8	M5	9	9	3,5	10	4	4	4	4	6105; 6205
290410-П8	M5	20	18	3,5	10	1	1	1	1	1008-Б
290410-П13	M5	20	18	3,5	10	4	—	—	4 *	7000
290489-П	M6	12	10	3,5	11	7	7	7	7	1005; 1006-Б
290620-П29	M8×1	20	20	4	12	8	8	8	8	6106; 6206
290634-П2	M8×1	14	12	4	14	3	3	3	3	1601
290634-П8	M8×1	14	12	4	14	—	—	—	4	6306
290646-П4	M8×1	22	10	6	12	1	1	1	1	1602
290654-П8	M8	22	12	6	12	6	6	6	6	1601
290749-П8	M10×1	18	16	7	17	14	14	14	14	6206
290754-П8	M10×1	25	23	7	17	18	18	18	18	6106; 6206
290763-П	M10	45	16	7	14	4	4	4	4	2904-Б


* На М-22Б — 19 шт.
*1 Только для М-22.

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ И ОТВЕРСТИЕМ В СТЕРЖНЕ

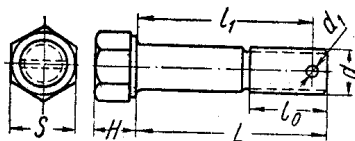

№ детали	Размеры в мм							Количество на автомо- биль				№ подгруп- пы, где приме- няется
	d	L	l ₀	l ₁	H	S	d ₁	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
205424-П8	M8×1	35	15	31	5,5	12	2,2	4	4	4	4	3003-Б
205437-П8	M10×1	28	18	24	7	14	2,5	4	4	4	4	1302
290873-П8	M12×1,25	26	16	21	7	17	3,5	4	4	4	4	3501
290917-П8	M12×1,25	50	15	46	9	17	3,5	4	4	4	4	3001-Б

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ И ОТВЕРСТИЕМ В ГОЛОВКЕ

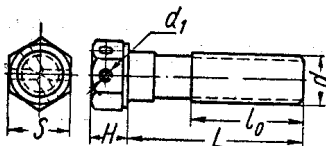

№ детали	Размеры в мм						Количество на автомобиль				№ подгруп- пы, где приме- няется
	d	L	l ₀	H	S	d ₁	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
206461-П8	M6	14	14	4,5	10	1,8	1	1	1	1	1701
290759-П8	M10×1	32	14,5	7	14	3	8	8	8	8	2904-Б
290836-П8 *	M10	90	30	7	14	2,5	2	2	2	2	1302
290862-П8	M12×1,25	45	15	8	17	3	8	8	8	8	2401-Б


* С одним отверстием.

БОЛТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ И КВАДРАТНЫМ ПОДГОЛОВКОМ ДЛЯ МЕТАЛЛА



№ детали	Размеры в мм					Количество на автомобиль				№ подгруп- пы, где приме- няется
	d	L	l ₀	H	D	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
210031-П4	M6	14	10	3	13	2	2	2	2	2807
210113-П	M8	70	25	4	17	1	1	1	1	1117-Б
210131-П8	M8×1	18	13	4	17	1	1	1	1	1109-Б
210201-П13Ж	M10×1	22	16	5	21	8	8	8	8	2803-Б; 2804


ВИНТЫ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ И КРЕСТООБРАЗНЫМ ШЛИЦЕМ

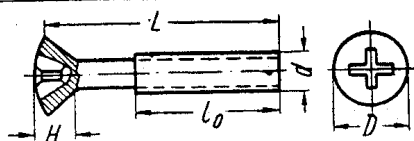


№ детали	Размеры в мм					Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	l ₀	H	D	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
233012-П8	M4	12	12	3,2	8	—	—	—	20 *	5109
233018-П13	M4	25	25	3,2	8	4	4	4	4	3712
233039-П13	M5	14	14	3,9	10	6	6	6	6	8204
233045-П13	M5	28	28	3,9	10	4	4	4	4	5401

* Только для М-22.


БОЛТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ



№ детали	Размеры в мм					Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	H	S	α	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
290412-П	M5	16	3,5	10	30°	—	2	—	—	1703
290779-П8	M10	30	7	14	60°	12	12	12	12	2801

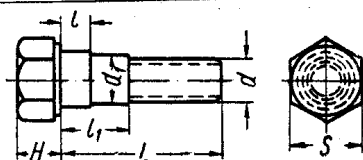


№ детали	Размеры в мм							Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	l	l ₁	H	S	d ₁	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
290507-П	M6	18	5,2	8	5	10	7	1	1	1	1	3507

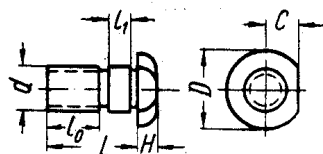


№ детали	Размеры в мм							Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	l ₀	l ₁	H	D	C	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
290622-П8	M8	20	10	4	4	15	6	4	4	4	4	2905


Нормали

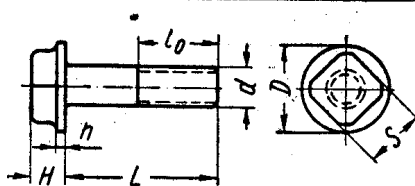


№ детали	Размеры в мм							Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	l ₀	H	D	S	h	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
290627-П8	8×1	30	16	7	17	12	2	2	2	2	2	3701

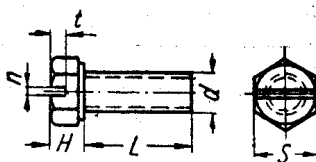


№ детали	Размеры в мм						Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	H	S	n	t	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
290628-П8	M8	30	5,5	12	2	2,7	2	2	2	2	1106
290628-П29	M8	30	5,5	12	2	2,7	—	1	—	—	1701

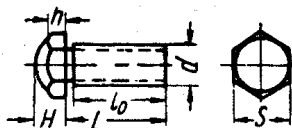


№ детали	Размеры в мм						Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	l ₀	H	S	h	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
290644-П8	M8×1	20	18	7	12	4	2	2	2	2	3001-Б

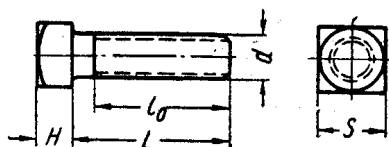


№ детали	Размеры в мм					Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	l ₀	H	S	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
290659-П16	M8	30	25	6	12	2	2	2	2	3724

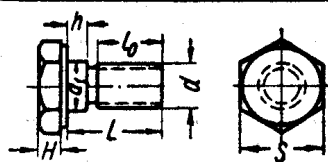

№ детали	Размеры в мм							Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	l ₀	H	h	S	d ₁	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
290755-П8	M10	20	11,8	6	5,2	19	12	1	1	1	1	3508

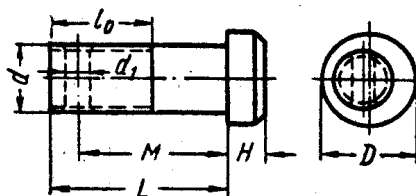


№ детали	Размеры в мм							Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	l ₀	M	H	D	d ₁	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
290767-П	M10×1	25	15	21	5,5	14	3	10	10	10	10	2403-Б

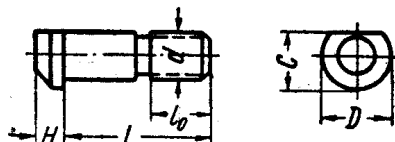

№ детали	Размеры в мм							Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	l ₀	H	D	c	d ₁	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
290773-П8	M10×1	35	17	6,5	16	13	6	6	6	6	6	2401-Б

ШПИЛЬКИ

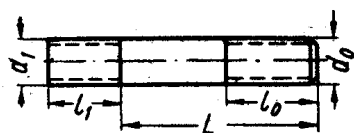

№ детали	Размеры в мм					Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d ₁	d ₀	L	l ₁	l ₀	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
216232-П	M8	M8×1	16	12	12	3	3	3	3	1009; 1011-Б 1002
216244-П2	M8	M8×1	45	12	15	2	2	2	2	

Нормали

№ детали	Размеры в мм					Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d_1	d_0	L	l_1	l_0	М-21Л, М-21М	М-21П	М-24Т	М-22, М-22Б	
216257-П	M10	M10×1	22	15	18	2	2	2	2	1107
216281-П8	M12	M12×1,25	32	18	22	4	4	4	4	1601
291732-П	M8	M8×1	14	16	11	17	17	17	17	1009
291736-П	M8	M8×1	16	16	13	4	4	4	4	1011-Б; 1307; 3701
291747-П	M8	M8×1	22	16	15	2	2	2	2	1011-Б
291747-П2	M8	M8×1	22	16	15	5	5	5	5	1016; 1307
291750-П8	M8	M8×1	25	16	18	3	3	3	3	1307
291752-П2	M8	M8×1	38	16	18	2	2	2	2	1002; 1307
291758-П2	M8	M8×1	58	16	18	4	4	4	4	1002
291780-П8	M10	M10×1	55	20	30	1	1	1	1	1307
291782-П	M10	M10×1	24	20	18	2	2	2	2	1107-В
291797-П	M10	M10×1	30	18	18	5	5	5	5	1008-Б
291800-П	M10	M10	32	16	22	1	1	1	1	1203
291804-П8	M10	M10×1	42	20	18	2	2	2	2	1307
291808-П	M10	M10×1	60	20	20	4	4	4	4	1007-Б
291813-П8	M10	M10×1	85	20	20	1	1	1	1	1307
291815-П	M10	M10×1	80	20	20	2	2	2	2	1008-Б
291839-П	M11	M11×1	102	28	25	10	10	10	10	1003
291853-П	M12	M12×1,25	22	25	18	2	2	2	2	3701
291911-П *	M14	M14×1,5	85	34	30	10	10	10	10	1005

* С отверстием в стержне.

ШПИЛЬКА СПЕЦИАЛЬНАЯ

№ детали	Размеры в мм					Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	h	n	l	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
291684-П8	M6	35	2	1,2	24	4	4	4	4	6103; 6203

ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ


№ детали	Размеры в мм						Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	n	H	t	D	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
220002-П8	M3	7	0,8	2,3	1,4	5,5	4	4	4	4	6103
220003-П8	M3	8	0,8	2,3	1,4	5,5	4	4	4	4	6105; 6205
220027-П8	M3,5	8	0,8	2,6	1,6	6,5	3	3	3	1	5303; 5606
220028-П8	M3,5	10	0,8	2,6	1,6	6,5	2	2	2	2	1106
220030-П8	M3,5	14	0,8	2,6	1,6	6,5	3	3	3	3	3402
220034-П8	M3,5	22	0,8	2,6	1,6	6,5	3	3	3	3	3402
220048-П8	M4	6	1	3	1,8	7,5	5	5	3	3 *	3710; 6905

* На М-22 — 5 шт.

№ детали	Размеры в мм						Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	n	H	t	D	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
220050-П8	M4	8	1	3	1,8	7,5	10	10	6	10	3712; 5301
220051-П8	M4	10	1	3	1,8	7,5	12	12	12	12	3726; 5208; 8203
220075-П8	M5	7	1,2	3,6	2,2	9,5	4	4	—	28 *1	7801; 8403
220077-П8	M5	10	1,2	3,6	2,2	9,5	16	16	14	39 *2	3801; 3912; 5101; 5102; 5301; 8402; 8403
220081-П8	M5	18	1,2	3,6	2,2	9,5	6	6	6	8	3714; 3717; 6205; 8403
220083-П8	M5	22	1,2	3,6	2,2	9,5	2	2	2	2	6105
220084-П8	M5	25	1,2	3,6	2,2	9,6	8	8	8	8	3716
220086-П8	M5	30	1,2	3,6	2,2	9,6	8	8	8	8	1101; 1303; 8101; 8202
220103-П8	M6	12	1,5	4,5	2,7	11,5	20	12	20	14	1310; 3705; 3708; 5101; 5208; 6104; 6204
220105-П8	M6	16	1,5	4,5	2,7	11,5	3	5	3	3	1108; 3710; 5208
220109-П8	M6	25	1,5	4,5	2,7	11,5	1	1	1	1	1017
220110-П8	M6	28	1,5	4,5	2,7	11,5	2	—	2	2	3722
220114-П8	M6	38	1,5	4,5	2,7	11,5	—	—	—	4 *3	7000
290386-П13	M5	12	1,2	2,3	1,3	11	6	6	6	6 *4	6104; 6105; 6205
290386-П18	M5	12	1,2	2,3	1,3	11	2	2	2	2	6204

*1 На М-22 — 4 шт.
 *2 На М-22 — 26 шт.
 *3 На М-22 не устанавливается.
 *4 На М-22 — 5 шт.

ВИНТЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ

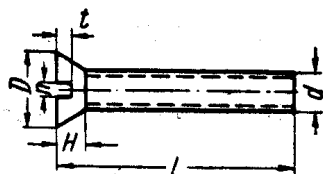

№ детали	Размеры в мм						Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	H	D	n	t	М-21Л, М-21-М	М-21П	М-21Т	В-22, М-22Б	
221512-П8	M3	28	1,5	6	0,8	0,8	2	2	2	2	3715
221552-П8	M4	12	2	8	1	1	8	8	8	8	3912
221577-П8	M5	10	2,5	10	1,2	1,2	4	4	4	4	2403-Б
221577-П13	M5	10	2,5	10	1,2	1,2	—	—	—	4 *1	7801
221580-П8	M5	16	2,5	10	1,2	1,2	—	—	—	14 *1	3912
221605-П8	M6	16	3	12	1,5	1,5	—	—	—	8 *2	5102; 7000; 7500
221605-П29	M6	16	3	12	1,5	1,5	—	—	—	4	6305
221619-П8	M6	50	3	12	1,5	1,5	—	—	—	12 *1	3912
221662-П8	M8	16	4	16	1,5	2	—	—	—	2 *1	7500
221691-П8	M8	18	4	16	1,5	2	22	22	22	20	5606; 6106


*1 На М-22 не устанавливается.
 *2 На М-22Б — 4 шт.

Нормали

№ детали	Размеры в мм						Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	<i>d</i>	<i>L</i>	<i>H</i>	<i>D</i>	<i>n</i>	<i>t</i>	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
221696-П8	M8	30	4	16	1,5	2	—	—	—	4 *	7000
221747-П8	M10	22	5	20	2	2,5	8	8	8	8	6206
290605-П8	M8	12	4	16	1,5	2	12	12	12	12	3501; 3502
290757-П	M10	30	3	16	2	2,5	3	3	3	3	1002

* На М-22Б не устанавливается.


ВИНТЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ

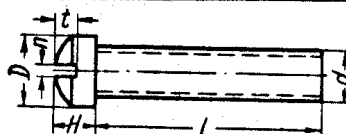

№ детали	Размеры в мм						Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	<i>d</i>	<i>L</i>	<i>H</i>	<i>D</i>	<i>n</i>	<i>t</i>	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
222496-П8	M5	8	3	7,5	1,2	2	8	2	8	8	1108; 3722; 1310
222499-П8	M5	14	3	7,5	1,2	2	8	8	8	8	3711
222499-П18	M5	14	3	7,5	1,2	2	6	6	6	6	1106
222500-П8	M5	16	3	7,5	1,2	2	—	—	—	2	3717
222501-П8	M5	18	3	7,5	1,2	2	2	2	2	2	6105
222503-П8	M5	22	3	7,5	1,2	2	—	—	—	1	3717
222504-П8	M5	25	3	7,5	1,2	2	4	4	4	4	3717; 3726
222522-П29	M6	10	4	9	1,5	2,5	—	5	—	—	1703
222525-П8	M6	16	4	9	1,5	2,5	9	9	9	9	1007-Б; 3706-Б; 3714
222533-П8	M6	35	4	9	1,5	2,5	8	8	8	8 *	6906
222614-П29	M8	25	5	12	1,5	3	—	—	—	4	6306

* На М-22Б не устанавливается.


ВИНТЫ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ

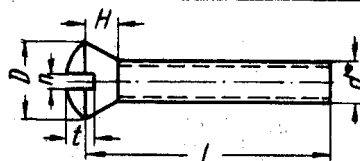

№ детали	Размеры в мм						Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	<i>d</i>	<i>L</i>	<i>H</i>	<i>D</i>	<i>n</i>	<i>t</i>	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
222962-П8	M3	7	2,4	6	0,8	1,4	2	2	2	2	5304
222964-П8	M3	10	2,4	6	0,8	1,4	5	—	5	5	5301
222964-П13	M3	10	2,4	6	0,8	1,4	—	1	—	—	5301
223044-П13	M5	25	3,9	10	1,2	2	4	4	4	4 *	8202
223064-П8	M6	14	4,8	12	1,5	2,8	8	8	8	12	6105; 6205; 6305
290771-П13	M10	20	4	14	1,5	2,5	—	—	—	4 **	7000; 7500

* На М-22Б не устанавливается.
** На М-22 не устанавливается.

ВИНТЫ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ

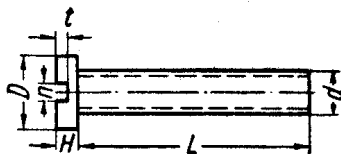


№ детали	Размеры в мм						Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	H	D	n	t	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
224570-П8	M4	8	2	8	1	1,1	8	6	4	8	3733; 5304; 6101 5303 6103 2202; 5205-A; 8406; 8102; 8404
224571-П8	M4	10	2	8	1	1,1	4	4	4	4	
224596-П8	M5	8	2,5	10	1,2	1,2	8	8	8	8	
224597-П8	M5	10	2,5	10	1,2	1,2	12	12	12	12	
224597-П13	M5	10	2,5	10	1,2	1,2	—	—	—	4	7801 1104; 6305 3722 3722 6104; 6105; 6106; 6203; 6204; 6205; 6206; 6305; 8401; 8406
224598-П8	M5	12	2,5	10	1,2	1,2	12	15	12	16	
224601-П8	M5	18	2,5	10	1,2	1,2	2	—	2	2	
224601-П29	M5	18	2,5	10	1,2	1,2	—	6	—	—	
224622-П8	M6	10	3	12	1,5	1,6	55	55	55	57 *	7505 5102; 5606; 6106; 6206; 6305; 8406 7504
224622-П13	6	10	3	12	1,5	1,6	—	—	2	—	
224624-П8	M6	14	3	12	1,5	1,5	16	16	16	29 *1	
224682-П8	M8	16	4	16	1,5	2	—	—	2	—	

* На М-22Б — 58 шт.


*1 На М-22Б — 18 шт.

ВИНТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

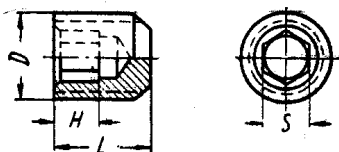


№ детали	Размеры в мм				Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	D	L	H	S	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
290370-П8	M5	5,5	2,5	2,5	—	—	—	8 *	3912

* На М-22 не устанавливается.

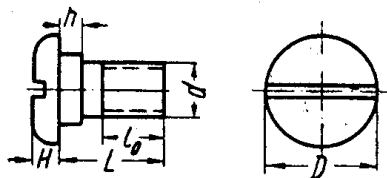


№ детали	Размеры в мм						Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	D	L	H	l ₀	h	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
290515-П8	M6	12	12	3	8	2,5	2	2	2	2	6205

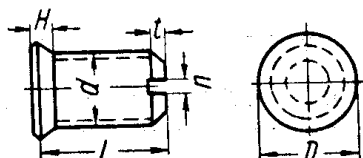


№ детали	Размеры в мм						Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	D	L	H	n	t	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
290607-П2	M8	10,7	13,5	2,4	1,2	2,5	8	8	8	8	2912

ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ (по листовому металлу)

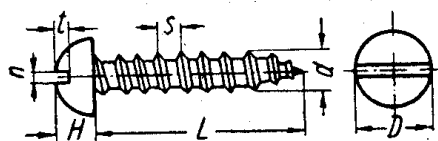

№ детали	Размеры в мм							Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	s	H	D	n	t	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
240019-П18	4	15	1,6	3	7,5	1	1,8	—	—	—	2	3717


ВИНТЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ (по листовому металлу)

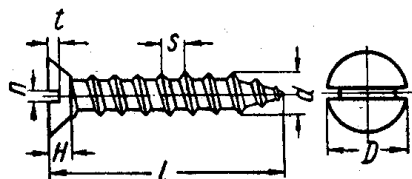

№ детали	Размеры в мм							Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	s	H	t	D	n	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
240211-П8	3,5	9	1,4	1,75	0,8	7	0,8	28	28	28	28 *	6103; 6203
240217-П8	4	9	1,6	2	1	8	1	8	8	8	8	6102; 6202
240219-П8	4	15	1,6	2	1	8	1	7	7	7	7	5304; 6103; 6203

* На М-22Б — 25 шт.


ВИНТЫ С ПОЛУПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ (по листовому металлу)

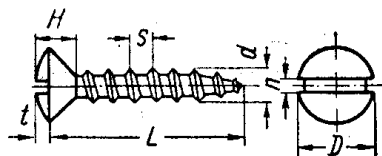

№ детали	Размеры в мм							Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	s	H	D	n	t	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
240618-П8	4	12	1,6	3,2	8	1	1,8	4	4	6	38 *	6103; 7000; 7503 3717
240622-П18	4	26	1,6	3,2	8	1	1,8	—	—	—	2	

* На М-22Б — 4 шт.

ВИНТЫ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ (по листовому металлу)

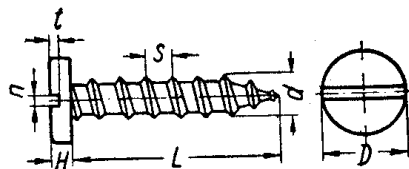

№ детали	Размеры в мм							Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	s	H	D	n	t	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
240806-П8	3	9	1,1	1,5	6	0,8	0,8	—	—	—	19 *1	7000
240816-П8	4	6	1,6	2	8	1	1,1	4	4	4	4 *2	3714; 3726
240817-П2	4	9	1,6	2	8	1	1,1	—	—	—	8 *3	8101
240817-П8	4	9	1,6	2	8	1	1,1	10	10	10	10	6207; 8402
240817-П13	4	9	1,6	2	8	1	1,1	10	10	6	10	5206; 5301;
240818-П8	4	12	1,6	2	8	1	1,1	16	16	16	14 *4	5401; 5601
												3714; 3717;
												5102; 5109;
												5303; 6103;
												6301; 7801;
												8403
240818-П13	4	12	1,6	2	8	1	1,1	—	—	34	—	7502
240818-П18	4	12	1,6	2	8	1	1,1	—	—	—	4	3717
240818-П27	4	12	1,6	2	8	1	1,1	18	18	18	18	6101; 6201
240820-П8	4	18	1,6	2	8	1	1,1	58	58	58	64 *5	3714; 3723;
												5109; 5702;
												6101; 6201
												7000; 7801
240822-П8	4	26	1,6	2	8	1	1,1	—	—	—	10 *6	5702
240823-П8	4	30	1,6	2	8	1	1,1	26	26	26	36	1108; 3724;
240836-П8	5	12	2,2	2,5	10	1,2	1,2	4	4	4	6 *7	7000; 8101

*1 Только для М-22.

*2 На М-22Б — 10 шт.

*3 Только для М-22Б.


*4 На М-22Б — 57 шт.

*5 На М-22Б — 60 шт.

*6 На М-22 — 2 шт.

*7 На М-22Б — 8 шт.


ВИНТЫ С ПОЛУПОТАННОЙ ГОЛОВКОЙ И КРЕСТООБРАЗНЫМ ШЛИЦЕМ (по листовому металлу)

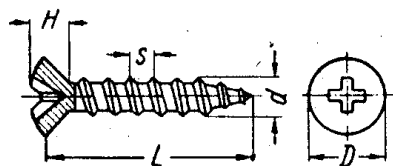

№ детали	Размеры в мм					Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	s	H	D	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
241814-П13	3,5	18	1,4	2,75	7	6	6	6	12 *1	3714; 5401
241819-П8	4	15	1,6	3,2	8	2	2	2	10 *2	5109; 6301; 8203
241819-П13	4	15	1,6	3,2	8	4	4	4	4 *3	6800; 6904
241820-П13	4	18	1,6	3,2	8	41 *4	37	39	18	5206; 5401; 6101; 6102; 6201; 6202
241821-П13	4	22	1,6	3,2	8	5	5	5	5 *5	5206; 5401
241822-П13	4	26	1,6	3,2	8	—	—	—	21 *6	5401
241823-П13	4	30	1,6	3,2	8	18	18	18	18 *3	5206; 5401


*1 На М-22Б — 4 шт.
 *2 На М-22 — 35 шт.
 *3 На М-22Б — 12 шт.
 *4 На М-21М — 37 шт.
 *5 На М-22Б — 2 шт.
 *6 На М-22 — 14 шт.

ВИНТЫ УСТАНОВОЧНЫЕ С КОНИЧЕСКИМ КОНЦОМ

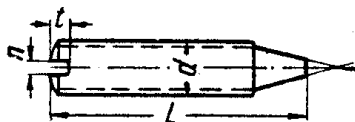

№ детали	Размеры в мм				Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	n	t	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
242210-П8	M5	10	0,8	1,8	1	1	1	1	8102
290653-П8	M8	32	1,2	2,5	1	1	1	1	3507


ВИНТЫ УСТАНОВОЧНЫЕ С ПЛОСКИМ КОНЦОМ

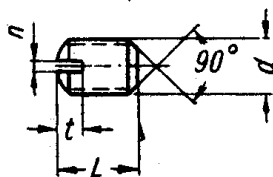

№ детали	Размеры в мм				Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	n	t	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
242471-П8	M5	12	0,8	1,8	2	2	4	2 *1	6904; 7504
242538-П18	M10	35	1,5	3	—	—	—	2 *2	7500
290115-П8	M3	4	0,6	1,2	1	1	1	1 *3	3709; 7801

*1 Только для М-22.
 *2 Только для М-22Б.
 *3 На М-22Б — 2 шт.

ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ

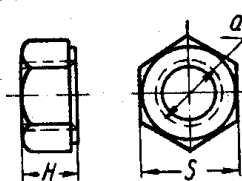

№ детали	Размеры в мм			Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	H	S	М-21Л, М-21М	М-21П	М21-Т	М-22, М-22Б	
250503-П8	M8×1	6	14	1	1	1	1	3701
250506-П8	M12	10	19	4	4	4	4	2803-Б
250507-П8	M12×1,25	10	19	6	6	6	6	1601; 3701
250508-П8	M6	5	11	108	108	108	108 *1	1310; 1602; 2803-Б; 2804; 2807; 3702; 3912; 5301; 5601; 6101; 6103; 6203; 8102; 8204; 8401; 8403; 8404
250508-П29	M6	5	11	1	1	1	1	5208
250510-П8	M8	6	14	41	41	41	41 *2	1002; 1008-Б; 1101; 1117-Б; 1203; 2905; 6900; 8403
250511-П	M8×1	6	14	4	4	4	4	1011-Б
250511-П4	M8×1	6	14	1	1	1	1	1601
250511-П8	M8×1	6	14	70	70	72	70 *3	1001; 1002; 1009; 1016; 1109-Б; 1203; 1307; 2803-Б; 2902-Б; 2906; 2912; 3001-Б; 3401; 3701; 6904; 7504
250512-П8	M10	8	17	20	20	20	20	1101; 2801; 2804
250513-П	M10×1	8	17	8	8	8	8	1007-Б; 1107; 1107-Б
250513-П8	M10×1	8	17	19	19	19	19	1307; 2201-Б; 2401-Б; 3724
250514-П8	M12	10	19	4	4	4	4	2804
250515-П8	M12×1,25	10	19	10	10	10	10	2905-Б; 3501; 3502
250536-П	M10	8	17	4	4	4	4	1203
250551-П8	M14×1,5	11	22	6	6	6	6	2912
250559-П8	M14×1,5	11	22	1	1	1	1	8406
250608-П8	M6	4	11	7	7	7	7 *4	1106; 1108; 3507; 5102; 7000
250610-П8	M8	5	14	9	7	9	9 *5	3507; 3508; 3912; 5301
250611-П2	M8×1	5	14	9	11	9	9	1703; 2912; 3508
250612-П8	M10	6	17	6	6	6	8 *6	1602; 7500
250613-П8	M10×1	6	17	12	12	12	12	1602; 2803-Б; 2804; 5208
250615-П8	M12×1,25	7	19	2	2	2	2 *7	1108; 3711
250634-П8	M14×1,5	8	22	2	2	2	2	1310; 8406
250636-П8	M16×1,5	8	24	5	5	5	5	3402; 3506
250637-П8	M18	9	27	4	4	4	4	2904-Б
250651-П2	M22×1,5	8	22	1	1	1	1	3401
250760-П8	M3	2,5	6	6	6	3	6	5301
250762-П8	M4	3,5	8	8	8	8	8 *8	5109; 5303; 8203
250763-П8	M5	4	9	49	49	47	49 *9	1008-Б; 3717; 5205-А; 5304; 5401; 5601; 5606; 6101; 6201; 7801; 8102; 8402; 8403; 8404

*1 На М-22Б — 120 шт.

*2 На М-22Б — 33 шт.

*3 На М-22Б — 66 шт.

*4 На М-22 — 13 шт.

*5 На М-22Б — 13 шт.

*6 На М-22Б — 2 шт.

*7 На М-22Б — 3 шт.

*8 На М-22 — 28 шт.


*9 На М-22Б — 58 шт.

Нормали

№ детали	Размеры в мм			Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	H	S	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
250764-П8	M6	5	11	6	5	6	6	3506; 3721; 3733; 3804
250765-П2	M8	6	14	1	1	1	1	1012
250765-П8	M8	6	14	—	—	—	4 *1	6800
250765-П16	M8	6	14	2	2	2	2	3724
292675-П8	M5	3	9	7	7	5	6 *2	5301; 5606; 6105; 6205; 7801
292675-П29	M5	3	9	—	2	—	—	1703
292782-П	M10×1	8	14	7	7	7	7	1008-Б
292798-П8	M11×1	11	17	10	10	10	10	1003
292801-П8	M11×1	11	17	2	2	2	2	3001-Б
292845-П8	M14×1,5	18	22	8	8	8	8	2912


*1 Только для М-22Б.
*2 На М-22Б — 8 шт.

ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ПРОРЕЗНЫЕ

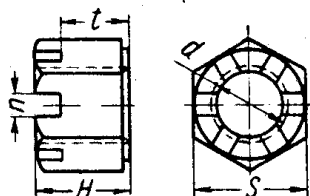

№ детали	Размеры в мм					Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	H	S	t	n	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
250867-П8	M8×1	9	14	5,5	2,5	4	4	4	4	3003-Б
250868-П8	M10×1	12	17	8	3	4	4	4	4	2905-Б
250972-П8	M14×1,5	11	22	7	3,5	6	6	6	6	3003-Б
250975-П8	M8×1	6	14	3,5	2,5	2	2	2	2	6103
250976-П8	M10×1	8	17	5	3	14	14	14	14	1302; 2403-Б
250977-П8	M12×1,25	10	19	6	3,5	8	8	8	8	3001-Б; 3501
251665-П8	M10×1	8	17	4,2	1,2	8	8	8	8	2902-Б
292796-П8	M11×1	11	17	7,5	3	4	4	4	4	2906
292797-П	M11×1 пл.	11	17	7,5	3	4	4	4	4	1005
292857-П	M14×1,5	16	22	11	3,5	10	10	10	10	1005
292917-П	M20×1,5	14	27	8	4,5	3	3	3	3	1701; 2202; 2402-Б

ГАЙКИ КВАДРАТНЫЕ

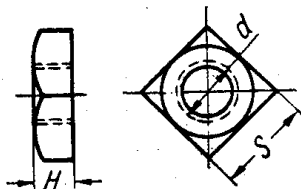

№ детали	Размеры в мм			Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	H	S	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
251084-П8	M5	4	9	8	6	8	8 *	1017; 1101; 1108; 1303; 3722; 8101

* На М-22Б — 10 шт.

№ детали	Размеры в мм			Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	<i>d</i>	<i>H</i>	<i>S</i>	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
251084-П29	M5	4	9	—	6	—	—	3722
251104-П8	M6	5	11	2	2	2	2	1017; 1108
251107-П8	M8×1	6	14	1	1	1	1	1017
292768-П8	M10×1	10	20	8	8	8	8	2904-В
292818-П8	M12×1,25	12	19	10	10	10	10	2801


ГАЙКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

№ детали	Размеры в мм					Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	<i>d</i>	<i>H</i>	<i>S</i>	<i>h</i>	<i>d</i> ₁	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
252655-П8	M4	8	8	3	2	1	1	1	1	8406



№ детали	Размеры в мм					Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	<i>d</i>	<i>H</i>	<i>S</i>	<i>h</i>	<i>h</i> ₁	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
292679-П8	M5	11	10	8	6	—	—	—	6 *	7801
292679-П13	M5	11	10	8	6	—	—	—	4 *	7801
292679-П29	M5	11	10	8	6	—	—	—	13 *	7801


* Только для М-22Б.

№ детали	Размеры в мм			Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	<i>d</i>	<i>H</i>	<i>n</i>	М-21Л, М-21М	М-21П	М-24Т	М-22, М-22Б	
292680-П8	M5	4,8	9,5	2	2	2	—	3714

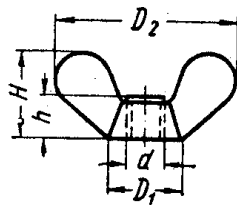


№ детали	Размеры в мм					Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	D_1	D_2	H	h	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
292741-П8	М8	14	36	18	7,5	2	2	2	2	3703

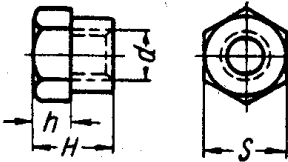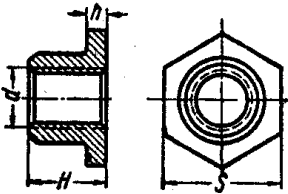№ детали	Размеры в мм				Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	<i>d</i>	<i>H</i>	<i>S</i>	<i>h</i>	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
									
292754-П8	М8	15	14	7	2	2	2	2	2905
									
292810-П	М10×1	10	19	3	4	4	4	4	2905-Б

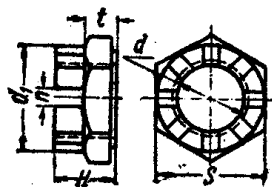

№ детали	Размеры в мм						Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	H	S	d_1	t	n	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
292957-П2	М24×1,5	19	36	36	10	6	2	2	2	2	3001-Б

ШАЙБЫ ПЛОСКИЕ

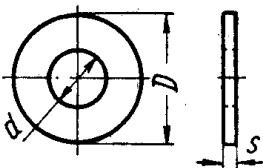

№ детали	Размеры в мм			Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	D	s	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
252000-П8	3,2	8	0,8	21	21	21	21	5301; 8403
252002-П8	4,2	10	1	16	16	16	16	3723; 5303; 6103
252003-П4	5,5	12	1,2	1	1	1	1	8101
252003-П8	5,5	12	1,2	16	19	16	20 *1	3716; 3717; 8401; 8402
252004-П4	6,5	14	1,4	—	—	—	3	3717
252004-П8	6,5	14	1,4	65	65	69	65 *2	1007-Б; 1108; 2807; 3702; 3706-Б; 3712; 3912; 5301; 5601; 5606; 6205; 6305; 7000; 8101; 8102; 8204; 8401; 8403; 8404; 8406
252004-П29С	6,5	14	1,4	—	—	—	4	6306
252005-П8	8,5	18	1,4	30	28	32	54	1203; 1307; 1703; 3703; 3912; 5208; 5301; 6103; 6306; 6904; 7504; 8403; 8407
252006-П2	10,5	21	2	2	2	2	2	1008-Б
252006-П8	10,5	21	2	8	8	8	8	2803-Б; 2804
252006-П29	10,5	21	2	—	1	—	—	1703
252007-П8	12,5	25	2	14	14	14	14	3003-Б; 3401; 3501; 3502; 3701
252035-П8	4,2	12	1,2	23	23	16	23 *3	5109; 5301; 6101; 6201; 8402
252037-П8	6,5	18	1,4	128	128	126	126	1109-Б; 2802; 2803-Б; 2804; 5107; 5601; 6201; 8401; 8402; 8403
252037-П29С	6,5	18	1,4	—	—	—	6	5401
252038-П8	8,5	22	2	14	14	14	12	2202; 2803-Б; 7000
252039-П2	10,5	28	3	1	1	1	1	1602
252039-П8	10,5	28	3	10	10	10	10	1302; 2804
293185-П8	5,2	10	1	17	17	19	8 *4	3508; 5601; 6904; 7504; 8404
293196-П	5,5	10	1	10	10	10	10	1104; 3801
293196-П8	5,5	10	1	4	4	4	4	3716
293221-П8	6	9	1	—	—	—	2 *5	3912
293225-П8	6,5	24	1,5	29	29	29	29 *6	1310; 6201; 7000; 8401; 8403; 8404
293227-П	6	11	1,2	1	1	1	1	1106
293227-П8	6	11	1,2	—	—	—	2 *7	7000
293238-П8	7	18	3	—	2	—	—	5208
293243-П8	7	13	2	—	—	—	8 *5	6800
293264-П	8	18	1	3	3	3	3	1002; 1014
293271-П8	8	13,5	1	4	4	8	2 *7	5605; 7000; 7501
293277-П8	8,5	19,5	3	19	19	19	19 *8	1009; 1307; 3912
293280-П8	9	15	1,5	2	2	2	2	8401
293282-П8	8,5	19,5	2	2	2	2	2	7500
293288-П8	8,5	28	2	2	2	2	2	8403
293292-П8	8,5	26	2,5	4	4	4	4	8403

*1 На М-22Б — 36 шт.

*2 На М-22Б — 70 шт.

*3 На М-22Б — 21 шт.

*4 На М-22Б — 6 шт.

*5 Только для М-22Б.

*6 На М-22 — 31 шт.


*7 Только для М-22.

*8 На М-22Б — 23 шт.

Нормали


№ детали	Размеры в мм			Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	D	s	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
293301-П	10	14	8	8	8	8	8	2905-Б
293301-П8	10	14	0,8	—	—	2	—	7501
293304-П8	10	17	1,5	3	3	3	3	1302; 5208
293304-П13	10	17	1,5	2	2	2	2	5208
293324-П	11	19	1,5	4	4	4	4	1007-Б
293333-П8	11	46	3	2	2	2	2	1302
293334-П8	11,5	21	3	10	10	10	10	1003
293344-П8	12,5	40	3	2	2	2	2	2905-Б
293346-П2	12	19	1	1	1	1	1	1012
293350-П8	12,5	42	2	1	1	1	1	3105
293355-П8	12	17	1,4	2	2	4	2	1108; 7501
293371-П	13	20	0,5	1	1	1	1	1016
293398-П18	15	24	3	10	10	10	10	1005
293439-П	16	44	0,5	2	2	2	2	2912
293469-П	18	22,8	1,6	1	1	1	1	1011-Б
293527-П2	23	36	2,5	4	4	4	4	1007-Б
297216-П	16	24	1,2	1	1	1	1	1017

ПРОКЛАДКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

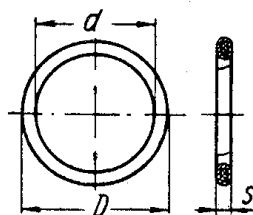

№ детали	Размеры в мм			Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	D	s	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
297248-П	18,1	22,8	1,6	2	2	2	2	1012
297282-П	22,2	28,5	2	1	1	1	1	1009

ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ

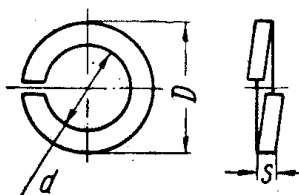


№ детали	Размеры в мм			Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	D	s	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
25663-S2	11,6	18,6	3,5	2	2	2	2	3001-Б
252130-П2	3,2	5,2	1	7	7	7	7	5301; 6105; 6205
252131-П2	3,7	6,1	1,2	5	5	5	3	3402; 5606
252132-П2	4,4	6,8	1,2	2	2	2	2	3726
252133-П2	5,4	8,6	1,6	22	22	22	20	1106; 3714; 6104; 6105; 6204; 6205; 8402

№ детали	Размеры в мм			Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	D	s	М-21Л, М-21М	М-21П	М-22Т	М-22, М-22Б	
252133-П13	5,4	8,6	1,6	1	1	1	1	3726
252134-П2	6,5	10,5	2	85	85	75	93 *1	1009; 1011-Б; 1017; 1108; 1602; 2803-Б
252135-П2	8,5	13,5	2,5	120	118	118	144	1001; 1003; 1005; 1006-Б; 1011-Б; 1101; 1109-Б; 1307; 1308; 1203; 1601; 1602; 1701; 1702; 1703; 2202; 2902-Б; 2904-Б; 2905; 3003-Б; 3401; 3403; 3502; 3505; 3507; 3508; 3701; 5301; 6303; 8401; 8407
252136-П2	10,5	17,5	3,5	92	92	92	92	1001; 1012; 1202; 1307; 1601; 1602; 2401-Б; 2801; 2804; 2904-Б; 3003-Б; 6106; 6206
252137-П2	12,5	20,5	4	31	31	31	31	1001; 2801; 2804; 3003-Б; 3401; 3501; 3502; 3708
252138-П2	15	24	4,5	8	8	8	8	2912
252151-П2	3,7	6,1	0,8	4	4	4	4	3402; 5303
252152-П2	4,4	6,8	0,8	2	2	—	2 *2	6905
252153-П2	5,4	8,6	1,2	16	10	12	14 *3	3722; 5606; 6305; 8202; 8403; 8406
252154-П2	6,5	10,5	1,2	51	57	55	59 *4	1108; 1310; 1601; 1701; 1703; 2802; 3507; 3702; 3706-Б; 3724; 3733; 3912; 5102; 5301; 5606; 6305; 7500; 8401; 8403; 8404; 8406
252155-П2	8,5	13,5	1,5	81	79	83	81 *5	1002; 1016; 1106; 1108; 1117-Б; 1203; 1307; 1601; 1602; 1701; 1703; 2803-Б; 2904-Б; 2906; 2912; 3401; 3703; 3912; 5301; 6306; 6904; 7504; 8403; 8406
252156-П2	10,5	17,5	2	39	40	39	39	1107-Б; 1107; 1601; 1602; 1703; 2201-Б; 2202; 2801; 2803-Б; 2804
252157-П2	12,5	20,5	2,5	18	18	18	18	1601; 2401-Б; 2803-Б; 2905-Б; 3701
252158-П2	15	24	2,5	6	6	6	6	2912
252162-П2	23	36	4	1	1	1	1	3401

*1 На М-22Б — 96 шт.
 *2 На М-22Б не устанавливается.
 *3 На М-22 — 16 шт.
 *4 На М-22Б — 70 шт.
 *5 На М-22Б — 89 шт.

ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ (с внутренними зубцами)

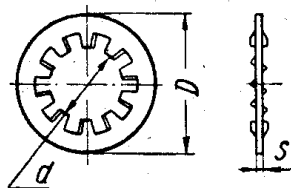


№ детали	Размеры в мм			Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	D	s	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
252173-П8	5,2	10,5	0,5	13	13	13	16 *	5301; 5606; 6105; 6205; 7000; 8102
252174-П2	6,2	12,5	0,6	1	1	1	1	1106
252174-П8	6,2	12,5	0,6	44	44	44	44 **	1005; 1006-Б; 3702; 5208; 5301; 6104; 6105; 6106; 6203; 6204; 6205; 6206; 6800; 8406

* На М-22Б — 12 шт.
 ** На М-22Б — 54 шт.

Нормалн

№ детали	Размеры в мм			Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	D	s	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
252175-П8	8,2	15,5	0,8	12	12	13	12	1307; 3508; 6106; 6206; 7500; 7504
252176-П8	10,2	18	0,8	6	6	6	6	1601; 3724
252177-П8	12,3	21	1	3	3	3	3	1006-Б; 1108
252178-П8	14,3	24,1	1	2	2	2	2	1310; 8406


ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ (с наружными зубцами)

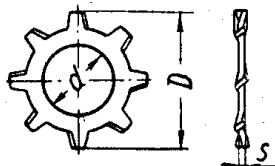

№ детали	Размеры в мм			Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	D	s	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
252232-П8	4,2	8,8	0,5	14	14	10	12	3714; 5301; 5303; 8203
252233-П2	5,2	10,2	0,5	2	2	2	2	8403
252233-П8	5,2	10,2	0,5	52	48	52	84	3722; 3726; 3733; 3801; 5205-А; 5304; 6101; 6103; 6105; 6203; 6204; 7801; 8102; 8404
252233-П29	5,2	10,2	0,5	—	6	—	—	3722
252234-П8	6,2	12,2	0,6	47	47	47	39 *	1108; 3708; 3804; 5301; 5304; 5601; 8401; 8403
252235-П2	8,2	15,4	0,8	3	3	3	3	1601
252235-П8	8,2	15,4	0,8	6	6	6	6	1001; 1101; 1109-Б; 3726
252239-П	16,4	26,5	1,2	4	4	4	2	3506
252239-П8	16,4	26,5	1,2	1	1	1	1	1602
252240-П8	18,5	30	1,2	4	4	4	4	2904-В
293554-П8	28	43	1	1	1	1	1	1005

* На М-22Б — 43 шт.

ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ (с наружными и внутренними зубцами)

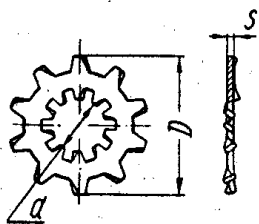


№ детали	Размеры в мм			Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	D	s	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
293226-П8	6,5	18	0,8	66	66	66	77 *	3706; 5102; 5205-А; 6101; 6103; 6104; 6105; 6106; 6203; 6204; 6205
293270-П8	8,2	23	1	24	24	24	18 **	5606; 6800; 6900; 8401

* На М-22Б — 71 шт.

** На М-22Б — 14 шт.


ШАЙБЫ ПРУЖИННЫЕ КОНИЧЕСКИЕ (с наружными зубцами)

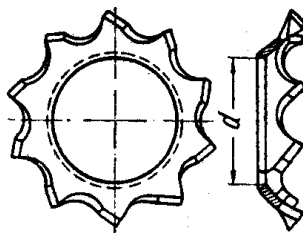


№ детали	Размер в мм	Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	<i>d</i>	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
252263-П8	6,2	8	8	8	10 *	5102; 6105; 6205; 6305
252264-П8	8,2	22	22	22	22 **	5606; 6106; 7000; 7500
252265-П8	10,2	8	8	8	8	6206

* На М-22Б — 12 шт.
** На М-22 — 24 шт.

ШАЙБЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

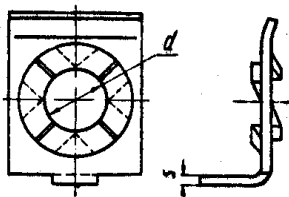


№ детали	Размеры в мм		Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	<i>d</i>	<i>s</i>	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
293156-П8	4,5	0,6	3	3	3	3	3710

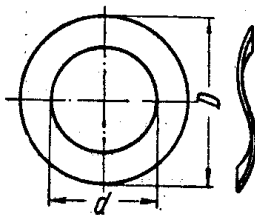


№ детали	Размеры в мм		Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	<i>d</i>	<i>D</i>	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
293228-П2	6,2	9	—	—	—	4 *	3912
293272-П	8,5	14	2	2	2	2	6103

* Только для М-22Б.

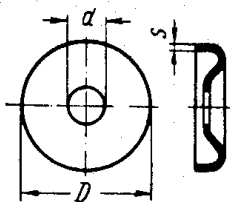


№ детали	Размеры в мм			Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	D	s	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
293158-П8	4,5	13	0,4	29	29	29	10 *	5401; 6102; 6202
* На М-22Б — 34 шт.								

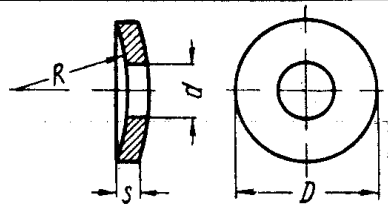


№ детали	Размеры в мм				Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	D	s	R	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
293309-П8	10,5	26	5	50	4	4	4	4	1008-Б
293363-П	13	23	3	—	1	1	1	1	3508

ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ

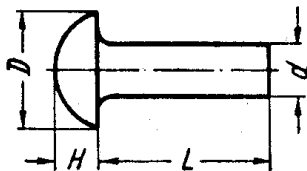


№ детали	Размеры в мм				Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	H	D	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
252772-П	8	24	5,5	14,5	8	8	8	8	2905-Б
253033-П	6	14	2	15	6	6	6	6	3506

ЗАКЛЕПКИ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ

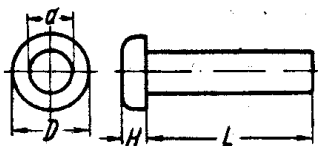

№ детали	Размеры в мм				Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	H	D	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
253875-П	5	5	1,7	10	16	16	16	16	1601
293927-П	4	12	1,4	8	—	—	12	—	7502


ЗАКЛЕПКИ ТРУБЧАТЫЕ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ

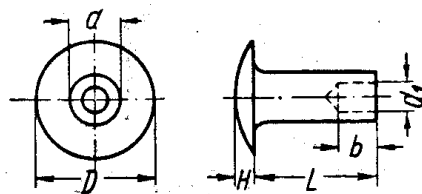

№ детали	Размеры в мм						Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	H	D	d ₁	b	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
255024-П	3	6	1	6	2	3	2	2	2	2 *	8203
255037-П8	3,5	6	1,2	7	2,4	4	6	6	6	6	1601
255038-П8	3,5	7	1,2	7	2,4	4	4	4	4	4	6103
255063-П8	4	8	1,3	8	2,8	5	3	3	3	3	1601


* Только для М-22.

ЗАКЛЕПКИ ТРУБЧАТЫЕ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ

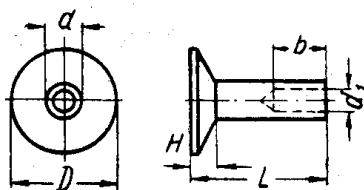


№ детали	Размеры в мм						Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	H	D	d ₁	b	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
255683-П8	3	6	0,9	6	2	3	42	42	42	26	6103; 6203
293907-П	4	6	1,2	8	2,6	1,3	32	32	32	32	1601

ЗАКЛЕПКИ РАЗВОДНЫЕ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ

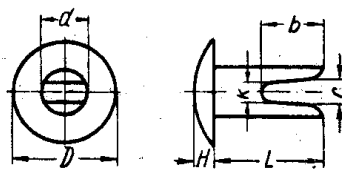


№ детали	Размеры в мм							Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	H	D	c	b	κ	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
256280-П8	3	6	1	6	1,2	4	1	—	—	—	16	6203
256293-П8	3	8	1	6	1,3	5,5	1	18	18	18	18	8403
256543-П8	4	10	1,3	8	2,3	8	1,4	19	19	19	10	5601; 8401
256544-П8	4	12	1,3	8	2,3	8	1,4	4	4	4	4	8404

ЗАКЛЕПКА СПЕЦИАЛЬНАЯ

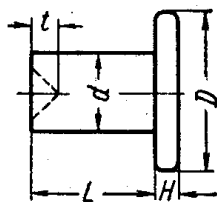

№ детали	Размеры в мм					Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	H	D	t	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
293910-П	4	7	1	8	1,3	48	48	48	48	3501
293910-П8	4	7	1	8	1,3	48	48	48	48	3502

ШПЛИНТЫ РАЗВОДНЫЕ




№ детали	Размеры в мм				Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	a	L	h	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
258000-П	1,3	2	10	3,5	4	4	4	4	1106; 6106
258000-П8	1,3	2	10	3,5	2	2	2	2	6206
258003-П	1,3	2	20	3,5	1	1	1	1	1108
258011-П	1,8	2	10	5	3	3	3	3	5304
258011-П2	1,8	2	10	5	2	2	2	2	3508
258012-П	1,8	2	12	5	5	5	7	9 *	1108; 6800; 7000; 7504; 8204
258012-П8	1,8	2	12	5	2	2	2	2 **	3912; 6904
258013-П	1,8	2	15	5	—	—	6	—	7501
258014-П	1,8	2	20	5	4	4	4	4	3003-Б
258023-П	2,2	3	12	6	6	6	6	6	1601
258023-П2	2,2	3	12	6	4	4	4	—	5605
258024-П	2,2	3	15	6	7	7	7	7	1302; 3508; 6103
258025-П	2,2	3	20	6	4	4	4	4	1005
258038-П	2,7	3	15	7,5	19	19	19	19	1108; 2403-Б; 2905-Б; 2906
258039-П	2,7	3	20	7,5	15	15	15	15	1004; 1108; 1703; 3105
258040-П	2,7	3	25	7,5	15	15	15	15	1010; 3001-Б; 3003-Б; 3501
258052-П	3,6	5	20	9	1	1	1	1	1108
258054-П	3,6	5	30	9	5	5	5	5	1007-Б; 1701; 2202; 2402-Б
258070-П	4,6	5	40	11,5	2	2	2	2	3001-Б

* На М-22Б — 13 шт.


** На М-22Б — 3 шт.

ШПЛИНТЫ РАЗВОДНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

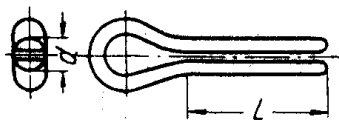


№ детали	Размеры в мм		Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
297535-П8 297575-П8	3,4 6,4	12 22	1 15	1 15	1 15	1 15	2201-Б 1101; 1104; 3506; 8101

ШПЛИНТ-ПРОВОЛОКА



№ детали	Размеры в мм		Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
258224-П	0,8	150	1	1	1	1	1602
258253-П	1,2	175	4	4	4	4	2904-В
258254-П	1,2	200	2	2	2	2	1302
258285-П	1,6	275	5	5	5	5	1005


ШПЛИНТЫ ПРУЖИННЫЕ

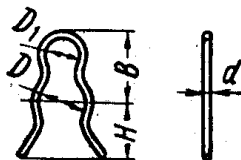

№ детали	Размеры в мм					Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	D	D_1	H	B	М-21Л, М-21М	М21-П	М-21Т	М-22, М-22Б	
258202-П2	0,8	4,2	2,5	6	5	—	—	—	4 *	3912

* Только для М-22Б.

ШТИФТЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ




№ детали	Размеры в мм		Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
258611-П8	4	10	1	1	1	1	1701
258611-П18	4	10	2	2	2	2	1005
258616-П	4	22	1	1	1	1	1016
258623-П	5	8	1	1	1	1	3401
258709-П	3	12	1	1	1	1	1016
294958-П	4	19	1	1	1	1	1011-Б
295047-П	6	50	1	1	1	1	2403-Б
295128-П	13	28	2	2	2	2	1002

ШТИФТЫ КОНИЧЕСКИЕ




№ детали	Размеры в мм			Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	d_1	L	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
258918-П8	2	2,25	12	3	3	3	2	5606; 6103
258926-П	3	3,25	18	1	1	1	1	1011-Б
258952-П	5	5,3	40	1	1	1	1	1008-Б

ШТИФТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ

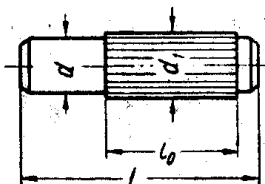

№ детали	Размеры в мм				Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	d_1	L	l_0	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
295025-П	6	6,15	25	12	2	3	2	2	1702; 1703

ПАЛЬЦЫ

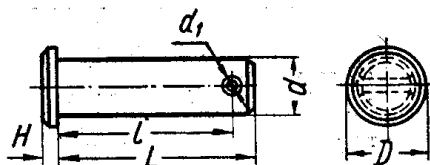


№ детали	Размеры в мм						Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	D	H	d ₁	l	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
260008-П8	6	12	9	2	2	9	1	1	1	1	5304
260009-П8	6	14	9	2	2	11	4	4	4	4	6106; 6206
260017-П8	6	32	9	2	2	29	1	1	1	1 *1	1108; 3912
260018-П8	6	35	9	2	2	32	2	2	2	2	5304
260020-П8	6	40	9	2	2	37	—	—	—	1 *2	3912; 7000
260034-П8	8	25	12	2,5	3	21	1	1	1	1	3508
260038-П8	8	35	12	2,5	3	31	—	—	—	2 *3	7000
260046-П8	8	60	12	2,5	3	56	4	4	8	—	5605; 7501

*1 На М-22Б — 3 шт.

*2 На М-22 — 2 шт.

*3 Только для М-22.


ЗАГЛУШКИ

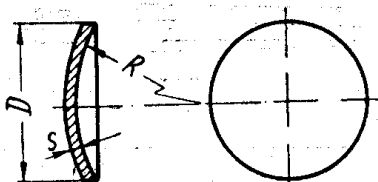

№ детали	Размеры в мм			Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	D	R	s	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
260313-П	32	45	2	4	4	4	4	3001-Б
296982-П *	32	—	3	6	6	6	6	3003-Б
296997-П	55	85	2	1	1	1	1	1002


* Плоская.

ЗАГЛУШКА СПЕЦИАЛЬНАЯ

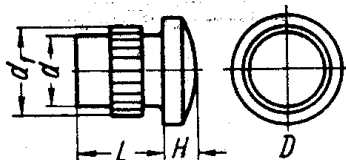


№ детали	Размеры в мм					Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	d ₁	L	H	D	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
294295-П13	7,5	7,8	8	2,5	10	2	2	2	2	8204

ШПОНКИ СЕГМЕНТНЫЕ

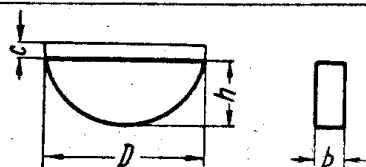


№ детали	Размеры в мм				Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	D	b	h	c	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
260417-П	22	5	9,5	1,5	1	1	1	1	1006-Б
296075-П	32	6	11	2	1	1	1	1	1005

ШПОНКИ ПРИЗМАТИЧЕСКИЕ





№ детали	Размеры в мм			Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	B	H	L	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
296140-П	8	6	28	1	1	1	1	1005


ГВОЗДИ

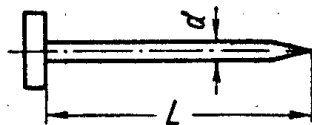


№ детали	Размеры в мм		Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
261853-П9	1,6	12	450	450	450	160	5702; 6107; 6207
261855-П9	2	16	100	100	100	—	5702

ГВОЗДИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

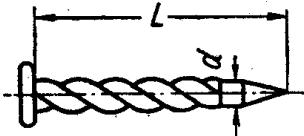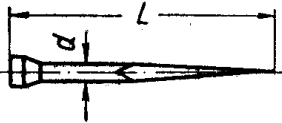№ детали	Размеры в мм		Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
292394-П18	2,3	22	 60	60	60	—	5702
352900-S9	1,6	18	 18	18	18	—	5401

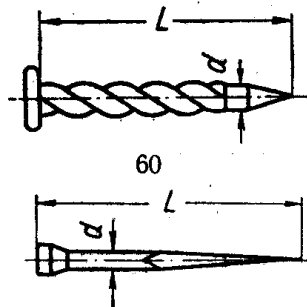


ПРОБКИ КОНИЧЕСКИЕ С КВАДРАТНОЙ ГОЛОВКОЙ

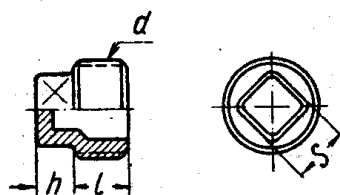


№ детали	Размеры в мм				Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	h	S	l	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
262512-П	1/2"-14	9	14	14	1	1	1	1	3401
262513-П	3/4"-14	10	17	16	2	2	2	2	1701

ПРОБКА КОНИЧЕСКАЯ С КВАДРАТНЫМ УГЛУБЛЕНИЕМ

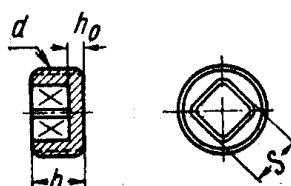


№ детали	Размеры в мм				Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	S	h	h0	М21-Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
262518-П2	3/8"-18	9	12	4	2	2	2	2	1002

ПРОБКИ КОНИЧЕСКИЕ ПРОРЕЗНЫЕ

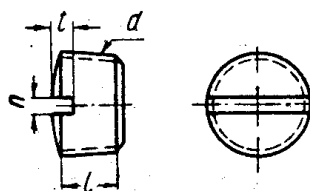


№ детали	Размеры в мм				Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	l	n	t	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
262531-П	1/8"-24	9	1,5	2	1	1	1	1	1003
262531-П2	1/8"-24	9	1,5	2	4	4	4	4	1002

ПРОБКА КОНИЧЕСКАЯ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ

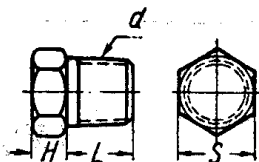


№ детали	Размеры в мм				Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	S	H	L	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
353052-S8	1/4"-18	14	6	14	2	2	2	2	1008-Б; 1101

ПРОБКА СПЕЦИАЛЬНАЯ

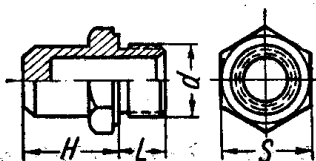

№ детали	Размеры в мм				Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	H	S	L	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
296499-П8	M18×1,5	24	24	12	1	1	1	1	1012


ПРОБКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ

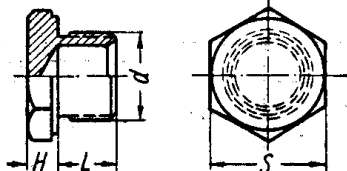

№ детали	Размеры в мм				Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	S	H	L	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
296494-П8	M18×1,5	24	6	12	1	1	1	1	1011-Б
296507-П8 *	M22×1,5	30	8	15	2	2	2	2	1009; 1012


* Без внутреннего отверстия.

ШАРИКИ

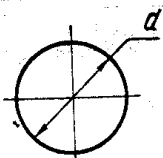


№ детали	Размер d в мм	Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
		М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
263014-П	9,5	2	2	2	2	1702
353087-S	11,9	1	1	1	1	1012

ПРЕСС-МАСЛЕНКИ ПРЯМЫЕ

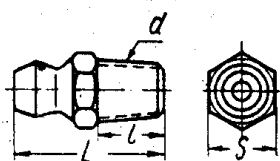


№ детали	Размеры в мм				Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	l	S	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
264020-П8 264072-П8	1/8" М6	18 13	8 5	11 8	8 9	8 9	8 9	8 9	2904-В; 2201-Б; 3003-Б 2202;

ПРЕСС-МАСЛЕНКИ УГЛОВЫЕ

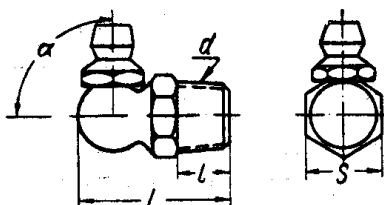


№ детали	Размеры в мм					Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	l	α	S	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
264030-П8 264035-П8	1/8" 1/8"	22 22	8 8	45° 70°	11 11	5 1	5 1	5 1	5 1	2904-В; 3003-Б 1307

ШТУЦЕРА ПРЯМЫЕ

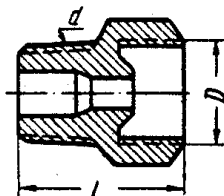



№ детали	Размеры в мм			Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	D	L	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
280020-П8	1/8"-27	М10×1	17	1	1	1	1	3706-Б

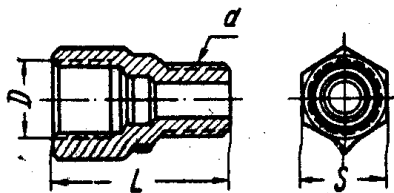


№ детали	Размеры в мм				Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	D	L	S	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
280074-П8	1/4"-18	M14×1,5	34,5	17	1	1	1	1	1104

ШТУЦЕРА УГЛОВЫЕ

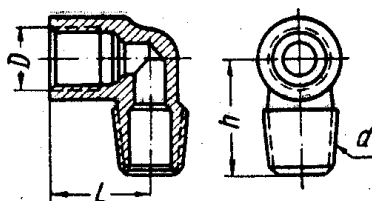

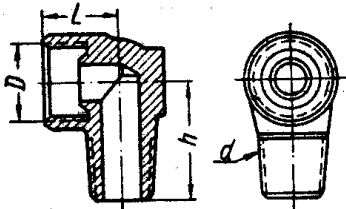
№ детали	Размеры в мм				Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	D	L	h	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
280084-П2	1/4"-18	M14×1,5	21	25	4	4	4	4	1104; 1106; 1107 1101
298394-П2	3/4"-18	M18×1,5	23	30	1	1	1	1	
									
298492-П	1/8"-27	M10×1	11	18	1	1	1	1	3706-Б 1017
298493-П	1/4"-18	M12×1,25	11	18	4	4	4	4	

МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

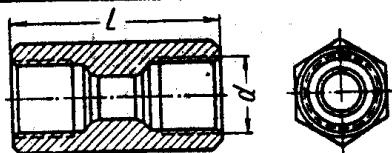

№ детали	Размеры в мм		Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
298498-П8	M14×1,5	38	1	1	1	1	1104


САПУНЫ

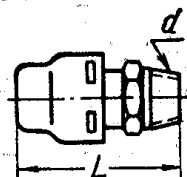

№ детали	Размеры в мм		Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
298429-П *	1/8"-27	27	1	1	1	1	1701
298430-П8 **	1/8"-27	27	1	1	1	1	2400-Б

* Бесклапанный.
** Клапанный.


ХОМУТИКИ ДЛЯ ШЛАНГОВ

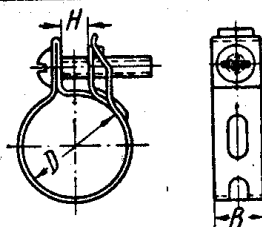

№ детали	Размеры в мм			Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	D	B	H	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
288014-П8	48	16	12	—	—	—	2 *	8101
288019-П8	60	16	12	2	2	2	2	1101
297410-П8	46,5	16	12	4	4	4	4	1303


* Только для М-22Б.

ПРЯЖКИ

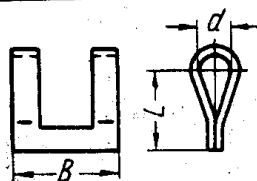


№ детали	Размеры в мм			Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	B	L	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
297540-П8	3,5	12	9	1	1	1	1	2201-Б
297580-П8	6,5	17	13	15	15	15	15	1101; 1104; 3506; 8101

ЛЕНТЫ СТЯЖНЫЕ

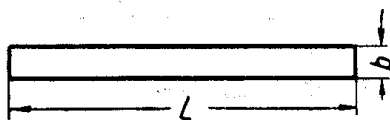


№ детали	Размеры в мм		Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	b	L	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
297548-П8	5	410	1	1	1	1	2201-Б
297581-П8	10	160	2	2	2	2	1104
297582-П8	10	180	4	4	4	4	1101
297584-П8	10	235	8	8	8	8	8101
297594-П8	10	580	1	1	1	1	3506

КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ

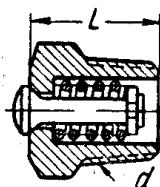


№ детали	Размеры в мм		Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	d	L	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
296780-П8	1/8"-27	12,5	3	3	3	3	2201-Б; 2202

СКОБЫ

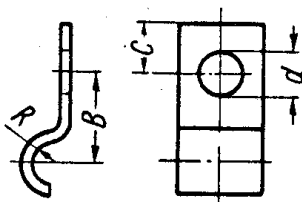


№ детали	Размеры в мм				Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	R	B	d	C	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
297480-П8	4	16	8,5	10	4	4	4	4	3724

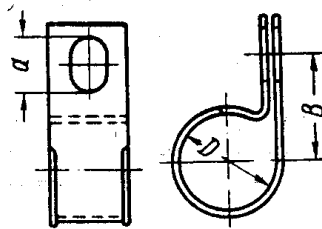

№ детали	Размеры в мм			Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	D	B	d	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
297508-П8	20	20	11	1	1	1	1	3724

ПИСТОНЫ

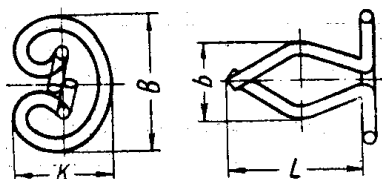

№ детали	Размеры в мм				Количество на автомобиль				№ подгруппы, где применяется
	B	b	K	L	М-21Л, М-21М	М-21П	М-21Т	М-22, М-22Б	
298318-П2 353126-S	13 14	8 12	9 —	14 18	12 —	12 —	12 —	12 7 *	6107; 8403 6202

* Только для М-22Б.

НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ ДЕТАЛЕЙ

№ детали	Применяется в подгруппе	№ детали	Применяется в подгруппе	№ детали	Применяется в подгруппе
ПМК	7901	Н-21-1	3711	МХ-0097	3708
АЧВ	3804	ВК-21-К	3704	ПК-100-А	3714
ПД1-К	3714	ПП21	3713	ПК-101	3714
6И1П	7901	ФГ21-Б	3711	БМ115-А	3801
ПС1-А2	3723	ФГ21-БЛ	3711	ФП125	3716
ВК2-А	3714	КП21-В	3801	МХ-0139	3701
КН2	7904	КП21-Г	3801	ПП-152	3717
6Х2П	7901			МХ-0169	3708
6Н2П	7901	А-22	3713; 3803	МХ-0234	3701
ПС2-А2	3723	А23	3714	МХ-0235	3701
		А-24	3731		
ПР2-Б	3722	РР24	3702	АВС-80-260	7901
К-5-02-Д	3912	ВК24-А	3714	МХ-0278	3708
Р3-Б	3706-Б	ПП24	3803	МХ-0284	3702
РС3-В	3721	А-25	3714; 3717	МХ-0287	3708
ТМ3	3801	СН25 (А14У)	3707	ВК300-Б	3803
6К4П	7901	ПП25	3717	ВК-402	3716
ПК4	3714	Н-12-26 (Л)	3711	Ф-474-А1	3901
ПТ5	3725			РС-502	3708
ПФ5-Г	3731	А-26	3716	МХ-0547	3702
Б7	3705	ГВН27-Э	3801	МХ-0787	3708
		К-3-27	3912		
ММ7	3803	С28-Е	3721	МХ-0788	3708
ЗГД-7	7901	С28-К	3721	МХ-0799	3708
ТА9-Д	3817	С29-Е	3721	МХ-0830	3701
ВП-9	7901	С29-К	3721	МХ-0837	3701
ММ9	3801	ФГ-30	3731	МХ-934	3708
БМ9	3801	МХ-0032	3708	МХ-997	3708
А-10	3714; 3715	А-34	7901	МХ-1006	3702
ВК12	3720			МХ-1046	3701
С312	3707	ГВ36-Г	3817	1138	3709
Г12	3701	ПЛТ-36	3715	Х-1482	3708
		ГВ39-Г	3817		
ПР12-Е	3722	П39	3710	7Х-1497	3702
ФП12	3714	ГВ39-И	3801	8Х-1532	3701
А-12	7901	А40	3711	8Х-1533	3701; 3708
ВА-12,8	7901	АР41-Б	7903	8Х-1541	3701
12-32		П43-Б	3726	1-ГБФ-1561	3701
А 12-4	3712; 3716	47-К	3715	7Х-1598	3701; 3702
А 12-50				М-2059-С	1108; 1602
А 12-40	3711	6-СТ-54-ЭМ	3703	М-2065-С	3501; 3502
6П14П	7901	К23-55	1107; 1107-В	М-2066-С	3501; 3502
ФГ16-Б	3711	РС57-Б	3726	М-2067-С	3501; 3502
Б-16	3701	К23-59	1107-В		
П19-А2	3711	Ф-073	3901	М-2068-С	3501; 3502
		Ф-075-А	3901	АА-2234	3003-Б
ВК20-Б	3733	Х9-10-81Д	3708	11-3109	3001-Б
ГВ20-В	3801	Ф-083-А	3901	11-3123	3001-Б
ПД20-Б	3803	Ф-084	3901	М-3507	3401
ПД20-В	3803	СЛ-138-88	3708	М-3555	3401

№ детали	Применяется в подгруппе	№ детали	Применяется в подгруппе	№ детали	Применяется в подгруппе
М-3556	3401	11-7546	1601	ВК-21-1000104-ДР	1000
М-3559	3401	М-7553	1601	ВК-21-1000104-ЕР	1000
М-3562	3401	11-7557-А2	1601	ВК-21-1000104-ЖР	1000
М-3584	3401	М-7559	1601; 2400-Б	ВК-21-1000104-ИР	1000
Х-4001	3708; 3702	11-7561-А2	1601	ВК-21-1000104-КР	1000
Х-4003	3702	11-7562	1601	ВК-21-1000104-ЛР	1000
7Х-4279	3701	11-7565	1601	ВК-21-1000104-МР	1000
7Х-4289	3701	11-7567	1601	ВК-21Д-1000106	1000
Х-4452	3702	11-7569	1601	21А-1000300	1000
М-4625	3401	11-7575	1601		
				21Д-1000300	1000
11-5244-А	1203	11-7576	1601	21П-1000300	1000
11-5249-А	1203	11-7583	1601	21А-1000350	1000
202-6092	1012	11-7586	1601	21Д-1000350	1000
11-6094	1006-Б	М-7600	1005	21П-1000350	1000
11-6252	1006-Б	11-7608	1601	21А-1000450	1000
11-6255	1006-Б	Р-8050-А	3706-Б	21Д-1000450	1000
11-6256-А2	1006-Б	А-8130-Б	6103	21П-1000450	1000
11-6258	1006-Б	Х5-9268	3701	21-1001014	1001
11-6262-Р3	1006-Б	11-9440	1008-Б	20-1001020-А	1001
11-6306-А2	1005	Х1-9449	3708		
				21-1001037	1001
11-6307	1005	М-9706-А	1108; 1310	21-1001050-Б	1001
11-6308-А6	1005	70-10003	3701	20-1001095	1302
11-6309-А6	1005	А-11480-С	8401	21А-1002009-Б1	1002
11-6387	1005	11-11590	3704	21-1002010-Б1	1002
КЛ-10-6493	3705	Р-11618	3704	21-1002020-Б	1002
11-6512	1007-Б	М-11687	7801	21-1002024	1002
70-6613-В	1011-Б	11-12233	8404	21-1002058-Б	1002
11-6660	1010	64-14567	3711	21-1002064-Б	1002
11-6702-А2	1005	А-17523	5304; 3724; 3731	20-1002110	1002
64-6745	8101	11-18077	2906		
				21-1002111	1002
64-6784-Е	1101	11-18081	2906	20-1002116-А	1002
М-7040	1701	М-18320	3704	21-1003006	1003
11-7051-Б	1701	А-24457	2401-Б	21Д-1003006	1003
Р10-7061	3706-Б	А-46570	6103; 6203	21Д-1003006-В	1003
Р10-7062	3706-Б	60202-Л1	3701	21-1003007	1003
Р10-7063	3706-Б	60203-Ш	3701	21Д-1003007	1003
Р10-7079	3706-Б	М11-90118	3701	21Д-1003007-В	1003
11-7111	1701	70-142892	1108	21-1003010	1003
М-7112	1701	70-143187	1108	21Д-1003010	1003
М-7114	1701	67-416967	7500		
				21Д-1003010-В	1003
М-7115	1701	541100	3723	21-1003020-Б2	1003
М-7118	1701	11-700788	1108	21-1003073	1003
М-7119	1701	М-701622	7801	21-1003082	1003
М-7121	1701	21-1000101	1000	21-1003084	1003
11-7140	1701	21-1000101-АР	1000	ВК-21-1004014-А	1004
А-7143-В	1701	21-1000101-БР	1000	ВК-21-1004014-АР1	1004
11-7155	1701	21-1000101-ВР	1000	ВК-21-1004014-БР1	1004
11-7220	1703	ВК-21-1000102	1000	ВК-21-1004014-БР1	1004
АА-7221-В	1703	ВК-21-1000102-БР	1000	21-1004020	1004
11-7227	1703	ВК-21-1000102-ВР	1000		
		ВК-21-1000102-ДР	1000	21-1004020-БР	1004
АА-7228	1703	ВК-21-1000102-ЕР	1000	21-1004020-ВР	1004
11-7248	1703	ВК-21-1000102-ЖР	1000	21-1004020-ГР	1004
СТ-7302	3706-Б	ВК-21-1000102-ИР	1000	21-1004022	1004
СТ-7303	3706-Б	ВК-21-1000102-КР	1000	ВК-21-1004023	1004
11-7503	1601	ВК-21-1000102-ЛР	1000	ВК-21-1004023-АР	1004
11-7514	1601	ВК-21-1000102-МР	1000	ВК-21-1004023-БР	1004
11-7516	1601	ВК-21-1000103-Р	1000	ВК-21-1004023-ВР	1004
11-7522	1601	ВК-21-1000104	1000	21-1004045-А	1004
11-7524	1601	ВК-21-1000104-БР	1000	21-1004052	1004
11-7544	1602	ВК-21-1000104-ВР	1000		

Номерной указатель деталей

№ детали	Применяется в подгруппе	№ детали	Применяется в подгруппе	№ детали	Применяется в подгруппе
ВК-21-1004057	1004	21-1007075-Б	1007-Б	МФ1-1012044-Г	1012
ВК-21-1004057-БР1	1004	12-1007076	1007-Б	МФ1-1012051	1012
ВК-21-1004057-ВР	1004	21-1007080-БР	1007-Б	МФ1-1012052	1012
ВК-21-1004057-ДР1	1004	21-1007082-ВР	1007-Б	МФ1-1012053	1012
ВК-21-1004057-ЕР	1004	21-1007100-Б	1007-Б	МФ1-1012055-А	1012
ВК-21-1004057-ЖР1	1004	21-1007104	1007-Б	МФ1-1012054	1012
ВК-21-1004057-ИР	1004	21-1007105-Б	1007-Б	МФ1-1012056	1012
ВК-21-1004057-КР1	1004	21-1007106-Б	1007-Б	120-1012058	1012
ВК-21-1004057-ЛР	1004	21-1007114-Б	1007-Б	МФ1-1012059	1012
ВК-21-1004057-МР	1004	21-1007121	1007-Б	МФ3-1012062	1012
ВК-13-1004060	1004	21-1007135	1007-Б	МФ1-1012067	1012
21А-1005011	1005	21-1007161-Б	1007-Б	МФ1-1012068	1012
21-1005024-Б	1005	21-1007175-Б	1007-Б	21-1012080	1012
21-1005032	1002	21Д-1007175	1007-Б	63-1013119-А2	1017
21-1005042-Б1	1005	21-1007245-Б	1007-Б	51-1014053-Б	1014
13-1005051	1005	21-1008010-Б	1008-Б	21-1014055-В1	1014
12-1005053	1005	21-1008012-Б	1008-Б	21-1014076	8101
21-1005060	1005	21-1008015-Б	1008-Б	53Ф-1014150	1014
21А-1005115	1005	20-1008019	1008-Б	21-1016010-Б	1016
21А-1005125	1005	21-1008024-А	1008-Б	21-1016012-Б	1016
ВК-51-1005131	1005	21-1008038-Б	1008-Б	21-1016018-Б	1016
ВК-51-1005131-БР	1005	20-1008041-В	1008-Б	21-1016019-А	1016
ВК-51-1005131-ВР	1005	12-1008044-Б	1008-Б	21-1016023-Б	1016
ВК-51-1005131-ДР	1005	12-1008052	1008-Б	21-1017010	1017
ВК-51-1005131-ЕР	1005	12-1008072	1008-Б	21Б-1017015	1017
ВК-51-1005131-ЖР	1005	12-1008074	1008-Б	51-1017025-Б	1017
ВК-51-1005131-ИР	1005	21-1008080	1008-Б	51-1017026	1017
ВК-51-1005131-КР	1005	20-1008082-А2	1008-Б	51-1017028	1017
ВК-51-1005131-ПР	1005	21-1008130	1008-Б	51-1017035-А3	1017
ВК-51-1005131-МР	1005	21-1009010-А2	1009	51-1017065-Б	1017
ВК-21-1005134	1005	21-1009045	1009	51-1017067	1017
ВК-21-1005134-БР	1005	21-1009050-А2	1009	20-1017087	1017
ВК-21-1005134-ВР	1005	21-1009056	1009	20-1017124-Б1	1017
ВК-21-1005134-ДР	1005	21-1009070	1000	21-1017124-А	1017
ВК-21-1005134-ЕР	1995	21-1009071	1009	21-1017316	1002
ВК-21-1005134-ЖР	1005	21-1009072	1009	321-1017395	1002
ВК-21-1005134-ИР	1005	21-1009073	1009	21-1101010	1101
ВК-21-1005134-КР	1005	21-1011010-Б	1011-Б	21-1101060	1101
ВК-21-1005134-ЛР	1005	21-1011015-Б	1011-Б	20-1101070	1101
ВК-21-1005134-МР	1005	21-1011032	1011-Б	21-1101071-Б	1101
21-1005160	1005	21-1011042-Б	1011-Б	21-1101074	1101
21-1005162	1005	21-1011052-Б	1011-Б	21-1101075	1101
21-1005163	1005	21-1011058-Б	1011-Б	21-1101077	1101
21-1006015-Г1	1006-Б	21-1011062	1011-Б	21-1101078	1101
21-1006024-Р	1006-Б	21-1011065	1011-Б	21-1101084-Б	1101
12-1006025-Р3	1006-Б	21-1011066-Б	1011-Б	20-1101092	3724
21-1006027-Р	1006-Б	21-1011082-Б2	1011-Б	21-1101100	1101
21-1006028-Р	1006-Б	21-1011086	1011-Б	21-1101104-Б	1101
12-1006267	1006-Б	21-1011220-Б	1016	21-1101105-Б	1101
21-1007010-Б	1007-Б	21-1012010-Б	1012	20-1101108	1101
21Д-1007010-Б	1007-Б	МФ3-1012015	1012	21-1101110-Б	1101
21-1007014-Б	1007-Б	МФ3-1012026	1012	21-1101118	1101
21-1007015	1007-Б	МФ3-1012027	1012	21-1101120	1101
21Д-1007015-А	1007-Б	МФ3-1012031	1012	21-1103010	1103
21-1007020-Б	1007-Б	15А-1012032	1012	21-1103075	1103
21-1007022-Б	1007-Б	МФ1-1012036	1012	20-1103078-Б	1103
21-1007025-Б1	1007-Б	МФ1-1012037	1012	21-1104012	1104
21-1007026-А	1007-Б	МФ1-1012039	1012	12-1104022	1104; 3801
21-1007032-Б	1007-Б	МФ1-1012039-Г	1012	21-1104070-Б	1104
21-1007055-А2	1007-Б	МФ1-1012043-Г	1012	21-1104085-Б	1104

№ детали	Применяется в подгруппе	№ детали	Применяется в подгруппе	№ детали	Применяется в подгруппе
20-1104091	3801; 3817	K22И-1107110	1107	K49-1107331	1107-В
51-1104100-Б	1104	105-0-1107111	1107-В	K22И-1107323-А	1107
21-1104134-Г	1104	105-0-1107112	1107-В	K22Д-1107331	1107
21-1104138-Б	1104	K30-1107115	1107-В	K49-1107331	1107-В
21-1104138-В	1104	K22И-1107120	1107	K22-1107332	1107
21-1104142-Б	8406	K22-1107121	1107	K22Д-1107332	1107
21-1106010-А	1106	105-0-1107121	1107-В	K22Д-1107333	1107
21-1106016	1106	K49-1107125	1107-В	K22И-1107336	1107
51-1106018	1106	K49-1107127	1107-В	K49-1107409-1	1107
13-1106020	1106	K22И-1107130	1107	K49-1107412	1107
				K22И-1107420	1107
51-1106035	1106	K49-1107151	1107	K22Е-1107440	1107
51-1106036	1106	K49-1107152	1107	K22-1107450	1107
51-1106045	1106	K49-1107153	1107	K22И-1107507	1107
12-1106058	1106	K49-1107154	1107	K22Ж-1107531	1107; 1107-В
51-1106056	1106	K22И-1107160	1107	K22Г-1107554	1107
12-1106062	1106	105-0-1107201	1107-В	K22Г-1107554-Б	1107
21-1106090-В	1106	105-0-1107202	1107-В	K22Г-1107555	1107
21-1106110	1106	105-0-1107203	1107-В	K22И-1107556	1107-В
52-1106118	1106	105-0-1107206	1107-В	K22Ж-1107600	1107
52-1106120	1106	105-0-1107207	1107-В	21Д-1107820	1107; 1107-В
21-1106124	1106	105-0-1107209	1107-В	52-1108010	1108
21-1106128	1106	K14-1107211	1107	52-1108011	1108
21-1106140	1106	105-0-1107211	1107-В	21-1108030-В	1108
51-1106142	1106	105-0-1107212	1107-В	21-1108035-В	1108
52-1106144	1106	105-0-1107213	1107-В	21-1108039	1108
52-1106146	1106	105-0-1107215	1107-В	21-1108041	1108
52-1106147	1106	K-25-1107216-1	1107-В	21-1108042	1108
51-1106148	1106	105-0-1107218	1107-В	21-1108043	1108
51-1106150	1106	105-0-1107220	1107-В	21-1108044-Б	1108
52-1106153	1106	105-0-1107221	1107-В	20-1108045	1108
52-1106154	1106	105-0-1107224	1107-В	52-1108048	1108
21-1106170	1106	105-0-1107225	1107-В	21-1108051-Б	1108
51-1106175	1106	K25-А-1107228	1107-В	21-1108055-А	1108
K22И-1107010	1107	K22И-1107230	1107	21-1108056-Б	1108
21-1107010-Б2	1107	105-0-1107231	1107-В	21-1108059-А	1108
21-1107010-В	1107-В	105-0-1107232	1107-В	21-1108061-Б	1108
105-0-1107010	1107-В	105-0-1107233	1107-В	20-1108070-А	1108
105-0-1107011	1107-В	105-0-1107234	1107-В	52-1108071	1310
105-0-1107012	1107-В	105И-1107240	1107-В	52-1108082	1108
K34-1107013	1107-В	K22И-1107240	1107	52-1108098	1108
51-1107015	1107	105-0-1107241	1107-В	52-1108099	1108
105-0-1107016	1107-В	K21-1107244	1107-В	21-1108100	1108
105-0-1107017	1107-В	105-0-1107251	1107-В	21-1108100-Б	1108
105-0-1107018	1107-В	105-0-1107252	1107-В	21-1108101-Б	1108
K22Ж-1107028	1107	105-0-1107260	1107-В	21-1108102	1108
K22-1107030-А	1107	105-0-1107270	1107-В	21-1108102-Б	1108
K22Ж-1107044	1107	105-0-1107275	1107-В	51-1108110	1108
K22Г-1107046	1107-В	105-0-1107280	1107-В	52-1108118	1108
K-22Г-1107047	1107	105-0-1107291	1107-В	21-1108120	1108
K-59-1107048	1107	105-0-1107292	1107-В	21-1108122	1108
K22-1107050	1107	105-0-1107295	1107-В	21-1108127	1108
K22И-1107051	1107	105-0-1107297	1107-В	20-1108138	1108
K22-1107085-А	1107	K22И-1107301	1107	52-1108152	1108
K22-1107086-А	1107	105-0-1107301	1107-В	21-1109010-Б	1109-В
K49-1107087	1107	105-0-1107302	1107-В	321-1109013	1109-В
105-0-1107101	1107-В	105-0-1107303	1107-В	21-1109033-Б	1109-В
105-0-1107103	1107	105-0-1107310	1107-В	21-1109042	1109-В
105-0-1107104	1107-В	105-0-1107320	1107-В	21-1109129	1109-В
K-21-1107108	1107-В	K22И-1107323-А	1107	21-1109142-В	1109-В
K22И-1107108	1107	K22Д-1107331	1107	12-1109158	1109-В

Номерной указатель деталей

№ детали	Применяется в подгруппе	№ детали	Применяется в подгруппе	№ детали	Применяется в подгруппе
21-1117010	1117-Б	21-1308020	1308	20-1701126-Б	1701
21-1107020	1117-Б	21-1308025-Б	1308	20-1701130-Б	1701
52-1117025	1117-Б	21-1310110-А	1310	20-1701132	1701
52-1117030	1117-Б	21-1310210	1310	20-1701158	1701
52-1117035	1117-Б	21-1310232	1310	20-1701159	1701
52-1117056-А	1117-Б	21А-1601015-В	1601	20-1701164	1701
52-1117060	1117-Б	51-1601025-А	1601	21А-1701170	1701
21-1117074-Б	1117-Б	51-1601028	1601	21А-1701171	1701
21-1201008	1201	20-1601072	1601	20-1701182	1701
21-1203010-Б	1203	21А-1601090-А	1601	20-1701183	1701
12-1203035-А	1203	51-1601093	1601	21А-1701189	1701
21-1203050-В	1203	51-1601095	1601	20-1701190	1701
21-1203056	1203	20-1601108	1601	20-1701192	1701
72-1203057	1203	51-1601115	1601	20-1701203-Б	1701
21-1203067-А2	1203	21А-1601130-А	1601	21П-1701205	1701
21-1203080	1203	51-1601135	1601	21А-1701205-Б	1701
20-1203080-Б	1203	51-1601138-Б	1601	21А-1701206-А	1701
20-1203085-Б	1203	51-1601190	1701	21А-1701207-А2	1701
21-1203115-Б	1203	51-1601250	1601	20-1701210	1701
21-1203130	1203	21А-1602118	1703	21А-1701243	1701
21-1203152	1203	21А-1602408	1602	21А-1702010	1702
21-1203176	1203	21П-1602408	1602	20-1702013-Б3	1702
21-1203181	1203	21А-1602410	1602	20-1702014	1702
21-1203182	1203	21П-1602410	1602	20-1702015-Б3	1702
51А-1203240	1203	21А-1602438	1602	20-1702018	1702
21-1301010-Б	1301	21А-1602468	1602	20-1702024-Б	1702
21-1302035	1302	21А-1602510	1602	20-1702025-А3	1702
12-1302036	1203	21А-1602512	1602	20-1702030-Б	1702
21-1302045	1302	21А-1602514	1602	20-1702031-А3	1702
12-1302048	1302	21А-1602516	1602	20-1702045	1702
21-1302094	1302	21А-1602520	1602	20-1702047	1702
21-1303010-В	1303	21А-1602522	1602	21А-1702083	1702
21-1303025-Б	1303	21А-1602524	1602	20-1702106	1702
52-1304010	1304	21А-1602528	1602	20-1702108-А	1702
21-1305010	1305	21А-1602546	1602	20-1702108-Б	1702
51-1305010	1002	21А-1602548	1602	20-1702108-В	1702
20-1306010	1306	21А-1602552	1602	20-1702108-Г	1702
20-1306040	1306	21А-1602554	1602	20-1702108-Д	1702
21-1307010-В	1307	21А-1602560	1602	21П-1702114	1702
21-1307015-В	1307	21А-1602568	1602	21А-1702115	1702
12-1307019-Б	1307	21А-1602580-Б	1602	21П-1702115	1702
12-1307024-В	1307	21П-1602580	1602	21П-1703010	1703
12-1307025	1307	21А-1602584-Б	1602	21П-1703012	1703
13-1307027	1307	21А-1602590	1602	21А-1703015-А	1703
12-1307028-Б	1307	21А-1602596	1602	21П-1703015	1703
21-1307031	1307	21А-1700010	1701	21П-1703016	1703
21-1307032	1307	20-1701015-Б3	1701	21П-1703019	1703
21-1307034	1307	20-1701022	1701	20-1703026	1703
21-1307037	1307	20-1701030-Б	1701	20-1703027	1703
21-1307038	1307	20-1701032	1701	21А-1703028	1703
21-1307039-Б	1307	20-1701034	1701	21П-1703028	1703
21-1307041-Б1	1307	20-1701036	1701	21А-1703030	1703
21-1307048-Б	1307	20-1701040-Б	1701	21П-1703030	1703
21-1307088	1307	20-1701050-Б	1701	20-1703045	1703
21-1307089	1307	20-1701062	1701	20-1703046	1703
21-1307100	1307	20-1701080-Б	1701	20-1703047	1703
21-1307101-В	1307	21А-1701105	1701	21-1703051	1703
21-1307106	1307	20-1701112-Б	1701	20-1703056-Б	1703
20-1308015-Б	1308	21А-1701116	1701	20-1703065	1703
20-1308016-Б	1308	20-1701122	1701	20-1703068	1703

№ детали	Применяется в подгруппе	№ детали	Применяется в подгруппе	№ детали	Применяется в подгруппе
21П-1703070	1703	12-2402031	2402-Б	21-2802014	2802
21П-1703071	1703	12-2402032	2402-Б	21-2802015-А	2802
20-1703074	1703	12-2402033	2402-Б	21-2802022	2802
20-1703075	1703	12-2402034	2402-Б	21Л-2803009	2803-Б
20-1703077	1703	21-2402041-А	2402-Б	21Л-2803012	2803-Б
20-1703079	1703	21-2402046	2402-Б	21Л-2803016	2803-Б
21-1703080	1703	21-2402047	2402-Б	21Л-2803017	2803-Б
21А-1703084	1703	21-2402048	2402-Б	21Л-2803018	2803-Б
21П-1703084	1703	21-2402049	2402-Б	21Л-2803019	2803-Б
20-1703085-А	1703	12-2402052-Б1	2402-Б	21Л-2803022	2803-Б
20-1703086	1703	20-2402064-Б	1701; 2202;	21Л-2803023	2803-Б
20-1703087	1703		2402-Б	21Л-2803026	2803-Б
21П-1703088-А	1703	21-2402072	2402-Б	21Л-2803027	2803-Б
21А-1703143	1703	21-2402073	2402-Б	21Л-2803036	2803-Б
21А-1703155	1703	21-2402074	2402-Б	21Л-2803037	2803-Б
21П-1703155	1703	21-2402075	2402-Б	21Л-2803044	2803-Б
21П-1703156	1703	21-2402076	2402-Б	21Л-2803045	2803-Б
21П-1703157	1703	13-2402080	2402-Б	21Л-2803130	2803-Б
21П-1703160	1703	12-2403018-А	2403-Б	21Л-2803131	2803-Б
21А-1703160	1703	21-2403025	2403-Б	21Л-2803148	2803-Б
21П-1703161	1703	12-2403030-А	2403-Б	21Л-2803149	2803-Б
21П-1703163	1703	12-2403036	2403-Б	21Л-2803192	2803-Б
21П-1703167	1703	12-2403050	2403-Б	21Л-2804010	2804
20-1703168	1703	12-2403055-А	2403-Б	21Л-2804011	2804
21П-1703169	1703	12-2403058-А	2403-Б	21Л-2804012	2804
21П-1703185	1703	21-2403060	2403-Б	21Л-2804013	2804
21А-1703250	1703	21-2403069	2403-Б	21Л-2804016	2804
21-1710240	1701	21-2403072	2403-Б	21Л-2804017	2804
21-1712155	1108	ВК-21-2403075	2403-Б	21Л-2804020	2804
21-1712156	1108	12-2403080	2403-Б	21Л-2804021	2804
69-1803083	6904; 7504	12-2403082	2403-Б	21Л-2804130	2804
21-2201010-Б1	2201-Б	12-2403083	2403-Б	21Л-2804148	2804
20-2201024	2201-Б; 2202	12-2403084	2403-Б	21Л-2804149	2804
ВК-69-2201025	2201-Б; 2202	12-2403086	2403-Б	72-2806010	2803-Б
69-2201026	2201-Б; 2202	12-2403087	2403-Б	72-2806011	2803-Б
69-2201031	2201-Б; 2202	12-2403090	2403-Б	21Л-2807024	2807
69-2201033	2201-Б; 2202	12-2403091	2403-Б	21-2900101	2901-Б
12-2201043-Б	2201-Б; 2202	12-2403092	2403-Б	21К-2901015	2901-Б
12-2201087-Б	2201-Б	12-2403093	2403-Б	69-2902109	2912
12-2201088-Б	2201-Б	12-2403102-А	2403-Б	69-2902129	2912
12-2201089-Б	2201-Б	12-2403107	2403-Б	20-2902620	2902-Б
12-2201090	2201-Б	21-2801014	2801	20-2902622-А	2902-Б
13-2201100	2402-Б	21П-2801014	2801	12-2902654-А	2902-Б
21А-2202010-А	2202	21П-2801015	2801	21-2902712	2902-Б
21-2202082	2202	21-2801015	2801	20-2902730	2902-Б
12-2202083-А	2202	21-2801056	2801	21-2902734	2902-Б
12-2202085-А	2202	21-2801065	2801	21-2902735	2902-Б
12-2202094	2202	21А-2801066	2801	20-2904020-Б	2904-Б
12-2202099	2202	20-2801067	2801	20-2904032-Г	2904-Б
21-2202100	2202	21-2801080-А	2801	20-2904033-Г	2904-Б
21А-2400010-Б	2400-Б	21-2801100-Б	2801	20-2904034	2904-Б
20-2400020	2400-Б	21П-2801100	2801	20-2904040	2904-Б
ВК-12-2400103	2403-Б	20-2801138	2801	21-2904056-Б	2904-Б
ВК-21-2400104	2401-Б	12-2801139	2801	21-2904063-А	2904-Б
ВК-21-2400105	2401-Б	12-2801142	2801	20-2904068-А	2904-Б
69-2401040	2401-Б	12-2801143	2801	20-2904080	2904-Б
12-2401060-Б	2401-Б	20-2801144-Б	2801	20-2904084	2904-Б
ВК-21А-2402020-Б	2402-Б	20-2801145-Б	2801	20-2904092	2904-Б
12-2402025	2402-Б	12-2801146	2801	21-2904103	2904-Б
21-2402029	2402-Б	21А-2801155	2801	21К-2904112	2904-Б

Номерной указатель деталей

№ детали	Применяется в подгруппе	№ детали	Применяется в подгруппе	№ детали	Применяется в подгруппе
21-2904127	2904-Б	21-2912103	2912	21-3003010-Б	3003-Б
21-2904130	2904-Б	22-2912103	2912	12-3003032-А	3003-Б
21-2905004-А	2905-Б	21-2912104	2912	12-3003039-Б	3003-Б
21-2905006-Б1	2905-Б	22-2912104	2912	21-3003050-Б	3003-Б
51-2905280	7000	21-2912105	2912	21-3003051-Б	3003-Б
ВК-21-2905404	2905-Б; 7905	72-2912105	2912	21-3003056-Б	3003-Б
ВК-21-2905406	2905-Б; 7905	21-2912106	2912	21-3003057-Б	3003-Б
21-2905448	2905	69-2912106	2912	12-3003066	3003-Б
21-2905460	2905-Б	21-2912107	2912	20-3003069	3003-Б
21-2905534	2905-Б	72-2912107	2912	12-3003070	3003-Б
21-2905544	2905-Б	21-2912108	2912	20-3003071	3003-Б
21-2905605	2905-Б	72-2912108	2912	20-3003072	3003-Б
21-2905610	2915-Б; 2905-Б	21-2912109	2912	20-3003074	3003-Б
21-2905613	2905-Б	72-2912109	2912	20-3003076	3003-Б
21-2905614	2915-Б; 2905-Б	21-2912121	2912	20-3003077	3003-Б
21-2905615	2915-Б; 2905-Б	72-2912121	2912	20-3003078-Б	3003-Б
21-2905616	2905-Б	72-2912122	2912	21-3003080	3003-Б
21-2905617	2905-Б	12-2912123	2912	21П-3003080	3003-Б
21-2905618	2905-Б	69-2912123	2912	21-3003084-Б1	3003-Б
21-2905619	2905-Б	12-2912124	2912	21П-3003084	3003-Б
21-2905625	2905-Б	21-2912138	2912	21-3003085	3003-Б
21-2905628	2905-Б	20-2912140-Г1	2912	21-3003092	3003-Б
21-2905630	2905-Б	72-2912140	2912	21П-3003092	3003-Б
21-2905631	2905-Б	21-2912141	2912	12-3003096	3003-Б
21-2905635	2905-Б	23-2912141	2912	21-3003104	3003-Б
21-2905636	2905-Б	20-2912144-Б1	2912	21-3003105	3003-Б
21-2905640	2905-Б	72-2912144	2912	21-3101015-А	3101
21-2905642	2905-Б	20-2912170-Б	2912	20-3101040-Б	2403-Б; 3103
21-2905643	2905-Б	20-2912174-Б	2912	13-3101300	3101
21-2905650	2905-Б	20-2912408-Б	2912	13-3101301	3101
21-2905654	2905-Б	21-2912410	2905-Б; 2912	21-3102010	3102
21-2905661	2905-Б	21-2912411	2905-Б; 2912	20-3103008-Б	2403-Б; 3103
21-2905664	2905-Б	20-2912440	2912	20-3103010-Б	3103
21-2905665	2905-Б	21-2912442-А	2912	20-3103015-Б	3103
21-2905670	2905-Б	21-2912443-А	2912	20-3103020-Б	3103
21-2905681-А	2905-Б	21-2912458	2912	20-3103025-Б	3103
20-2906016	2906	21-2912463	2912	51-3103030-Б	3103
20-2906040	2906	20-2912474-Б	2912	20-3103038-Б	3103
20-2906048	2906	21-2912622	2912	12-3103065	3103
20-2906060-Б	2906	21-2912652	2912	20-3104055	2403-Б
20-2906078	2906	21-2915006-Б	2915-Б	21-3103018-А	3105
21-2912010	2912	13-2915417	2905-Б	21-3105021-Б	3105
22-2912010	2912	13-2915418	2905-Б	22-3105021	3105
21-2912012	2912	13-2915432	2905-Б	21А-3400013	3400
22-2912012	2912	21-2915534	2905-Б	21П-3400013	3400
21-2912015	2912	21-2915535	2905-Б	21-3400014	3400
22-2912015	2912	21-2915605	2915-Б	21П-3400014	3400
20-2912028	2912	21-2915625	2905-Б	21П-3401010	3401
20-2912032	2912	21-2915642	2905-Б	20-3401010-Б	3401
21-2912061	2912	21-2915670	2905-Б	20-3401023-Б	3401
21-2912062	2912	21-2915681	2905-Б	51-3401033	3401
22-2912062	2912	20-3001012-Б	3001-Б	51-3401034-Б	3401
12-2912066	2912	20-3001013-Б	3001-Б	21П-3401035	3401
21-2912072	2912	21-3001018	3001-Б	21-3401035	3401
21-2912073	2912	20-3001022	3001-Б	20-3401036	3401
12-2912073	2912	20-3001025	3001-Б	12-3401038	3401
21-2912101	2912	21-3001030	3001-Б	21П-3401038	3401
22-2912101	2912	21-3001031	3001-Б	20-3401060-Б	3401
21-2912102	2912	ВК-21-3003005	3003-Б	21П-3401060	3401
22-2912102	2912	ВК-21П-3003005	3003-Б	12-3401062-Б	3401

№ детали	Применяется в подгруппе	№ детали	Применяется в подгруппе	№ детали	Применяется в подгруппе
51-3401063-Б	3401	12-3501081	3501	21-3507022	3507
12-3401057	3401	12-3501085	3501	21-3507024	3507
51-3401067	3401	12-3501090	3501; 3502	21-3507040	3507
20-3401071	3401	12-3501095	3501; 3502	21-3507043	3507
12-3401073	3401	20-3501105	3501; 3502	21А-3507045-А	3507
20-3401075	3401	20-3501106	3502	21-3507048-Б	3507
51-3401076	3401	72-3502010-А	3502	21-3507052-А	3507
12-3401080	3401	72-3502011-А	3502	21-3507075-Б	3507
51-3401082	3401	72-3502012-А	3502	21-3507078	3507
51-3401089-А	3401				
		72-3502013-А	3502	21-3507080	3507
21-3401090-Б	3401	12-3502040	3502	21-3507082	3507
21П-3401090	3401	12-3502091	3502	21-3507083	3507
21А-3401100	3401	21-3504018	1602	21-3507089	3507
12-3401120	3401	21-3504020	1602	21-3507091	3507
12-3401128-Б	3401	13-3504023	1703	21-3507092	3507
12-3401130	3401	21-3504024	1602	21-3508014-Б	3508
21-3402015	3402	21-3504038	1602	21-3508015-Б	3508
21-3402050	3402	21-3504039	1602	21-3508030	3508
21А-3402060	3402	21-3504050-Б1	1602	21-3508036	3508
21-3402064	3402				
		21П-3504050	1602	21А-3508068	3508
21-3402065	3402	51-3505006	3505	12-3508086	3508
21-3402066	3402	51-3505007	3505	21-3508087	3508
12-3402069	3402	21А-3505010	3505	23-3508088-Б	3508
12-3402070	3402	21А-3505015	3505	21П-3508088	3508
12-3402071	3402	51-3505020	3505	20-3508045	3508
21-3402083	3402	51-3505022	3505	21-3508105	3508
51-3403022-Б	3403	12-3505028	3505	21-3508125	3508
21-3403023-Б	3403	51-3505031	3505	21А-3508152	3508
21-3403025	3403	51-3505035	3505	21П-3508152	3508
21-3403026	3403				
		21А-3505048	3505	21П-3508181	3508
21-3403027	3403	21А-3505049	3505	20-3508220-Б	3508
12-3500101	3501; 3502	51-3505058	3505	Г12-3701002	3701
ВК-21А-3500105	3505	21А-3505060	3505	Г12-3701003	3701
21-3501010	3501	21А-3505065	1602; 3505	Г21-3701005	3701
21-3501011	3501	21А-3505075	3505	Г-29-3701020	3701
21-3501012	3501	20-3506005	1602; 3506	21-3701030-Г	3701
21-3501013	3501	21П-3506006	3506	21П-3701030	3701
20-3501028	3501; 3502	21-3506006	3506	21-3701035-Б	3701
12-3501030	3501	51-3506012	3501	Г12-3701041	3701
20-3501030	3502				
		51-3506013	1602; 3501; 3506	Г29-3701045	3701
12-3501035	3501; 3502	21-3506018	3506	Г12-3701051-А1	3701
20-3501036-Б	3501; 3502	20-3506018-Б	3506	Г12-3701080	3701
69-3501037	3501; 3502	21-3506020	3506	Г12-3701100	3701
69-3501038	3501; 3502	21-3506023	3506	Г12-3701110	3701
12-3501040	3501	21П-3506023	3506	Г12-3701180	3701
12-3501041	3501	63-3506025	3506	Г12-3701200-А	3701
12-3501042	3501; 3502	51-3506025	3506	Г12-3701300-А	3701
20-3501046-Б	3502	21-3506030-Б	3506	Г12-3701304	3701
12-3501046	3501	20-3506033	3506	Г29-3701305	3701
12-3501047	3501				
		21-3506034	3506	Г12-3701313	3701
12-3501048	1602; 3501; 3502	21-3506035-А	3506	Г12-3701314	3701
12-3501049	1602; 3501; 3502	21-3506040-А3	3506	Г12-3701400	3701
12-3501051	3501; 3502; 3505	20-3506046	3506; 1104	Г12-3701402	3701
12-3501053	3501; 3502	20-3506048	3506	Г-12-3701403	3701
20-3501058	3501; 3502	20-3506049	3506	Г12-3701404	3701
12-3501068	3501	21-3507010-А	3507	РР24-3702003	3702
20-3501068	3502	21-3507011	3507	РР24-3702006	3702
20-3501070	3501; 3502	21-3507014-А	3507	РР24-3702008	3702
12-3501080	3501	21-3507018	3507	РР24-3702023	3702
		21-3507020	3507		

Номерной указатель деталей

№ детали	Применяется в подгруппе	№ детали	Применяется в подгруппе	№ детали	Применяется в подгруппе
PP24-3702100-A	3702	PC14-3708010	3708	ФГ105-3711201-Л	3711
PP24-3702105	3702	CT21-3708014	3708	ФГ2-3711230	3711
PP24-3702119	3702	CT21-3708015	3708	ФГ16-3711300	3711
PP81-3702200-M	3702	CT21-3708016	3708	ФГ21-3711300	3711
PP24-3702205-A	3702	CT21-3708017	3708	21Л-3712010	3712
PP24-3702217	3702	CT21-3708020	3708	21Л-3712011	3712
PP24-3702300-M	3702	PC14-3708020	3708	21Л-3712018	3712
PP101-3702305	3702	PC6-3708030	3708	21Л-3712019	3712
PP24-3702320	3702	PC14-3708030	3708	21Л-3712022	3712
PP24-3702400-M	3702	PC14-3708032	3708	21Л-3712023	3712
PP24-3702418	3702	PC14-3708033	3708	21Л-3712026	3712
PP45-3702418	3702	PC14-3708035	3708	21Л-3712027	3712
PP20-3702419	3702	CT28-3708042	3708	21Л-3712038	3712
PP24-3702420	3702	CT28-3708043	3708	21Л-3712080	3712
PP24-3702440	3702	CT21-3708050	3708	ПК4-3714100	3714
PP24-3702541	3702	БК14-3708053	3702	ПК-100-3714100-A	3714
PP24-3702542	3702	CT21-3708100	3708	ПК-101-3714100	3714
PP24-3702547	3702	PC14-3708100	3708	ПК-101-3714104	3714
21-3703020-Б	3703	PC14-3708120	3708	ПК4-3714204	3714
21-3703035-Б2	3703	CT21-3708120	3708	ПК-100-3714204-A	3714
21-3703087-A	3703	CT21-3708150	3708	ПК4-3714221	3714
20-3704024	3704	CT21-3708200-Б	3708	12-3714250	3714
21-3704099	5606; 6105; 6305	21А-3708212	3733	51-3715021	3715
51-3704100	3704	CT21-3708300	3708	21Л-3716022	3716
Б7-3705300	3705	CT21-3708304	3708	21-3716058	3716
P35-3706011	3706-Б	CT21-3708307	3708	21П-3716075	1703
P3-3706020	3706-Б	CT21-3708308	3708	21П-3716078	1703; 3716
P3-3706100	3706-Б	CT21-3708400-Г	3708	21П-3716083	3716
P3-3706103	3706-Б	CT28-3708403	3708	13-3716088	3712
P34-3706110	3706-Б	CT21-3708600	3708	ФП125-3716100	3716
P3-3706200	3706-Б	CT21-3708601	3708	ФП12-3716100	3714
P3-3706300	3706-Б	CT21-3708602	3708	ФП12-3716101	3714
21-3706315-Б	3706-Б	CT21-3708603	3708	ФП125-3716101	3716
21-3706320Б	3706-Б	CT21-3708604	3708	ФП125-3716120	3716
P3-3706360	3706-Б	CT21-3708606	3708	ФП125-3716202	3716
P3-3706370	3706-Б	CT21-3708608	3708	ФП125-3716204	3716
P30-3706400-A2	3706-Б	CT21-3708610	3708	ФП125-3716206	3716
P3-3706500	3706-Б	CT8-3708622	3708	21Л-3717010	3717
P35-3706502	3706-Б	21-3709030	3709	22-3717013	3717
P50-3706504	3706-Б	21-3709038	3709	22-3717014	3717
P3-3706600	3706-Б	13-3709050	7801	21Л-3717015	3717
21-3707050-Б	3707	21-3709050	3709	22-3717015	3717
21-3707090-Б	3707	51-3710055	3710	22-3717016	3717
21-3707092-Б1	3707	51-3710056	3710	21Л-3717018	3717
21-3707095-Б	3707	ФГ3-3711021	3711	22-3717018-A	3717
21-3707097-Б1	3707	13-3711024	3711	21-3717022	3717
21-3707100-Б	3707	ФГ30-3711100-A	3731	22-3717030	3717
21-3707102-Б1	3707	ФГ21-3711100-Б	3711	21Л-3717030	3717
51-3707206	3707	ФГ16-3711100-Б	3711	21Л-3717033	3717
PC14-3708000	3708	22Б-3711160	3711	21Л-3717057	3717
PC14-3708002	3708	69-3711165	3711	21-3717059-Б	3717
CT21-3708002	3708	69-3711166	3711	21Л-3717068	3717
CT21-3708003	3708	22Б-3711168-A	3711	21Л-3717075	3717
PC14-3708004	3708	22Б-3711175	3711	21Л-3717077	3717
CT14-3708005	3708	12Б-3711180	3711	21Л-3717078	3717
CT4-3708006	3708	ФГ16-3711200	3711	22-3717150	3717
CT4-3708007	3708	ФГ30-3711200	3731	C28-3721040	3721
PC14-3708007	3708	ФГ105-3711200	3711	ПР10А-3722100	3722
CT21-3708007	3708	ФГ105-3711200-Л	3711	ПР10А-3722200	3722
PC14-3708008	3708	ФГ-105-3711201	3711	21П-3722222	3722

№ детали	Применяется в подгруппе	№ детали	Применяется в подгруппе	№ детали	Применяется в подгруппе
ПР10А-3722300	3722	21-3804070	3804	22Б-3912126-Б	3912
21И-3724015-ГЗ	3724	УБ29-3806000	3801	22Б-3912136	3912
21-3724030-А2	3724	УК24В-3808000	3801	22Б-3912138	3912
21-3724035-А	3724	УК25-3810000	3801	12Б-3912140	3912
21-3724036	3724	АП29-3811000	3801	22Б-3912142-Б	3912
21-3724044-А	3724	МД3-3816000	3901	22Б-3912144-Б	3912
21-3724050-Б1	3724	51Б-3816158	5208	22Б-3912150-Б	3912
21-3724053	3724	20А-3817210-Б	3817	22Б-3912156	3912
21-3724076-А2	3724	ИЗ-3901000	3901	22Б-3912157	3912
21А-3724080-А3	3724	И6-3901000-А	3901	22Б-3912158	3912
21-3724083	3724	И7-3901000-Б	3901	22Б-3912164	3912
21-3724086	3724	И8-3901000-А	3901	22Б-3912172	3912
21-3724087	3724	ИЗ16-3901000	3901	22Б-3912194	3912
21-3724090	3724	И20-3901000	3901	22Б-3912200	3912
22Б-3724102	3724	И107-3901000	3901	22Б-3912210	3912
21И-3724103	3724	И111-3901000	3901	22Б-3912218	3912
13-3724103-А	3724	ИП-3901002-А	3901	22Б-3912232	3912
21-3724150-Б	3724	И2-3901004	1012	22Б-3912238	3912
21А-3724220	3724	21К-3901010	3901	22Б-3912240	3912
22Б-3724451	3724	51-3901010-Б1	3901	22Б-3912244-Б	3912
ПТ1-3725011	3725	51-3901024-А	3901	22Б-3912254-Б	3912
21-3725086	3725	ИП-3901026-А	3901	22Б-3912256-Б	3912
ПТ5-3725100	3725	ИП-3901027-А	3901	22Б-3912310	3912
21-3725135	3725	ИП-3901028-А	3901	22Б-3912324	3912
ПТ5-3725200	3725	ИП-3901032-А	3901	22Б-3912325	3912
21А-3726057	3726	63-3901094-А	3901	22Б-3912340	3912
21А-3726110	3726	63-3901094	3901	21К-3913508-Б	3913
21П-3736110	3726	ИП-3901105	3901	21Л-3913508	3913
21А-3726115	3726	ИП-3901107	3901	21Л-3913510	3913
21-3726115	3726	ИП-3901174	3901	РН1-3917010	3901
21-3726116	3726	ИП-3901194	3901	21Л-5000015	5000
21-3726119	3726	ИП-3901196-Б	3901	21П-5000015	5000
21-3726121	3726	ИП-3901200	3901	22-5000016	5000
21-3726122	3726	ИП-3901205	3901	22Б-5000016	5000
21-3726123-Б	3726	ИП-3901233	3901	21Л-5000016	5000
21-3726124	3726	ВК-20А-3901270	3901	21Т-5000016	5000
21-3726126	3726	ИП-3901273	3901	21П-5000020-А1	5000
21-3726130	3736	20Ю-3901296	3901	21-5101136	5101
21-3726136	3736	20-3901296	3901	22Б-5101136	5102
21-3726138	3726	20-3901298	3913	22-5101144	5101
21-3726139-А	3726	51-3901340-Б	3911	21-5101368-А	5101
21-3726142	3726	51Ю-3901340	3911	22-5101368	5101
12Б-3731060	3731	20-3901385	3901	21-5101582	5101
КП21-3801011	3801	12-3901472	3901	22-5101625	5101
КП21-3801012	3801	12-3901550	3901	22Б-5101625	5102
КП21-3801017	3801	51-3901560	3901	22-5101628	5101
КП21-3801018	3801	12-3901600	3901	22-5101630	5101
КП21В-3801019-А	3801	12-3901600-Б	3901	22-5101632	5101
КП21Г-3801019	3801	12-3901602-Б	3901	22Б-5102022	5102
КП21-3801021-А	3801	12-3901604	3901	22-5102110	5102
КП21Г-3801021	3801	12-3901606	3901	22-5102310	5102
21-3801065	3717; 3801	21-3901610	3901	22-5102340	5102
КП21Г-3801102	3801	12-3901650	3901	21П-5107022	5107
СП26-3802000	3801	21-3911010	3911	21-5107022	5107
21А-3802030	1701	51Ю-3911010	3911	21-5107030	5107
21А-3802031	1701	22Б-3912110-А	3912	21-5107032	5107
21А-3802033-Б	1701	22Б-3912112	3912	21-5107034	5107
21А-3802034-Б	1701	22Б-3912116-Б	3912	21П-5107038	5107
20-3802041	3724	22Б-3912118	3912	21Т-5109010	5109
СП26-3802102	3801	22Б-3912120-Б	3912	22-5109010	5109

Номерной указатель деталей

№ детали	Применяется в подгруппе	№ детали	Применяется в подгруппе	№ детали	Применяется в подгруппе
22Б-5109010	5109	СЛ45А-5205002	5205-А	21П-5301111-Б	5301
21П-5109010	5109	СЛ45А-5205003	5205-А	21-5301112	5301
21-5109010-А	5109	СЛ45А-5205004	5205-А	21-5301114	5301
21П-5109011	5109	СЛ45-5205005	5205-А	21А-5301120	5301
21Т-5109011	5109	СЛ9-5205006	5205-А	21-5301120-Б	5301
22-5109011	5109	СЛ45А-5205007	5205-А	21П-5301120	5301
22Б-5109011	5109	СЛ103-5205020	5205-А	21-5301126-Б	5301
21-5109011-А	5109	СЛ103-5205030	5205-А	21А-5301126-Б	5301
21-5109020-А2	5109	21-5205072	5205-А	21П-5301126	5301
21-5109021-А2	5109	21-5205078	5205-А	21-5301126	5301
21-5109040-А2	5109	СЛ45А-5205400	5205-А	21П-5301134	5301
21Т-5109040	5109	СЛ45А-5205500	5205-А	21А-5301140-Б	5301
22-5109040	5109	СЛ9-5205503	5205-А	21П-5301145	5301
22-5109041	5109	СЛ45А-5205600	5205-А	21-5301146-Б	5301
22Б-5109044	5109	СЛ18-5205708	5205-А	21-5301147-Б	5301
21-5109050	5109	СЛ45А-5205900	5205-А	21-5301156	5301
21П-5109050	5109	21-5206008-Б	5206	21-5301204	5301
22Б-5109052	5109	21-5206008	5206	21П-5301204	5301
21-5109060	5109	21-5206010	5206	21-5301210-Б	5301
22Б-5109062-А	5109	21-5206010-А	5206	21П-5301210	5301
22Б-5109080	5109	21-5206050-Г	5206	21-5301228-Б	5301
22-5109084	5109	21-5206050-Б	5206	21-5301292	5301
22Б-5109170	5109	21-5206120	5206	21-5301293	5301
21-5109202	5109	21-5206132-Б	5206	21-5301294	5301
22Б-5109424	5109	21-5206136-Б	5206	21-5301386-Б	5301
22Б-5109458	5109	21-5206137-Б	5206	21-5301412-А2	5301
22Б-5109460	5109	21-5206138-Б	5206	21-5301454	5301
22Б-5109462	5109	21-5206158	5206	21-5301456	5301
22Б-5109464	5109	21-5206182	5206	21-5301460	5301
22Б-5109554-А	5109	21-5206183	5206	21-5301500	5301
22Б-5109560-А	5109	13-5208010	5208	21П-5301500	5301
22-5109602	5109	13-5208012	5208	21-5301508	5301
22-5109610	5109	72-5208024	5208	21П-5301508	5301
22-5109612	5109	72-5208032	5208	21-5301630	5301
22-5109613	5109	13-5208036	5208	21-5303012	5303
22-5109614	5109	72-5208042	5208	21П-5303013	5303
22-5109616	5109	72-5208044	5208	21-5303016	5303
22-5109624	5109	72-5208046	5208	21П-5303017	5303
22-5109625	5109	72-5208048	5208	30-5303045	5303
22Б-5109626	5109	72-5208054	5208	30-5303052	5303
22-5109630	5109	72-5208056	5208	30-5303074	5303
22-5109631	5109	13-5208064	5208	32-5303078	5303
22-5109632	5109	13-5208070	5208	21-5304012	5304
22-5109633	5109	13-5208076	5208	21-5304017-А	5304
22-5109634	5109	13-5208078	5208	21-5304022	5304
22Б-5109636	5109	21-5208087	5208	21-5304030-А	5304
22Б-5109637	5109	21-5208092-Б	5208	21-5304032	5304
22-5109642	5109	21П-5208092	5208	21П-5304032	5304
22-5109644	5109	21-5208094-Б	5208	21-5304186	5304
22-5109646	5109	13А-5208094-Б	5208	21П-5304188	5304
22-5109648	5109	21-5208096-Б	5208	21-5304188	5304
22-5109649	5109	21П-5208096	5208	21-5304192	5304
22-5109650	5109	21-5208097-Б	5208	21-5304198	5304
22-5109652	5109	21П-5208097	5208	21-5304200	5304
22Б-5109652	5109	21-5208100-А	5208	21-5304202	5304
22-5109653	5109	21-5208104-А	5208	21-5304204	5304
22-5109654	5109	21-5208124	5208	21П-5304204-А	5304
МЭ14А-5205000	5205-А	21-5208150	5208	21-5304206	5304
СЛ45А-5205000	5205-А	13-5208160	5208	21П-5304206	5304
СЛ45А-5205001	5205-А	21-5208170	5208	21-5304220	5304
		21-5208200	5208	22-5401160	5401
		21-5301111	5301		

№ детали	Применяется в подгруппе	№ детали	Применяется в подгруппе	№ детали	Применяется в подгруппе
22-5401161	5401	21-5605096	5605	21Л-6101488	6101
21Л-5401244	5401	21-5606010	5606	21Л-6101489	6101
21Л-5401246	5401	21-5606080	5606	21-6101510	6101
21Л-5401248	5401	21-5606086	5606	21-6101511	6101
21П-5401378	5401	30-5606125	7501	21-6101512	6101
21-5401378	5401	21-5606140	5606	21-6101513	6101
21-5401379	5401	21-5606146	5606	21-6101560	6101
21П-5401379	5401	13Б-5606148	6305	21-6101561	6101
21Л-5401380	5401	21-5606150	5606	21Л-6102010	6102
21Л-5401381	5401	13Б-5606150	6305	21Т-6102010	6102
22-5401478	5401	21-5606152	5606	22-6102010	6102
22-5401479	5401	13-5606152	6305	22Б-6102010	6102
21П-5402014	5401	21-5606154	5606	21Л-6102011	6102
22Б-5402014	5401	13Б-5606154	6305	21Т-6102011	6102
21А-5402014	5401	21-5606156	5606	22-6102011	6102
21А-5402015	5401	21-5606160	5606	22Б-6102011	6102
21П-5402015	5401	21-5606166	5606	21-6102080	6102; 6202
22Б-5402015	5401	21-5606174	5606; 6105; 6205	21-6102092	6102
22Б-5402030	5401	30-5606180	5606; 6105; 6305	21-6103036	6103
22Б-5402031	5401	21-5702008	5702	21-6103037	6103
22-5402272	5401	21-5702008-А	5702	21-6103052	6103
22-5402273	5401	22-5702008	5702	21-6103054	6103
22Б-5403050	5403	22-5702010	5702	21-6103064	6103
22-5403050	5403	21-5702010	5702	21-6103065	6103
22-5403051	5403	21-5702010-А	5702	21-6103072	6103
22Б-5403051	5403	21-5702030	5702	21-6103073	6103
22-5403052	5403	21-5702032	5702	21-6103082	6103
22Б-5403052-А	5403	21-5702034	5702	30-6103102-Б	6103
22Б-5403053-А	5403	21-5702040	5702	30-6103103-Б	6103
22-5403122	5403	21-5702042	5702	21-6103122	6103
22-5403123	5403	22-5702044	5702	21-6103123	6103
22-5403472-А	5403	22-5702046	5702	21-6103130	6103
21Л-5601150	5601	21-5702046	5702	21-6103131	6103
21Л-5601151	5601	21-5702048	5702	21-6103148	6103
21-5601156	5601	22-5702050	5702	21-6103214-А	6103
30-5601160	8404	30-5702052	5702	21-6103218	6103; 6203
21-5601162	5601	21-5702054	5702	21-6103220	6103
21-5601288	5601	21-5702058	5702	21-6103221	6103
21-5601290	5601	22-5702058	5702	21-6103234-Б	6103
21-5601292-А	5601	22-5702064	5702	21-6103235-Б	6103
21-5601293-А	5601	21-5702084	5702	21-6103236-Б	6103
21-5601294	5601	21-5702122	5702	21-6103237-Б	6103
21-5601296-А	5601	21-5702123	5702	21-6103276	6103
81-5603016-А	7803	21-5702124	5702	21-6103282	6103
21-5603016	5603	22-5702124	5702	21-6103290	6103
21-5603018-Д	5603	22-5702125	5702	21-6103422	6103
21-5603018-В	5603	21-5702125	5702	21-6103470	6103
21-5603020	5603	22-5702126	5702	21-6103474	6103; 6203
21-5603028	5206; 5603	22-5702127	5702	21-6103478	6103
21-5603046	5206; 5601	22-5702128	5702	21-6103479	6103
21-5603070	5603	21-5702128	5702	21-6103480	6103
21-5603072	5603	21-5702129	5702	21-6103481	6103
21-5603073	5603	22-5702129	5702	21-6103486	6103; 6203
21-5603074	5603	22-5702136	5702	21-6104012-А	6104
21-5603075	5603	21-6100012	6100	21-6104013-А	6104
21Л-5604010	5604	21-6100013	6100	21-6104064-Б	6104; 6204
21-5604040-А	5604	21-6100014	6100	21-6104094	6104; 6204
21-5605060	5605	21-6100015	6100	21-6104108	6104
32Б-5605070	6306	21-6100018	6100	21-6104109	6104
21-5605094	5605	21-6100019	6100	21-6104114	6104

Номерной указатель деталей

№ детали	Применяется в подгруппе	№ детали	Применяется в подгруппе	№ детали	Применяется в подгруппе
30-6104114	6204	21-6200015	6200	21-6203422	6203
21-6105010-Б	6105	22-6200015	6200	22-6203422	6203
21-6105011-Б	6105	22Б-6200015	6200	22-6203470	6203
21-6105070	6105	22-6200018	6200	21-6203470	6203
21-6105071	6105	21-6200018	6200	21-6203471	6203
30-6105074	6105; 6205	21-6200019	6200	22-6203471	6203
21-6105082-А		22-6200019	6200	21-6203474	6203
21-6105083-А		22Б-6200019	6200	22-6203474	6203
21-6105090		21Л-6201488	6201	22-6203475	6203
21-6105091	6105	21Л-6201489	6201	21-6203475	6203
21-6105150-А	6105	21Л-6201502	6201	21-6203476	6203
21-6105151-А	6105	21Л-6201503	6201	22-6203476	6203
21-6105152	6105	22-6201510	6201	22-6203477	6203
21-6105153	6105	21-6201510	6201	21-6203477	6203
21-6105182-Б	6205	22-6201511	6201	21-6204012-А	6204
21-6105182-Б	6105	21-6201511	6201	21-6204013-А	6204
21-6105188	6205	21-6201512	6201	21-6204110	6204
21-6105188	6104	21-6201513	6201	21-6205012-Б	6205
21-6105188	6204	22-6201514	6201	21-6205013-Б	6205
21-6105188	6105	22-6201515	6201	21-6205070	6205
21-6105192	6105	21-6201560-А	6201	21-6205076	6205
21-6105192	6205	21-6201561-А	6201	21-6205078	6205
21-6105234	6105	21Л-6202010	6202	21-6205080	6205
21-6105234	6205	21Т-6202010	6202	21-6205081	6205
21-6105270	6105	21Л-6202011	6202	21-6205150-А	6205
21-6105274	6105	21Т-6202011	6202	21-6205151-А	6205
21-6105286-Б	6105	21А-6202010	6202	21-6205152	6205
21-6105286-Б	6205	22Б-6202010	6202	21-6205153	6205
21-6105290	6105	21А-6202011	6202	21-6205270	6205
21-6105290	6205	22Б-6202011	6202	21-6205274	6205
21-6105294-Б	6205	21-6202092	6202	21-6206010	6206
21-6105294-Б	6105	21-6203052	6203	21-6206011	6206
21-6106010-Б	6106	22-6203052	6203	21-6206018	6206
21-6106011-Б	6106	22Б-6203052-А	6203	21-6206026	6206
30-6106086	6206	22Б-6203053А	6203	21-6206027	6206
30-6106086	6106	21-6203122	6203	21-6206052	6206
21-6106090	6106	22-6203122	6203	21-6206088	6106; 6206
21-6106100-Б	6106	21-6203123	6203	21-6206090	
21-6106101-Б	6106	22-6203123	6203	21-6206180	
21-6106100-Б	6206	22-6203126	6203	21-6206192	
21-6106101-Б	6206	21-6203126	6203	21-6207020-А	6207
21-6106180	6106	21-6203214-А	6203	22-6207020	6207
21-6106192	6106	22-6203214-А	6203	21-6207028	6207
21-6106220-Б	6106	22Б-6203214-А2	6203	21-6207048-А2	6207
21-6106222-Б	6106	22Б-6203215-А2	6203	22-6300010	6300
21-6106220-Б	6206	21-6203220	6203	22Б-6300010	6300
21-6106222-Б	6206	22Б-6203225	6203	22-6300014	6300
13-6106338	5102	21-6203238-Б	6203	22-6300020	6300
21-6107020-А	6107	22-6203238	6203	22-6300034	6300
21-6107022	6207	21-6203239-Б	6203	22Б-6300110	6800
21-6107028	6107	22-6203239	6203	22Б-6301650	6301
21-6107048-А2	6107	21-6203240-Б	6203	22-6302010	6301
21-6200012	6200	22-6203240	6203	22-6302030	6301
22Б-6200012	6200	21-6203241-Б	6203	22-6302032	6301
22-6200012	6200	22-6203241	6203	22-6302036	6301
22-6200013	6200	21-6203266	6203	22-6302084	6301
21-6200013	6200	21-6203268	6203	22-6303472-А	6303
22Б-6200013	6200	22-6203270	6203	22-6303810	6303
21-6200014	6200	21-6203270	6203	22-6303814	6303
22-6200014	6200	21-6203290	6203	22-6303818	6303

№ детали	Применяется в подгруппе	№ детали	Применяется в подгруппе	№ детали	Применяется в подгруппе
22-6305010	6305	21-6904070-Б	6904	21Т-7501064	7501
22-6305011	6305	13-6904130	6904	21Т-7501065	7501
22-6305082	6305	21-6904232	6904	21Т-7501080	7500
22-6305108	6305	21-5904233	6904	21Т-7501092	7501
22-6305109	6305	21-6905210	6905	21Т-7501096	7501
22-6305350	5102; 6305	21-6905211	6905	21Т-7501104	7501
22-6305374	5102; 6305	21А-6905222	6905	21Т-7501112	7501
22-6306010	6306	21А-6905223	6905	22Б-7501120	7500
22-6306011	6306	21-6905246-Б	6905	22Б-7501121	7500
22-6306030	6306	21-6905247	6905	32-7501124	7500
22-6306040	6306	21-6905254-Б	6905	32-7501128	7500
22-6306046	6306	21-6905255-Б	6905	21Т-7501212	7501
22-6306056	6306	21-6905288-Б	6905; 7500	21Т-7502010	7502
22-6306066	6306	21-6905308	6905	21Т-7502014	7502
22-6306090	6306	21-6905354	6905	21Т-7502018	7502
22-6306140	6306	21-6905374	6905	21Т-7502024	7502
22-6306141	6306	21-6905376	6905	21Т-7502026	7502
22-6306178	6306	21-6905378	6905	21Т-7502028	7502
22-6306180	6306	21-6905384	6905	21Т-7502030	7502
22-6306210	6306	21-6906010	6906	21Т-7502032	7502
22-6306214	6306	21-6906011	6906	21Т-7502034	7502
22-6306218	6306	22Б-7000010	7000	21Т-7502036	7502
22-6306234	6306	22-7000110	7000	21Т-7503042	7503
22-6306238	6306	22Б-7000110	7000	21Т-7504010	7504
22-6306242	6306	21-7000110-А	7000	21Т-7504011	7504
22-6306254	6306	21А-7000110-А	7000	21Т-7504063	7504
22-6306255	6306	21-7000210-А	7000	21Т-7504070	7504
22-6306270	6306	21А-7000210-А	7000	21Т-7505016	7505
22-6307048-А	6307	22-7000210	7000	21Т-7505020	7505
22-6307616	6307	22Б-7000210	7000	22Б-7801084	7801
22-6307816	6307	22-7000238	7000	22Б-7801162	7801
22Б-6800050	6800	22Б-7001152	7000	22Б-7801163	7801
22Б-6800051	6800	22Б-7001172	7000	22Б-7801182	7801
22-6800210	6800	22-7002452	7000	22Б-7801210	7801
22Б-6801012	6800	22-7002453	7000	22Б-7801211	7801
62-6803206	6800	22-7002742	7000	22Б-7801220	7801
21-6900010-Б	6900	22-7002744	7000	22Б-7801222	7801
21Т-6900010	6900	22-7002746	7000	22Б-7801234	7801
21П-6900010	6900	22-7002747	7000	22Б-7801235	7801
21-6900012	6900	22-7002748	7000	32Б-7803014	7803
21Т-6900012	6900	22-7002749	7000	32Б-7803018	7803
21П-6900012	6900	22-7002750	7000	32Б-7803020	7003
30-6900020	7500	22-7002752	7000	21-7901057-Б	7901
30-6900020	7504	22-7003042	7000	21-7905010	7905
30-6900020	6904; 6900	22-7005150	7000	21-7905010-Б	7905
21-6900110-Б	6900	22-7005370	7000	21П-7905010	7905
21Т-6900110	6900	22-7005371	7000	30-8101020-А	8101
21П-6900110	6900	22-7005408	7000	21-8101030	8101
21-6900210-Б	6900	22-7005428	7000	21-8101032-Б2	8101
21Т-6900210	6900	22-7005429	7000	76Б-8101038	8101
21П-6904010	6904	22-7005482	7000	21-8101040	8101
2П-6904010-Б	6904	21Т-7500010	7500	21-8101060	8101
21-6904011-Б	6904	22Б-7500012	7500	21-8101098	8101
21П-6904011	6904	21Т-7500110	7500	21-8101114-А	8101
21-6904058-Б	6904; 7504	21Т-7500210	7500	13-8101180-А	8102
21-6904062-Б	7504; 6904	22Б-7500210	7500	21-8101220	8101
21-6904063	6904	21Т-7500252	7500	21П-8101220	8101
21П-6904063	6904	21Т-7500253	7500	22Б-8101220	8101
21-6904064-Б	6904	21Т-7500254	7500	21П-8101250	8101
21П-6904064	6904; 7504	21Т-7500255	7500	22Б-8101436	8101

Номерной указатель деталей

№ детали	Применяется в подгруппе	№ детали	Применяется в подгруппе	№ детали	Применяется в подгруппе
22Б-8101437	8101	21Л-8401340	8401	21-8403268	8403
22Б-8101500	8101	13-8401388	8402	21П-8403268	8403
22Б-8101530	8101	21Л-8401408	8401	21П-8403269	8403
21-8102010-А	8102	21-8401422-Б	8401	21-8403269	8403
21-8102014	8102	72-8401423	8403	21-8403284-Б	8403
21-8102030-Б	8102	21-8401430-А	8401	21-8403285-Б	8403
21-8102060	8102	21П-8401430-А	8401	21-8403296-А	8403
21-8102062	8102	21П-8401431-А	8401	21-8403352	8403
32-8102086	8102	21-8401431-А	8401	21-8403353	8403
21-8102090-Б	8102	21-8401464	8401	21-8403360	8403
		21-8401465	8401	21-8404009	8404
21-8102092	8102	21Л-8401488	8401	21-8404012	8404
21-8102216	8102	21-8401506	8401	21-8404013	8404
21-8102218	8102			21Л-8404016	8404
21-8102232	8102	21Л-8402012	8402	21-8404016	8404
13-8102238	8102	13-8402104	8403	21-8404018	8404
13-8102240	8102	13-8402194	8402		
32-8104196	5304	21-8402200	8402	21Л-8404050	8404
21-8201010	8201	21-8402208	8402	21Л-8404051	8404
21-8201014	8201	30-8402208	8402; 8401; 5102; 7000; 8404	32-8404064	3717; 8403
21-8201210	8201			32-8404064-А	8404
		21-8402220	8402	32-8404066	6201; 3712
21-8202090	8202	21-8402220-А	8402	32Ю-8404066	5401
21-8202096	8202	30-8402616	8406	21-8404076	8404
21-8202100-Б1	8202			21-8404102	8404
32Б-8202300	8202	30-8402624	8406	21-8404116-Б	8404
21-8203008	8203	30-8402626	8406		
21-8203030	8203	30-8402670	1310; 8406	21-8404117-Б	8404
21-8203060-Б1	8203	32-8402670	1310; 8406	21Л-8404130	8404
21-8203062-А	8203	30-8402766	7801	21Л-8404131	8404
21-8203070-Б	8203	21-8402844-А	8402	21-8404300	8404
21-8203102	8203	21-8402956	8402	21-8404312-А	8404
		21Л-8402978	8402	21-8404314-А	8404
21-8204010	8204	21Л-8402982	8402	21-8404315	8404
30-8204012	8204	21Л-8403013	8403	21-8404316	8404
21-8204030	8204			21-8404408-А	8404
21-8204032	8204	22Б-8403013	8403	21-8404812	8404
30-8204038-Б	8204	21-8403034	8403		
30-8204046-Б	8204	32-8403044	8403	21-8406012-Б	8406
30-8204060	8204	21-8403060-Б	8403	21-8406044	8406
30-8204062	8204	21-8403100	8403	21-8406080	8406
30-8204066	8204	21-8403101	8403	21-8406100	8406
21-8204080	8204	21Л-8403110	8403	21-8406150	8406
		21Л-8403111	8403	21-8406160	8406
21Л-8401048	8401	21Л-8403116	8403	21-8406190	1310
21П-8401048	8401	21Л-8403117	8403	21-8406194	8406
21Л-8401110	8401	21Л-8403120	6201; 6101; 8403	21-8407012-Б	8407
21Л-8401110-А	8401			21-8407013-Б	8407
21-8401118-Б	8401	21Л-8403152	8403		
21П-8401118	8401	21Л-8403156	8403	21-8407070-Б	8407
21Л-8401296	8401	21Л-8403160	8403	126-9306031	7501

Редактор издательства В. А. Артюхин

Технический редактор А. Ф. Уварова. Корректор Г. И. Сурова. Обложка художника Е. В. Бекетова

Сдано в производство 9/IX 1963 г. Подписано к печати 3/II 1964 г. Т-00687. Тираж 20 000 экз.
Печ. л. 26,24. Уч.-изд. л. 31,0. Бум. л. 8,10. Тем. план 1964 г. № 382. Формат 84×108¹/₁₆.

Заказ 1576. Цена 3 р. 25 к.

Ленинградская типография № 6 Главполиграфпрома Государственного комитета Совета
Министров СССР по печати. Ленинград, ул. Моисеенко, 10